

# DENON<sup>®</sup>

## AH-C160W

Draadloze sporthooftelefoon

# Gebruiksaanwijzing

U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier.



## Voorbereiding

<b>Uitpakken</b>	<b>3</b>
<b>Kenmerken</b>	<b>4</b>
Draadloos	4
Geluid	4
Comfort	4
Duurzaam	4
<b>Kenmerken en functies</b>	<b>5</b>
<b>Laden / batterijstatus</b>	<b>6</b>
<b>Dragen</b>	<b>8</b>
<b>Naar Audiogeleiding schakelen (mededelingsgeluiden)</b>	<b>9</b>

## Aansluitingen

<b>De voeding in- of uitschakelen</b>	<b>10</b>
<b>Bluetooth-gebruik</b>	<b>11</b>
Koppelen	11
Een Bluetooth-apparaat registreren (koppelen) en aansluiten	11
Gekoppelde apparaten opnieuw aansluiten	13
Koppelingengegevens verwijderen	14

## Bediening

<b>Muziek beluisteren</b>	<b>15</b>
<b>Voeren van telefoongesprekken</b>	<b>17</b>
Bellen	17
Beantwoorden van een binnenkomend gesprek	17
Beëindigen van een gesprek	17
De wachtfunctie gebruiken	18
Negeren van een binnenkomend gesprek	18
Een oproep schakelen van de hoofdtelefoon naar een mobiele telefoon	18
Overige bewerkingen	19
<b>Informatie</b>	<b>20</b>
De oordopjes vervangen	20
De afstandsringen vervangen	20
Audioweergaven en telefoongesprekken op een Bluetooth-apparaat	21

## Probleemoplossing

<b>Probleemoplossing</b>	<b>22</b>
--------------------------	-----------

## Appendix









<b>Voorzorgsmaatregelen voor gebruik</b>	<b>24</b>
<b>De hoofdtelefoon weggoien</b>	<b>25</b>
<b>Informatie handelsmerk</b>	<b>25</b>
<b>Technische gegevens</b>	<b>26</b>
	<b>27</b>



Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees voor een correcte bediening deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.

## Uitpakken

Pak uw nieuwe AH-C160W uit en controleer of de volgende items zijn meegeleverd.

 <p>Snelhandleiding</p>	 <p>Veiligheidsinstructies</p>	 <p>USB-kabel (Micro B connector) (voor opladen: ca. 0,3 m)</p>	 <p>Oordopjes (XS/S/M/L)</p>
 <p>Afstandsringen (S/L)</p>	 <p>Schuifregelaar</p>	 <p>Karabijnhaak</p>	 <p>Draagtas</p>



# Kenmerken

## Draadloos

- U kunt draadloos genieten van muziek door de AH-C160W aan te sluiten op uw Bluetooth-apparaat. De weergavebediening en volumeregeling van het gekoppelde audio-apparaat kan uitgevoerd worden met de hoofdtelefoon.

## Geluid

- Het geluid van de AH-C160W is ontwikkeld en afgestemd met behulp van geavanceerde digitale signaalverwerking, zodat u vol inspiratie sneller fitnessdoelen kunt bereiken.
- De AH-C160W heeft Clear Voice Capture, een geavanceerd ruisonderdrukkingssysteem om de zuiverste stemkwaliteit voor telefoongesprekken te leveren, zelfs in de rumoerigste omgevingen.
- De optie Multilingual Voice Prompts van de AH-C160W houdt u op de hoogte van de status van uw hoofdtelefoon, zoals het batterijniveau, zodat u zich op uw training kunt concentreren!

## Comfort


- Het mooie ontwerp van de AH-C160W bevat de unieke oorhaaktechnologie, die ontwikkeld is samen met een vooraanstaande specialist in gehoorapparaten, om de oordopjes op hun plaats te houden, zelfs tijdens zware trainingen of het hardlopen. De afstandsringen in drie maten bieden de beste pasvorm voor uw oren en zorgen dat de muziek zo zuiver en helder mogelijk zonder ruis wordt afgespeeld.
- De AH-C160W wordt geleverd met Comply-oordopjes gemaakt van geheugenschuim voor ultiem draagcomfort. De siliconen oordopjes worden in vier maten geleverd. Ze zijn behandeld met SweatGuard om ze schoon te houden, hoe zwaar de oefening ook is!

## Duurzaam

- De AH-C160W is ontworpen om te overleven: zowel de duurzame mechanische structuur als de elektronica aan de binnenkant zijn gecoat met Nanofics-technologie en zijn voor IPX5/7 zweetbestendig.



## Kenmerken en functies

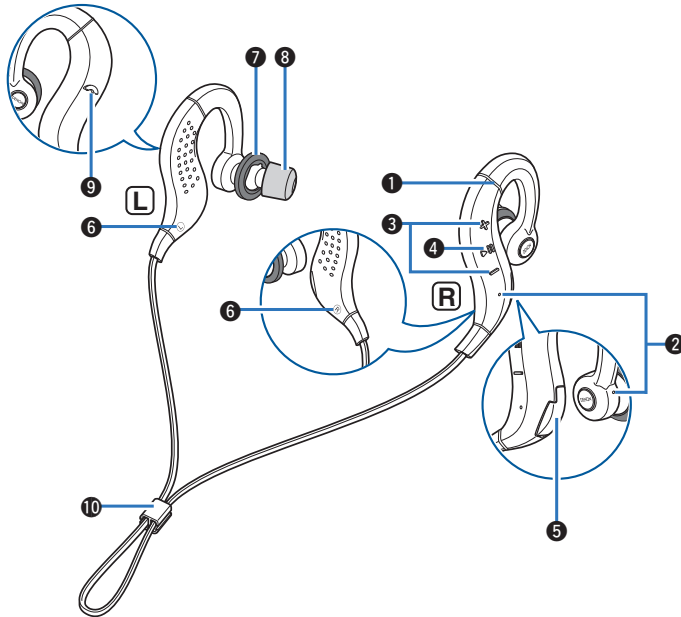


- ❶ **Statusindicator-LED**
- ❷ **Gespreksmicrofoons**
- ❸ **Volumetoetsen (+/-)** (☞ p. 16)
- ❹ **Bedieningstoets (▶ ||)**
  - Schakelt de voeding in/uit. (☞ p. 10)
  - Koppelt de hoofdtelefoon met Bluetooth-apparaten. (☞ p. 11)
  - Bedient het audio-apparaat dat is verbonden via Bluetooth. (☞ p. 15)
- ❺ **Oplaadpoort** (☞ p. 6)
- ❻ **L/R-indicators**
- ❼ **Afstandsringen**
  - De maat M is bij de levering inbegrepen. Vervang ze om ze aan uw voorkeur aan te passen. (☞ p. 20)
- ❽ **Oordopjes**

De schuimrubberen oordopjes van Comply(TM) worden tijdens de verkoop bijgevoegd. Vervang ze door een van de extra oordopjes om aan uw voorkeur aan te passen. (☞ p. 20)
- ❾ **Gesprekstoets** (☞ p. 17)
- ❿ **Schuifregelaar** (☞ p. 8)



## Laden / batterijstatus

Sluit de hoofdtelefoon met de meegeleverde oplaadkabel aan op een computer of de USB-netadapter (apart verkrijgbaar) om de batterij te laden.

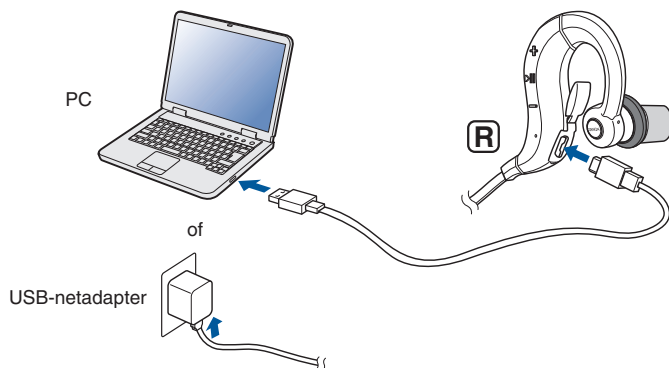

De oplaadstatus kan worden gecontroleerd via de LED-statusindicator op de hoofdtelefoon.

Oplaadstatus	Kleur statusindicator-LED
Opladen	
Volledig geladen	



- Als u na aankoop de hoofdtelefoon voor het eerst gebruikt of als de resterende capaciteit van de oplaadbare batterij laag is, laad dan de batterij op.
- De hoofdtelefoon kan gedurende ongeveer 4 uur worden gebruikt voor muziekweergave wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Het duurt ongeveer 2 uur om de oplaadbare batterij volledig op te laden als de batterij leeg is.
- Na ongeveer 20 minuten opladen, kan de hoofdtelefoon kan ongeveer 1 uur muziek afspelen.


### OPMERKING

- Als de speciale oplaadkabel op de hoofdtelefoon is aangesloten, schakelt de voeding van de hoofdtelefoon uit en wordt de oplaadmodus ingeschakeld. Koppel de kabel vóór gebruik na het laden los van de hoofdtelefoon en zet hem aan.
- Wanneer u de speciale oplaadkabel aansluit op de oplaadpoort, moet u ervoor zorgen dat de kabel aansluiting past in het stopcontact. Als u de aansluiting in het stopcontact forceert, kan dit schade veroorzaken.
- Het vermogen van de oplaaduitgang moet DC 5 V en 2,4 A zijn of lager.
- De bruikbare tijd van de hoofdtelefoon verschilt afhankelijk van de temperatuur van de omgeving waarin deze wordt gebruikt en de gebruiksmethode.



## ■ Het resterende batterijvermogen controleren

De resterende capaciteit van de oplaadbare batterij kan gecontroleerd worden aan de hand van het aantal pieptonen of de audiogeleiding. Bovendien kan de status ook worden gecontroleerd aan de hand van het aantal keren dat de LED rood knippert. Schakel de voeding in en druk achtereenvolgens twee keer op de gesprekstoets als er geen gesprek plaatsvindt.

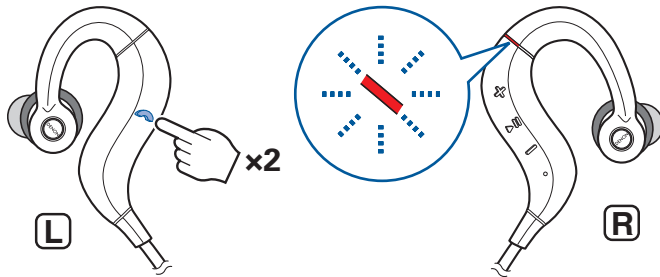

Aantal pieptonen	Aantal keren dat de LED rood knippert	Resterende tijd van de oplaadbare batterij
Vier keer	Vier keer	Ca. 4 uur
Drie keer	Drie keer	Ca. 3 uur
Twee keer	Twee keer	Ca. 2 uur
Alarmtoon	Eén keer	Minder dan 1 uur



- Wanneer er nog weinig resterend batterijvermogen is, knippert de LED rood met intervallen van ongeveer drie seconden en hoort u een piepton.
  - U kunt op een iPhone ook de resterende capaciteit van de oplaadbare batterij controleren. (\*)
- \* De resterende capaciteit van de oplaadbare batterij kan op een iPhone als een percentage (%) worden weergegeven, maar dit is een geschatte waarde.



# Dragen

## ■ De hoofdtelefoon dragen


Deze hoofdtelefoons worden geleverd met verschillende maten afstandsringen en oordopjes voor de perfecte pasvorm. Gebruik voor de beste pasvorm de combinatie die het meest geschikt is voor uw oren. (👉 p. 20)

Draag de hoofdtelefoon zoals hieronder beschreven.

### 1 Plaats het oordopje met de “L” van de hoofdtelefoon in uw linkeroor en het oordopje met de “R” in uw rechteroor.


- Als u de Comply (TM)-oordopjes gebruikt die al op de hoofdtelefoon zijn bevestigd, vorm dan de oordopjes met uw vingers voordat u ze in uw oren steekt.

### 2 Breng de haak van de hoofdtelefoon over uw oren aan en plaats deze achter uw oren zoals weergegeven in de afbeelding.

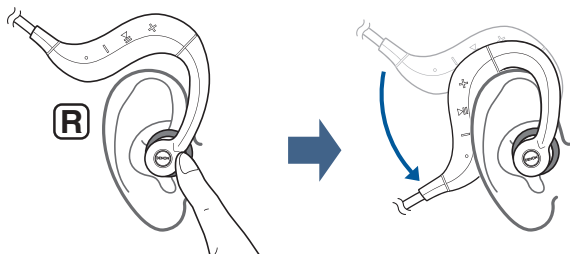

## ■ De lengte van de hoofdtelefoonkabel aanpassen

Bevestig de meegeleverde schuifregelaar aan de hoofdtelefoon zoals weergegeven in de afbeelding en pas de lengte van de kabel aan. Als u de schuifregelaar op de stand in de afbeelding zet, kunnen geluidstrillingen die tijdens het joggen door bewegingen van de kabel veroorzaakt worden, nauwelijks op de oren worden overgebracht.

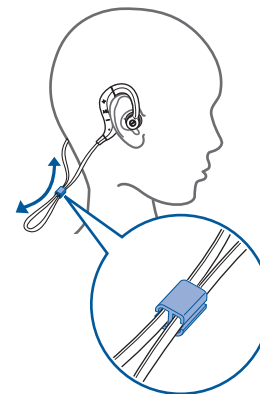

### OPMERKING

- Trek niet hard aan de kabel en vouw de kabel niet samen. De kabel kan breken, waardoor er geen geluid meer uit de hoofdtelefoon komt.
- Nadat u de schuifregelaar hebt bevestigd, moet u controleren of deze niet door trillingen los kan raken.






# Naar Audiogeleiding schakelen (mededelingsgeluiden)

Wanneer een bewerking goed is voltooid, krijgt u een melding met een “pieptoon” of “audiogeleiding”.

## ■ De taal van de audiogeleiding schakelen

U kunt de audiogeleiding in uw gewenste taal zetten of overschakelen naar een pieptoon.


- 1 Verbind de hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat via Bluetooth. (☞ p. 11)**
- 2 Houd de gesprekstoets en de volumetoets “+” tegelijk ongeveer 1 seconde ingedrukt.**
  - De audiogeleiding wordt ingeschakeld.
  - Iedere druk op de toets schakelt naar een audiogeleidingstaal of pieptoon en wel in de volgende volgorde.  
Pieptoon, Engels, Japans, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Chinees

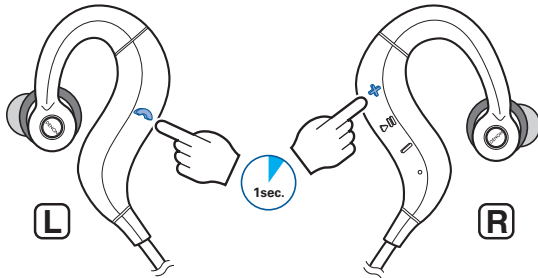

## De voeding in- of uitschakelen

Schakel vooraf de Bluetooth-functie in van het Bluetooth-apparaat waarmee u een verbinding wilt maken.


- 1 Houd de bedieningstoets van de hoofdtelefoon ongeveer 3 seconden ingedrukt.

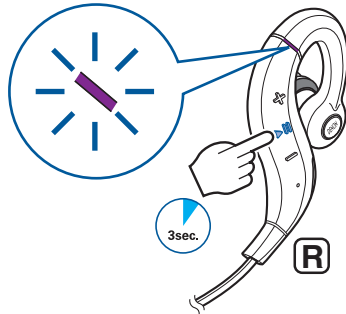

- Wanneer de koppelingsgegevens zijn verwijderd, schakelt de hoofdtelefoon automatisch naar de koppelingsregistratiemodus wanneer de voeding wordt ingeschakeld.
- Er wordt een pieptoon weergegeven en de LED-statusindicator licht ongeveer 1 seconde paars op.
- De hoofdtelefoon maakt automatisch een verbinding via Bluetooth met het Bluetooth-apparaat wanneer het apparaat al gekoppeld is met de hoofdtelefoon. (📖 p. 13)

### ■ Uitschakelen

- 1 Houd de bedieningstoets ongeveer 3 seconden ingedrukt.

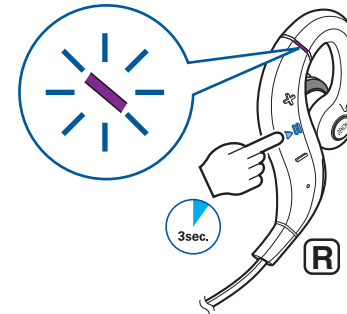

- Er wordt een pieptoon weergegeven en de LED-statusindicator licht ongeveer 1 seconde paars op.



- Er wordt een kleine hoeveelheid stroom verbruikt, zelfs als de voeding is uitgeschakeld.



# Bluetooth-gebruik

## Koppelen

U moet vooraf een Bluetooth-apparaat registreren (koppelen) op de hoofdtelefoon om draadloos te kunnen luisteren naar muziek of telefoongesprekken te voeren. U kunt op elk ogenblik verbinding maken met een Bluetooth-apparaat nadat het is gekoppeld.

### OPMERKING

- Het koppelen moet opnieuw gebeuren in de volgende gevallen.
  - Als er 9 of meer apparaten zijn gekoppeld met de hoofdtelefoon  
Deze hoofdtelefoon kan de koppelingsinformatie van maximaal 8 apparaten opslaan. Wanneer 9 of meer apparaten zijn gekoppeld, overschrijft de nieuwe koppelingsinformatie de oudste.  
Meerdere Bluetooth-apparaten kunnen niet worden afgespeeld op hetzelfde moment.

## Een Bluetooth-apparaat registreren (koppelen) en aansluiten

Controleer vóór het koppelen of de hoofdtelefoon niet met een Bluetooth-apparaat is verbonden.


### 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele apparaat in.



- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat dat u wilt verbinden.



## 2 Wanneer de hoofdtelefoon is uitgeschakeld, houdt u de bedieningsknop ongeveer 3 seconden ingedrukt.

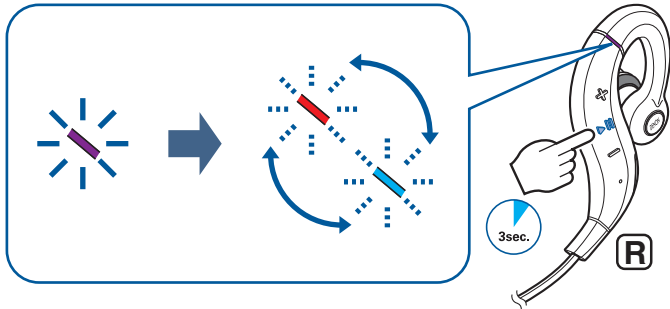

- De statusindicator-LED licht ongeveer 1 seconde paars op en knippert dan afwisselend rood en blauw om aan te geven dat de hoofdtelefoon zich in de koppelingsregistratiemodus bevindt.
- Als de statusindicator-LED niet oplicht, zelfs als u op de bedieningstoets drukt, is de oplaadbare batterij leeg. Laad de batterij op.

## 3 Selecteer “DENON AH-C160W” in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm van uw Bluetooth-apparaat.



Als de registratie (koppeling) is voltooid en een Bluetooth-verbinding tot stand is gekomen, licht de statusindicator-LED op de hoofdtelefoon ongeveer 5 seconden blauw op.

## 4 Muziek afspelen op het Bluetooth-apparaat.

Muziek die wordt weergegeven op het aangesloten Bluetooth-apparaat, wordt uitgevoerd vanaf de hoofdtelefoon.




- Als de voeding is ingeschakeld, schakelt u deze uit voordat u het koppelen start.
- De koppelingsregistratiemodus van de hoofdtelefoon wordt geannuleerd als het koppelen niet wordt voltooid binnen 3 minuten. Houd in dat geval de bedieningstoets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de voeding uit te schakelen en probeer dan opnieuw te koppelen.
- Als u wordt gevraagd een pincode (wachtwoordcode) in te voeren, typt u “0000” (vier nullen).



## Gekoppelde apparaten opnieuw aansluiten


Controleer vóór het verbinden of de hoofdtelefoon niet met een Bluetooth-apparaat is verbonden.

### 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele apparaat in.

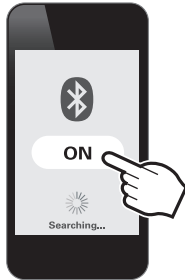

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat dat u wilt verbinden.

### 2 Houd de bedieningstoets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de voeding van de hoofdtelefoon in te schakelen.

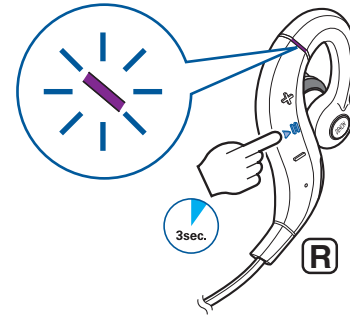


- Er wordt een pieptoon weergegeven en de LED-statusindicator licht ongeveer 1 seconde paars op.



### 3 De hoofdtelefoon maakt automatisch via Bluetooth een verbinding met het Bluetooth-apparaat.

Als het apparaat niet is verbonden, selecteert u "DENON AH-C160W" in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm van uw Bluetooth-apparaat.

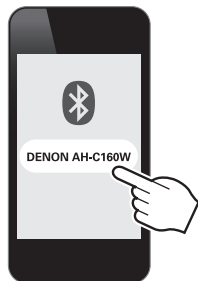

- Als de Bluetooth-verbinding tot stand is gekomen, licht de LED-statusindicator ongeveer 5 seconden blauw op.

### 4 Muziek afspelen op het Bluetooth-apparaat.


Muziek die wordt weergegeven op het aangesloten Bluetooth-apparaat, wordt uitgevoerd vanaf de hoofdtelefoon.

## Koppelingsgegevens verwijderen

Verwijder koppelingsgegevens als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van de koppelingsgegevens of wanneer u een apparaat opnieuw koppelt.

### 1 Houd de gesprekstoets ongeveer 3 seconden ingedrukt wanneer de hoofdtelefoon in de koppelingsregistratiemodus is met het Bluetooth-apparaat.

- Er wordt een piepton weergegeven, de LED-statusindicator knippert 5 keer paars en de koppelingsgegevens worden verwijderd.

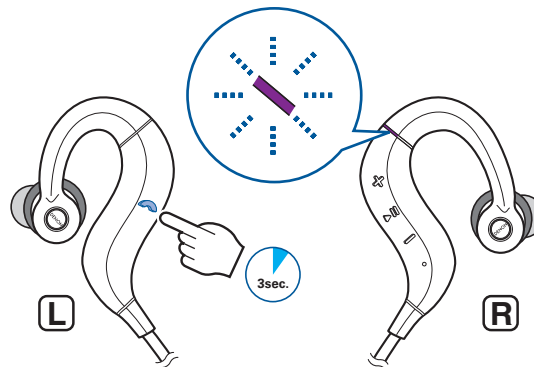

# Muziek beluisteren


Controleer eerst of de hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat via Bluetooth zijn verbonden. (🔗 p. 11)

U kunt zowel via het Bluetooth-apparaat als de hoofdtelefoon de weergave bedienen. Hier beschrijven hoe u de bedieningstoetsen op de hoofdtelefoon kunt gebruiken.

## Weergeven/pauzeren

Druk één keer op de bedieningstoets.


- De statusindicator-LED knippert blauw tijdens de weergave.

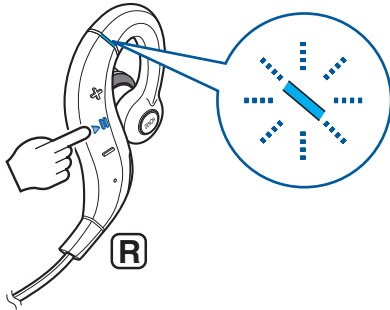

## Track selecteren

Volgende nummer: houd de volumetoets "+" ongeveer 1 seconde ingedrukt.


Vorige nummer: houd de volumetoets "-" ongeveer 1 seconde ingedrukt.

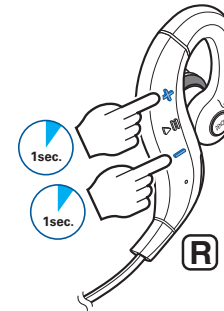

## Volumeregeling

Volume verhogen (\*1): druk op de volumetoets "+".

Volume verlagen (\*2): druk op de volumetoets "-".

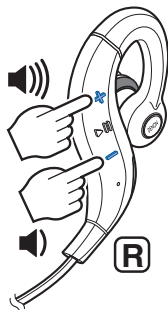

- \*1 Wanneer het maximumvolume is bereikt, klinkt er twee keer een pieptoon. Het volume kan niet meer worden verhoogd.
- \*2 Wanneer het minimumvolume is bereikt, klinkt er één pieptoon. Het volume kan niet meer worden verlaagd.

### OPMERKING


- Als de speciale kabel op de hoofdtelefoon is aangesloten, schakelt de voeding automatisch uit.





## Voeren van telefoongesprekken

U kunt ook gesprekken voeren terwijl u de hoofdtelefoon draagt. U kunt de stem van de beller horen via de hoofdtelefoon en uw stem wordt opgepikt door de ingebouwde microfoon in de hoofdtelefoon. De gekoppelde Bluetooth-compatibele mobiele telefoon wordt bediend met de gesprekstoets.

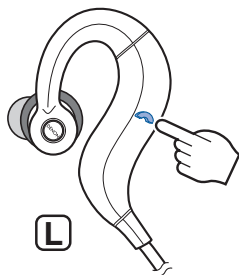

### Bellen

Het kiezen van nummers gebeurt op de gekoppelde mobiele telefoon. De audioweergave wordt gepauzeerd en de gespreksverbinding wordt tot stand gebracht.

### Beantwoorden van een binnenkomend gesprek

Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de audioweergave gepauzeerd en is een beltoon hoorbaar.

Druk eenmaal op de gesprekstoets om de oproep te beantwoorden.

### Beëindigen van een gesprek

Druk tijdens het gesprek eenmaal op de gesprekstoets.

Wanneer een gesprek wordt beëindigd, wordt de weergave van de gepauzeerde track hervat.



## De wachtfunctie gebruiken

Als u een oproep ontvangt terwijl u al een gesprek voert, kunt u het huidige gesprek (oproep A) in de wacht plaatsen en schakelen naar het nieuwe gesprek (oproep B).

### OPMERKING

- Sommige mobiele telefoons zijn mogelijk niet compatibel met deze functies.

### 1 Druk tijdens het gesprek eenmaal op de gesprekstoets.

- Hiermee wordt de huidige oproep (oproep A) in de wacht geplaatst en wordt geschakeld naar het nieuwe gesprek (oproep B).
- Wanneer het nieuwe gesprek wordt beëindigd (oproep B), keert het toestel terug naar het gesprek dat in de wacht is (oproep A).

### ■ Terugkeren naar het gesprek dat in de wacht staat (oproep A)

### 1 Houd de gesprekstoets ongeveer 3 seconden ingedrukt tijdens het gesprek (oproep B).

- Hiermee zet u het huidige gesprek (oproep B) in de wacht en keert u terug naar het gesprek dat in de wacht is gezet (oproep A).

## Negeren van een binnenkomend gesprek

Houd de gesprekstoets ongeveer 2 seconden ingedrukt wanneer een binnenkomende oproep wordt ontvangen.

## Een oproep schakelen van de hoofdtelefoon naar een mobiele telefoon

Schakel de huidige oproep naar de mobiele telefoon.  
Druk twee keer op de gesprekstoets.



## Overige bewerkingen

<b>Binnenkomend gesprek gedetecteerd</b>	<b>Beantwoorden</b>	Druk één keer op de gesprekstoets
<b>In stand-bymodus/ Tijdens afspelen van muziek</b>	<b>Spraakgestuurd bellen/ Spraakgestuurd gesprek</b>	Houd de gesprekstoets ongeveer 1 seconde ingedrukt.
<b>In gesprek</b>	<b>Gesprek beëindigen</b>	Druk één keer op de gesprekstoets
	<b>Dempen aan/uit</b>	Houd de gesprekstoets ongeveer 1 seconde ingedrukt.



- Druk op de volumetoets om het volume van de stem van de beller aan te passen.



# Informatie


## De oordopjes vervangen

### Verwijderen

Houd het oordopje vast en trek eraan terwijl u het omhoog tilt.

### Bevestigen


Lijn het mondstuk uit met het bevestigingsgedeelte van de oortelefoon en duw het er, met een beetje kracht, volledig in.

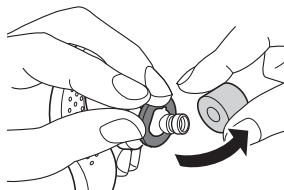

## De afstandsringen vervangen

De afstandsringen zorgen ervoor dat de hoofdtelefoon perfect in uw oren past. Daardoor zit de hoofdtelefoon stevig vast en is hij bestand tegen trillingen die tijdens het joggen of andere activiteiten op de hoofdtelefoon worden overgebracht. Bevestig de afstandsringen die overeenkomen met de grootte van uw oren.

- 1 Verwijder de oordopjes en afstandsringen.**
- 2 Breng het uitsteeksel op de behuizing van de hoofdtelefoon en het deukje op de afstandsring van uw maat op één lijn en bevestig vervolgens de afstandsring.**

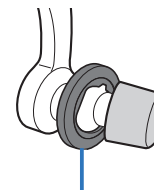

Afstandsringen



## Audioweergaven en telefoongesprekken op een Bluetooth-apparaat

- Deze hoofdtelefoon is compatibel met de beveiligingsstandaarden voor SCMS-T-inhoud. U kunt deze hoofdtelefoon gebruiken met SCMS-T-compatibele mobiele telefoons of apparaten.
- Om muziek te beluisteren via een Bluetooth-verbinding, moet het verbonden Bluetooth-apparaat A2DP-compatibel (Advanced Audio Distribution Profile) zijn. (\*)
- Om de weergave op het Bluetooth-apparaat te bedienen, moet het verbonden Bluetooth-apparaat AVRCP-compatibel (Audio Video Remote Control Profile) zijn. (\*)
  - \* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat, voor details over profielen waarmee het Bluetooth-apparaat compatibel is.
- Het verbonden Bluetooth-apparaat moet compatibel zijn met HSP (Headset Profile) of HFP (Hands-free Profile) om de hoofdtelefoon te gebruiken voor het voeren van telefoongesprekken. (\*)
- Het Bluetooth-apparaat moet compatibel zijn met HFP of HSP en A2DP om gesprekken te voeren tijdens het afspelen van muziek. (\*)
  - \* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat, voor details over profielen waarmee het Bluetooth-apparaat compatibel is.



# Probleemoplossing

Als de hoofdtelefoon niet goed werkt, moet u eerst de volgende items controleren.

Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
De Bluetooth-functie van de hoofdtelefoon schakelt niet in.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als de oplaadbare batterij leeg is, sluit dan de hoofdtelefoon met de meegeleverde oplaadkabel op een computer aan, om de batterij op te laden. Als de speciale oplaadkabel op de hoofdtelefoon is aangesloten, schakelt de voeding van de hoofdtelefoon uit en wordt de oplaadmodus ingeschakeld. Koppel de kabel vóór gebruik na het laden los van de hoofdtelefoon en zet hem aan.</li> </ul>	<u>6</u>
Kan geen Bluetooth-apparaat koppelen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de voeding van de hoofdtelefoon is ingeschakeld.</li> </ul>	<u>10</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verplaats het Bluetooth-apparaat waarmee u een verbinding wilt maken, dichterbij de hoofdtelefoon.</li> </ul>	—
Kan geen verbinding maken via Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de voeding van de hoofdtelefoon is ingeschakeld.</li> </ul>	<u>10</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de voeding van het Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.</li> </ul>	<u>11</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het Bluetooth-apparaat in de slaapstatus is.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koppel de apparaten opnieuw.</li> </ul>	<u>11</u>
Het geluid wordt niet uitgevoerd van de hoofdtelefoon wanneer deze is verbonden via Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de voeding van de hoofdtelefoon is ingeschakeld.</li> </ul>	<u>10</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de voeding van het Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.</li> </ul>	<u>11</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer A2DP als het Bluetooth-verbindingsprofiel op het Bluetooth-apparaat dat uitzendt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor details.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of audio wordt afgespeeld op het Bluetooth-apparaat.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het volume verhogen. Verhoog het volume op het Bluetooth-apparaat als het nodig is het volume op dit apparaat te regelen.</li> </ul>	<u>16</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koppel de apparaten opnieuw.</li> </ul>	<u>11</u>



Symptoom	Oorzaak / Oplossing	Blz.
De stem van de beller is niet hoorbaar.	• Wanneer u audio beluistert via de hoofdtelefoon, drukt u op de gesprekstoets om het gesprek te schakelen.	<u>17</u>
	• Controleer of de voeding van de hoofdtelefoon is ingeschakeld.	<u>10</u>
	• Controleer of de voeding van het Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.	<u>11</u>
	• Selecteer HSP of HFP als het Bluetooth-verbindingsprofiel op het Bluetooth-apparaat dat uitzendt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor details.	—
	• Controleer of het Bluetooth-apparaat is ingesteld om gesprekken af te handelen via de hoofdtelefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor details.	—
	• Het volume van de inkomende oproep verhogen.	<u>19</u>



## Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Lees de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u wilt verbinden.
- Controleer de volume-instellingen wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt op openbaar vervoer of op publieke plaatsen en zorg dat u de mensen rondom u niet stoort.
- Wij garanderen niet dat deze hoofdtelefoon werkt met alle combinaties van Bluetooth-apparaten/mobiele telefoons.
- Deze hoofdtelefoon biedt geen ondersteuning voor verbinding met alle Bluetooth-apparaten/mobiele telefoons.
- De draadloze Bluetooth-technologie kan communiceren over een afstand van ongeveer 10 m. Obstakels (mensen, metalen objecten, muren enz.) en radiogolfomstandigheden kunnen echter het bereik waarbinnen communicatie mogelijk is, beïnvloeden.
- Het Bluetooth-apparaat dat u wilt verbinden, moet hetzelfde profiel als deze hoofdtelefoon ondersteunen om de Bluetooth-functie te gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat, voor details over profielen waarmee het Bluetooth-apparaat compatibel is.
- Door de functies van de draadloze Bluetooth-technologie, wordt de weergave van audio via de hoofdtelefoon licht vertraagd in vergelijking met de spraak-/audioweergave op het zendapparaat.

### Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot zweetafstotende prestaties

- Deze hoofdtelefoon is een product met zweetafstotende prestaties gelijk aan IPX7(\*1) en IPX5(\*2).  
U kunt met de hoofdtelefoon in de regen sporten, hem met natte handen aanraken en hem blootstellen aan een beperkte hoeveelheid spatwater.
- Gelieve het apparaat niet aan te sluiten en op te laden wanneer er zich water of vocht op de USB-aansluiting bevindt. Veeg het water ervan af en wacht totdat de aansluiting gedroogd is.
- Ga niet zwemmen met dit product.
- Was dit product niet af.
- De zweetafstotende prestaties van het apparaat zijn gebaseerd op onze metingen onder de voorwaarden die hier beschreven zijn. Storingen als gevolg van onderdompeling in water veroorzaakt door verkeerd gebruik door de klant zal niet worden gedekt door de garantie.

(\*1) IPX7 (mate van bescherming tegen onderdompeling in water): Er zal geen water het apparaat binnentreden en het zal blijven functioneren, zelfs als het apparaat langzaam wordt ondergedompeld in een tank met leidingwater (stilstaand water) bij een normale temperatuur op een diepte van 1 meter voor de duur van ca. 30 minuten.

(\*2) IPX5 (mate van bescherming tegen waterstralen): Het systeem is getest en functioneel gebleken nadat het was blootgesteld aan directe waterstralen (met behulp van een mondstuk met een inwendige diameter van 6,3 mm) vanuit elke richting, waar ongeveer 12,5 l/min water werd toegepast gedurende een periode van meer dan 3 minuten op een afstand van ongeveer 3 meter.





## De hoofdtelefoon weggooien

---

De in deze hoofdtelefoon ingebouwde oplaadbare batterij kan worden gerecycled.

Neem contact op met de klantendienst van Denon voor details over het verwijderen van deze hoofdtelefoon.

## Informatie handelsmerk

---



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door D&M Holdings Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.



# Technische gegevens

---

## ■ Hoofdtelefoongedeelte

Type:	Dynamisch type
Aandrijfeenheden:	$\phi$ 11,5 mm
Weergavefrequentie:	5 – 22.000Hz
Uitgang geluidsdruk niveau:	100 dBA

## ■ Bluetooth-gedeelte

Compatibele standaarden:	Bluetooth 4.1
Zendvermogensklasse:	Klasse 1
Compatibele profielen:	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
A2DP-codeondersteuning:	AAC/SBC
Doorlopende weergavetijd:	Ca. 4 uur

## ■ Algemeen

Bedrijfstemperatuur:	5 °C - 40 °C
Voeding:	DC 3,7 V (interne oplaadbare lithium-polymeer batterij)
Gewicht:	23 g

\* Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.



零部件名称	对象零部件	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	电路板组件、安装·插入零部件、 电路板(不包括特定电子零部件)	×	○	○	○	○	○
机壳	顶盖、底盖、底壳、框架、 垫片、小螺丝等(金属、塑胶)、 (包含的接合材料)	○	○	○	○	○	○
附件	遥控器/AC适配器、电源线、 RCA信号线等附件、包装	○	○	○	○	○	○
备注：本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：在该零部件的所有均质材料中的有害物质的含量不超过在GB/T 26572标准规定的限量要求 ×：在该零部件中至少一种均质材料中的有害物质的含量超过在GB/T 26572标准规定的限量要求 (×判定：包括EU RoHS的豁免项目)							



此标志是根据2016/1/6颁布的「电器电子产品有害物质限制使用管理办法」，以及「电子电气产品有害物质限制使用标识要求」，适用于在中国销售的电子电气产品的环保使用期限。

在此产品相关的安全和使用上遵守注意事项，在从生产日期起计算的此年限内，产品中的有害物质不会往外泄漏，或者引起突然变异而给环境污染，人体或财产带来重大影响。

另外，包装在一起的电池等消耗品的环保期限是技术寿命5年。

适当地使用完后废弃的情况，请协助遵守各自自治体的电子电气产品回收·再利用相关的法律·规定。



**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

3520 10494 00ADB

Copyright © 2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.