


DENON®

DHT-S716H

NETZWERK SOUNDBAR

Bedienungsanleitung

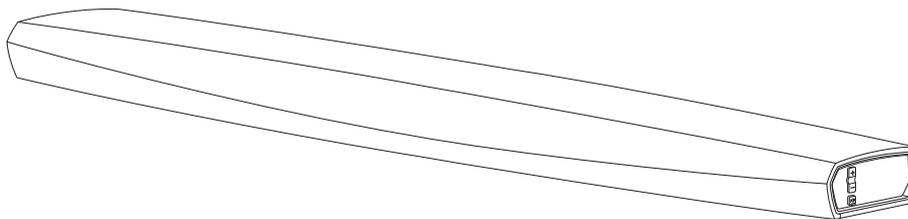

Einführung	6	Einrichten Ihrer ersten DHT-S716H	24
Bevor Sie beginnen	7	Hinzufügen weiterer HEOS-Geräte	25
Systemanforderungen	7	Hinzufügen kabelgebundener HEOS-Geräte	25
Netzwerkanforderungen	7	Hinzufügen kabelloser HEOS-Geräte	25
Anforderungen für die Steuerung	8	Anschließen von Geräten	26
Lernen Sie Ihre DHT-S716H kennen	9	Anschließen an Ihren Fernseher	26
Vorderseite	11	HDMI-Anschluss	26
Bedienelemente	12	Einrichten der HDMI-Steuerfunktion	26
Unterseite	13	Deaktivieren der Lautsprecher Ihres Fernsehers	27
Rückseite	14	Wiedergabe von HDMI (ARC) – optimale Option	28
Fernbedienung	16	Wiedergabe von HDMI (ohne ARC) – bessere Option	29
Aufstellen Ihrer DHT-S716H	17	Anschließen weiterer Geräte	30
Tischaufstellung	17	Anschließen an HDMI-Geräte	30
Anbringen der FüÙe	17	Anschließen eines Audio-Wiedergabegeräts	30
IR-Repeater	18	Anschließen eines USB-Speichergeräts	31
Wandbefestigung	19	IR-Repeater	31
Vor Verwendung der Fernbedienung	20	Kopplung eines DSW-1H mit Surround-Lautsprechern	32
Auswechseln der Batterie	20	Kopplung eines DSW-1H	33
Reichweite der Fernbedienung	21	Hinzufügen von Surround-Lautsprechern	33
Stromversorgung Ihrer DHT-S716H	22	Trennen eines DSW-1H von Surround-Lautsprechern	34
So erhalten Sie die HEOS-App	23		



Benutzung Ihrer DHT-S716H	35	Wiedergeben von auf Ihrem mobilen Gerät gespeicherter Musik	48
HEOS-Konto	35	Wiedergeben von Musik auf Ihrem Computer im Netzwerk oder auf einem NAS	49
Was ist ein HEOS-Konto?	35	Streaming eines externen Audiogeräts auf ein beliebiges HEOS-Gerät	50
Warum brauche ich ein HEOS-Konto?	35	Wiedergeben von Musik von einem USB-Speichergerät	51
Erstellen eines HEOS-Kontos	35	Wiedergeben von Musik von einem Bluetooth-Gerät	52
Auswahl eines Raumes/Gerätes	35	Kopplung des HEOS-Geräts mit Ihren Bluetooth-Geräten	52
Wiedergeben derselben Musik in mehreren Räumen	36	Wiedergeben von Streaming-Musikdiensten	53
Gruppieren von Räumen	36	Hinzufügen eines Musikdienstes	53
Aufheben der Gruppierung von Räumen	37	Ändern der Einstellungen eines Musikdienstes	53
Gruppieren aller Räume (Partymodus)	38	Verwalten der Eingänge	54
Aufheben der Gruppierung aller Räume	39	Ändern des Namens von Eingängen	54
Auswahl des Musiktitels oder des Senders aus den Musikquellen	40	Ausblenden eines Eingangs	54
Neuanordnen der Wiedergabewarteschlange	42	Verwalten Ihres Telefons	55
Löschen von Titeln aus der Wiedergabewarteschlange	42	Verwendung der Favoriten	55
Löschen aller Titel aus der Wiedergabewarteschlange	43	Hinzufügen zu den HEOS-Favoriten	55
Speichern von Wiedergabelisten	43	Löschen eines Senders aus den HEOS-Favoriten	55
Schnellwahl-Funktion	44		
Fernsehen über Ihren Fernseher	45		
Fernsehen über ein anderes Gerät	46		
Wiedergeben von Radio	47		



Vornehmen von Einstellungen	56	Grundlegende Fehlersuche	63
Einstellen der Audioqualität	56	Mein HEOS-Gerät lässt sich nicht über das Audiokabel an mein Netzwerk anschließen	63
Ändern des Fernseher-Anschlusses	57	Wenn die TV-Fernbedienung nicht funktioniert	63
Einstellen des Fernseher-Eingangs	57	Ein mobiles Bluetooth-Gerät kann nicht mit dem HEOS-Gerät gekoppelt werden	64
Fernseher-Ton-Gruppierung	57	Es kann keine Musik über Bluetooth gehört werden	64
Ändern des Namens der Schnellwahl	58	Mein HEOS-Gerät schaltet sich ab, und die status-LED blinkt rot	65
Einstellen der Helligkeit von Statusleuchten	58	Die Musik ist abgeschnitten oder verzögert manchmal	65
Aktualisieren Ihres Systems	59	Ich höre eine Verzögerung, wenn ich den externen Eingang mit meinem Fernseher verwende	65
Erweiterte Funktionen	60	Der klang ist verzerrt, wenn ich den AUX-Eingang verwende	66
Drahtlose Performance	60	Herstellen einer Verbindung zu einem WPS-Netzwerk	66
Stromversorgung	61	Zurücksetzen Ihres HEOS-Geräts	67
Stromversorgungsmodi	61		
Schnellstartmodus	61		
Tiefes Standby	62		
Aus	62		



Tabelle zum LED-Status	68
Unterstützte Dateitypen und Codecs	75
Unterstützte Audioformate (koaxial/optisch)	75
Technische Daten	76
Informationen	78
Marken	78



Vielen Dank für den Kauf dieses Denon-Produkts. Um einen fehlerfreien Betrieb sicherzustellen, lesen Sie bitte sorgfältig dieses Handbuch, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.

HINWEIS

- DIESES DOKUMENT ENTHÄLT INFORMATIONEN, DIE SICH OHNE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN KÖNNEN.

Einführung

Die DHT-S716H ist Bestandteil des drahtlosen HEOS-Soundsystems für mehrere Räume, mit dem Sie Ihre Lieblingsmusik jederzeit und überall in Ihrer Wohnung genießen können. Mithilfe Ihres vorhandenen Heim-Netzwerks und der HEOS-App auf Ihrem iOS- oder Android™-Gerät können Sie Musik aus Ihrer eigenen Musikbibliothek oder Musik von zahlreichen Online-Streaming-Musikdiensten durchsuchen und wiedergeben.

- Echtes Mehrraum-Audio – Sie können unterschiedliche Titel in unterschiedlichen Räumen oder den gleichen Titel in allen Räumen wiedergeben
- Die Verwendung Ihres vorhandenen drahtlosen Heim-Netzwerks ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung
- Branchenführende Audiosynchronisierung zwischen HEOS-Geräten in Mikrosekunden
- Legendäre Audioqualität von Denon
- Wenn Sie es eilig haben, gelangen Sie in kürzester Zeit zu Ihrem einzigartigen Musikerlebnis, indem Sie den Schritten in der Schnellanleitung folgen (im Lieferumfang enthalten).



Weitere Informationen zu den Merkmalen und Vorteilen Ihrer DHT-S716H finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.



Bevor Sie beginnen

HINWEIS

- Wenn Sie bereits mindestens ein HEOS-Gerät installiert haben, können Sie diesen Abschnitt überspringen und mit "Hinzufügen weiterer HEOS-Geräte" (🔗 S. 25) fortfahren.

Systemanforderungen

Bevor Sie mit der Installation Ihres ersten HEOS-Geräts beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie einige grundlegende Anforderungen verstehen und erfüllen.

■ Netzwerkanforderungen

Wireless Router – Um Ihr HEOS-Musiksystem zu verwenden, müssen Sie in Ihrer Wohnung über ein funktionsfähiges WLAN (Drahtlosnetzwerk) oder ein Ethernet-Netzwerk verfügen. Auch bei der Verbindung mit einem Ethernet-Netzwerk ist eine WLAN-Verbindung zum Router notwendig, um das System mithilfe der HEOS-Steuerungsapp steuern zu können. Wenn Sie kein WLAN besitzen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Denon-Händler oder einen Elektronikhändler, die Sie beim Kauf und der Installation eines WLANs in Ihrer Wohnung unterstützen werden.

Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung – Zum Streamen von Musik vom Internet in Ihre Wohnung greift HEOS auf zahlreichen bekannten Online-Musikdiensten auf das Internet zu. HEOS wurde zudem konzipiert, um Ihnen Software-Aktualisierungen über Ihre Internetverbindung bereitzustellen. Die beste Leistung und Zuverlässigkeit erzielen Sie über DSL, Kabel oder Glasfaser. Bei langsameren Internetverbindungen wie über Satellit kann es zu Leistungsproblemen kommen.



■ Anforderungen für die Steuerung

Mithilfe der kostenlosen HEOS-App können Sie Ihr drahtloses HEOS-System für mehrere Räume über beliebige iOS- oder Android-Mobilgeräte, die folgende Mindestanforderungen erfüllen, steuern:



Mindestanforderungen für iOS

- iOS 8.0 oder höher
- iPhone® 4S oder neuer
- iPad® 2 oder neuer
- iPod touch® (5. Generation) oder neuer




Mindestanforderungen für Android

- Android OS 4.0 oder höher
- Alle Auflösungen



Lernen Sie Ihre DHT-S716H kennen

DHT-S716H

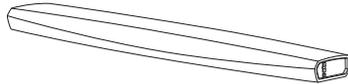


Kurzanleitung



Sicherheitshinweise

Garantie
(nur für nordamerikanisches Modell)


Netzkabel

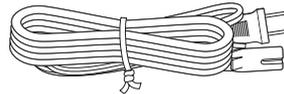


3,5-mm-Einrichtungskabel



Ethernet-Kabel

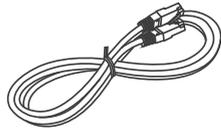


HDMI-Kabel

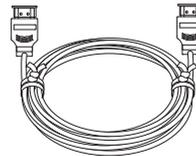


Optisches Kabel



Fuß

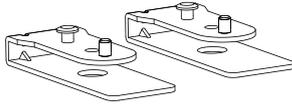Fernbedienung
(inklusive Batterie)

Wandhalterungs-Schablone

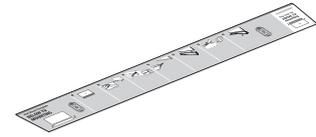
**HINWEIS**

- Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene Netzkabel.




■ Vorderseite

[Tischaufstellung]

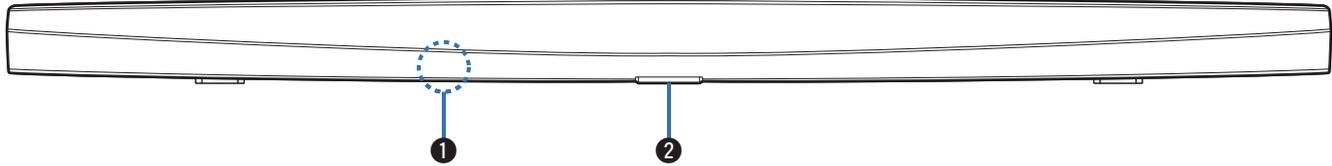

[Wandmontage]

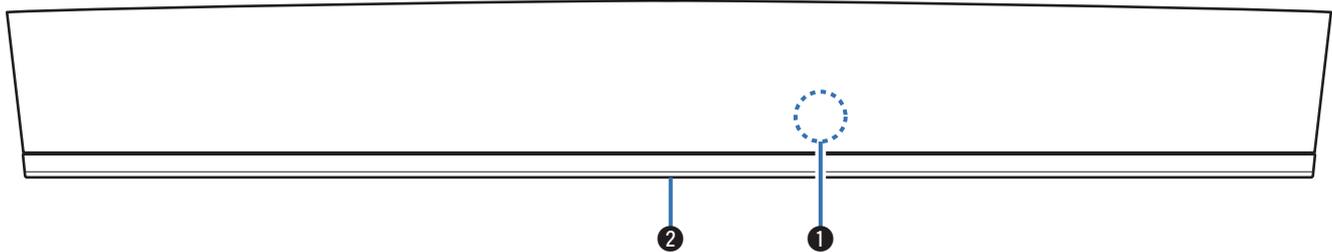

① Sensor für die Fernbedienung


Empfängt Signale von der Fernbedienung.

② Status-LED

Informationen zur LED-Farbe und ihrer Bedeutung finden Sie in der "Tabelle zum LED-Status". (🔍 S. 68)



■ Bedienelemente

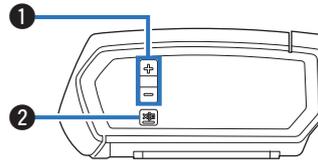

❶ Tasten für Lautstärke erhöhen/verringern (+, -)


Ermöglichen das Erhöhen oder Verringern der Lautstärke des HEOS-Geräts.

❷ Stummschalttaste (🔇)

Ermöglicht das Stummschalten des HEOS-Geräts oder die Aufhebung der Stummschaltung.



■ Unterseite

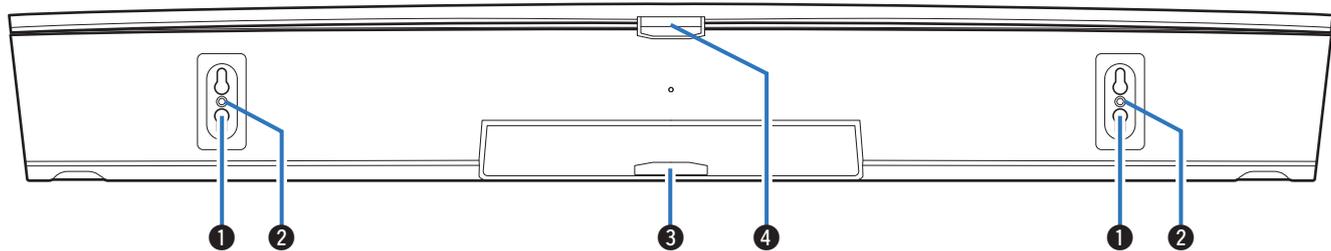

❶ **Befestigungsloch (für Wandmontage)**

❷ **Gewindebohrung für Befestigung (für Wandmontage)**

Wird für die Befestigung dieses Geräts an der Wand oder Decke verwendet.

❸ **Status-LED (für Wandmontage)**


Informationen zur LED-Farbe und ihrer Bedeutung finden Sie in der "Tabelle zum LED-Status". (☞ S. 68)

❹ **Status-LED (für Tischaufstellung)**

Informationen zur LED-Farbe und ihrer Bedeutung finden Sie in der "Tabelle zum LED-Status". (☞ S. 68)




■ Rückseite

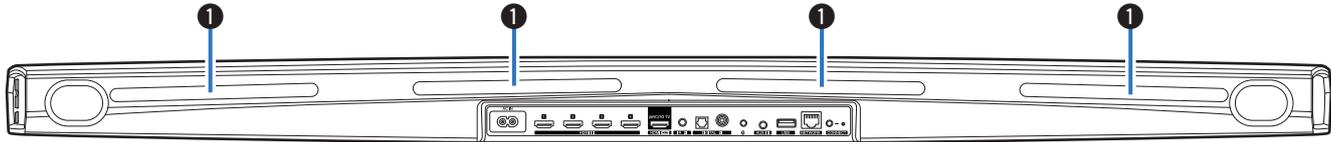

1 IR-Repeater

Die von der DHT-S716H empfangenen Fernbedienungssignale werden über die Rückseite der DHT-S716H zurückgesendet. (☞ S. 18)

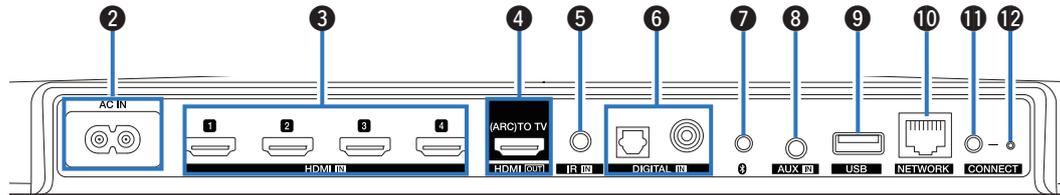

2 Wechselstromeingang (AC IN)

Ermöglicht den Anschluss des Netzkabels. (☞ S. 22)

3 HDMI-Anschlüsse (HDMI IN)

Schließen Sie hier das HDMI-Gerät mit einem HDMI-Kabel an. (☞ S. 30)

4 HDMI-Anschluss zu TV (HDMI OUT)

Ermöglicht die Verbindung des Fernsehers mit einem HDMI-Kabel. (Mit der ARC-Funktion kompatibel) (☞ S. 26)

5 REMOTE CONTROL-Buchse (IR IN)

Ermöglicht den Anschluss von Infrarotempfängern/-sendern, um dieses Gerät und externe Geräte aus einem anderen Raum bedienen zu können. (☞ S. 31)

6 Digitalaudio-Anschlüsse (DIGITAL IN)

Ermöglicht den Anschluss von Geräten mit digitalen Audioausgängen. (☞ S. 30)

7 Bluetooth-Taste (📶)

8 AUX-Buchse (AUX IN)

Ermöglicht den Anschluss von Audiogeräten über ein 3,5-mm-Kabel. (☞ S. 30)

Wird für das Hinzufügen des HEOS-Geräts zu Ihrem WLAN verwendet. (☞ S. 24)

9 USB-Anschluss

Ermöglicht den Anschluss von USB-Speichergeräten. (☞ S. 31)

10 NETWORK-Anschluss

Ermöglicht die Verbindung dieses Geräts mit einem kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk. (☞ S. 24)

11 CONNECT-Taste


Wird für die Wi-Fi-Einrichtung verwendet.

12 Verbindungsstatus-LED

Zeigt den Status dieses Geräts an. (☞ S. 68)



■ Fernbedienung

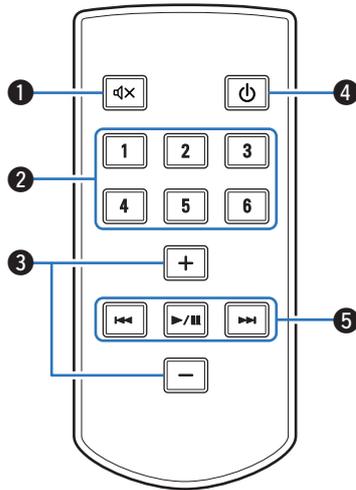

1 Stummschalttaste (Mikrofon mit X)

Stellt die Audioausgabe stumm.

2 Schnellwahl-Tasten (1 – 6)

Rufen für die einzelnen Tasten registrierte Einstellungen wie etwa Eingangsquelle, Lautstärke und Klangmodus auf. (☞ S. 44)

3 Tasten für Lautstärke erhöhen/verringern (+, -)

Ermöglichen die Einstellung des Lautstärkepegels.

4 Ein/Aus-Taste (Power-Symbol)

Mit dieser Taste wird dieses Gerät ein- bzw. ausgeschaltet.

5 Systemtasten

Ermöglichen das Starten der Wiedergabe und zugehöriger Funktionen.

- Überspringen rückwärts / Überspringen vorwärts-Tasten (⏮, ⏭)
- Wiedergabe/Pause-Taste (▶/⏸)




Aufstellen Ihrer DHT-S716H

Die DHT-S716H wurde entwickelt, um den Klang Ihres Fernsehers zu verbessern und damit Sie den drahtlosen HEOS-Sound für mehrere Räume genießen können. Platzieren Sie die DHT-S716H an einem geeigneten Ort in der Nähe Ihres Fernsehers.

- Die DHT-S716H muss sich innerhalb der Reichweite Ihres WLANs befinden.


Tischaufstellung

Die DHT-S716H ist möglichst nah am Fernsehbildschirm zu positionieren. Sie muss mittig auf den Bildschirm ausgerichtet und idealerweise nur einige Zoll darüber oder darunter platziert werden. Sie wird üblicherweise unter dem Bildschirm angeordnet. Dies kann sich manchmal als schwierig erweisen, da sich dort der Sockel des Fernsehers befindet. Die DHT-S716H ist mit mehreren Füßen versehen, über die sich die DHT-S716H anheben lässt, um einen stabileren und optisch besseren Aufbau zu bieten, wenn sie mit dieser Art von Fernsehgerät genutzt wird.

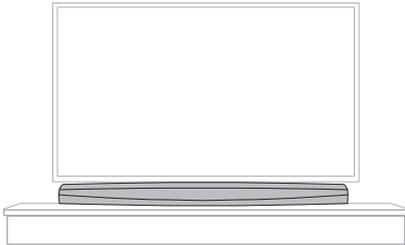

■ Anbringen der Füße


Bringen Sie die mitgelieferten Füße an, wenn Sie die DHT-S716H über dem Standfuß Ihres Fernsehers ausrichten müssen.

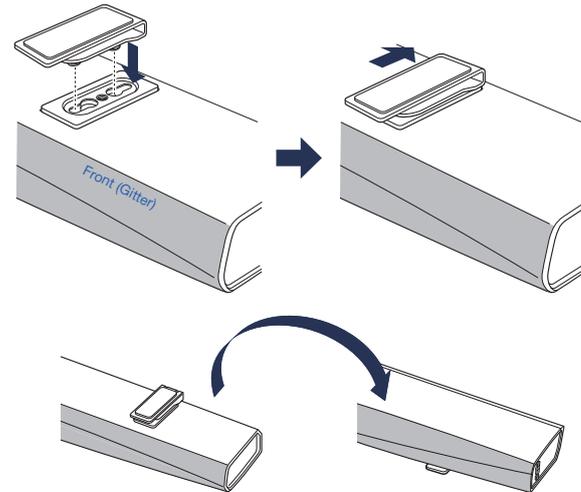

■ IR-Repeater

Der Fernbedienungsempfänger am Fernseher wird je nach Fernsehmodell oder Installationsposition möglicherweise durch die DHT-S716H verdeckt. Dies bedeutet, dass die Fernbedienung nicht verwendet werden kann, da der Fernseher die Fernbedienungssignale nicht empfangen kann.


Die von der DHT-S716H empfangenen Fernbedienungssignale werden über die Rückseite der DHT-S716H zurückgesendet.

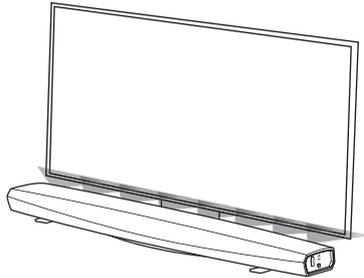

Wandbefestigung

Die DHT-S716H kann mithilfe der Befestigungslöcher im Gerät an der Wand montiert werden. In der Verpackung des Produkts befindet sich eine Montageschablone. Richten Sie die Schablone mithilfe einer Wasserwaage in der gewünschten Position aus und befestigen Sie sie mit Klebeband an der Wand. Verwenden Sie die Schablone als Bohrvorlage und montieren Sie die Befestigungsteile*. Entfernen Sie anschließend die Vorlage von der Wand. Schließen Sie Audio- und Netzkabel an, bevor die DHT-S716H an der Wand montiert wird.

* Wenden Sie sich an eine fachkundige Person, die Ihnen anhand des Wandtyps geeignete Befestigungsteile für das Anbringen des Lautsprechers empfehlen kann.

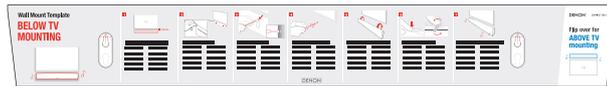


HINWEIS

- Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist die Wandmontage von Fachpersonal durchzuführen.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Gegenstände auf der Einheit positioniert oder an ihr aufgehängt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlusskabel an der Wand befestigt werden, um zu verhindern, dass an den Kabeln gezogen wird oder Stolpergefahr besteht. Andernfalls kann die Einheit herunterfallen. Überprüfen Sie, ob die Einheit nach Abschluss der Montagearbeiten sicher befestigt ist. Es wird empfohlen, ein Sicherheitskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Bohrung für die Sicherheitsverkabelung auf der Unterseite der DHT-S716H anzubringen, um Personen- oder Sachschäden zu verhindern, falls die DHT-S716H aus irgendeinem Grund zu Boden fällt.
- Überprüfen Sie außerdem in regelmäßigen Abständen die Sicherheit der Einheit und ob die Gefahr besteht, dass die Einheit herunterfallen kann.
- Denon übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Unfälle, die durch Probleme hinsichtlich Montageposition oder -methode verursacht werden.




Vor Verwendung der Fernbedienung

Die Fernbedienung verfügt über eine eingebaute Lithiumbatterie.
Ziehen Sie vor der Verwendung die Isolationsfolie ab.

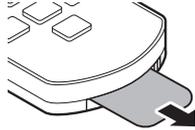


■ Auswechseln der Batterie

1. Ziehen Sie an der Aussparung auf der linken Seite des Batteriegehäuses am unteren Rand der Rückseite der Fernbedienung nach rechts.
2. Ziehen Sie in dieser Lage das Batteriefach nach unten.

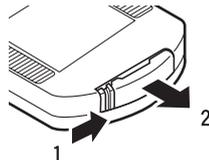

3. Setzen Sie die Lithiumbatterie (CR2025) wie angegeben richtig in das Batteriefach ein.
4. Setzen Sie das Batteriefach wieder in der ursprünglichen Position ein.

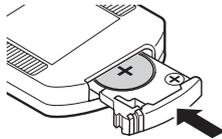

HINWEIS


- Beachten Sie beim Einsetzen der Lithiumbatterien die richtige Polung, die mit den Symbolen ⊕ und ⊖ im Batteriefach angegeben ist.
- Wenn Flüssigkeit aus der Batterie austritt, muss diese sofort ausgetauscht und entsorgt werden. Falls die Flüssigkeit in Kontakt mit Haut oder Kleidung gelangt, besteht Verätzungsgefahr; seien Sie deshalb äußerst vorsichtig. Wenn Sie versehentlich in Kontakt mit der Flüssigkeit gelangen, waschen Sie die betroffene Stelle mit Leitungswasser ab und ziehen Sie einen Arzt hinzu.
- Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn diese längere Zeit nicht benutzt wird.




■ Reichweite der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung bei der Bedienung auf den Fernbedienungssensor.

[Tischaufstellung]


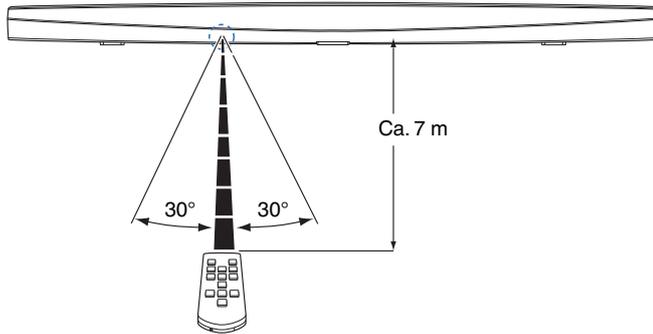


[Wandmontage]

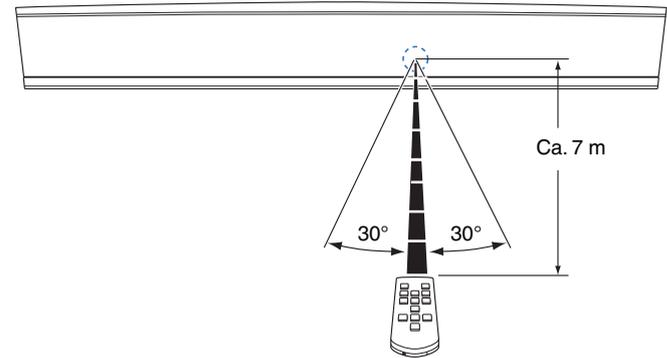

Stromversorgung Ihrer DHT-S716H

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an der Rückseite der DHT-S716H und den Stecker an einer Wandsteckdose an.

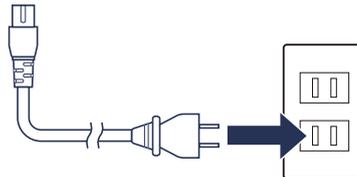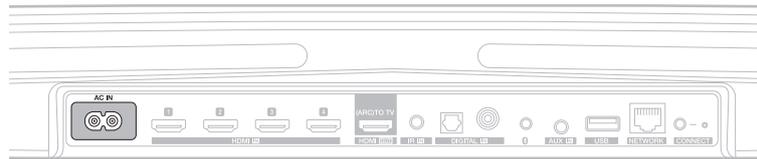

für Nordamerika
(120 V Wechselstrom, 60 Hz)



für Europa
(220 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz)



So erhalten Sie die HEOS-App

Die HEOS-App ist das Herzstück des HEOS-Erlebnisses. Mit Ihrem mobilen Gerät und der HEOS App können Sie Ihr HEOS-System von überall in Ihrem Zuhause in Ihrer Handfläche einstellen, browsen, erkunden und steuern.

Laden Sie sich die HEOS-App für iOS oder Android im App Store[®], im Google Play[™] Store oder über Amazon herunter, indem Sie dort nach "HEOS" suchen.



Änderung der technischen Angaben und des Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung vorbehalten.



Einrichten Ihrer ersten DHT-S716H

Nachdem Sie Ihre DHT-S716H an der gewünschten Position aufgestellt und die HEOS-App heruntergeladen haben, sind Sie bereit, Ihre DHT-S716H für die Musikwiedergabe zu konfigurieren. Dies erfordert einige einfache Schritte, in denen die DHT-S716H mit dem bestehenden Heim-Netzwerk verbunden wird:

Vorsicht

- Schließen Sie das Ethernet-Kabel NICHT an, wenn Sie die DHT-S716H an ein WLAN anschließen möchten. Wenn Sie die DHT-S716H mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden möchten, schließen Sie sie mithilfe des Ethernet-Kabels an das Netzwerk oder den Router an.

1 Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit Ihrem WLAN verbunden ist (demselben Netzwerk, mit dem Sie die DHT-S716H verbinden möchten).

Sie können dies unter Einstellungen im WLAN-Menü Ihres iOS- oder Android-Geräts überprüfen.

HINWEIS

- Wenn Ihr WLAN gesichert ist, müssen Sie das Kennwort kennen, um ein Verbindung mit dem Netzwerk herstellen zu können.

2 Legen Sie sich das mitgelieferte 3,5-mm-Einrichtungskabel bereit.



3 Starten Sie die HEOS-App auf Ihrem mobilen Gerät.



4 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf “Jetzt konfigurieren”.

5 Folgen Sie den Anweisungen, um die DHT-S716H Ihrem WLAN hinzuzufügen.

Die WLAN-Einstellungen Ihres mobilen Geräts werden über das Audiokabel auf die DHT-S716H kopiert.

HINWEIS

- Wenn Sie Probleme mit der Verbindung Ihres HEOS-Geräts haben, sehen Sie im Abschnitt über die Fehlersuche nach. (👉 S. 63)



Hinzufügen weiterer HEOS-Geräte

Das drahtlose HEOS-Soundsystem für mehrere Räume ist ein echtes Mehrraum-Audiosystem, das automatisch die Audiowiedergabe zwischen mehreren HEOS-Geräten synchronisiert, sodass der Klang in unterschiedlichen Räumen perfekt synchron und in hervorragender Qualität wiedergegeben wird! Sie können Ihrem HEOS-System ganz einfach bis zu 32 Geräte hinzufügen.

Hinzufügen kabelgebundener HEOS-Geräte

Schließen Sie die HEOS-Geräte mithilfe eines Ethernet-Kabels an Ihr Heim-Netzwerk an. Die HEOS-Geräte werden daraufhin in der HEOS-App im Bildschirm "Räume" als neuer Raum angezeigt.


Sie können den HEOS-Geräten auf Wunsch einen Namen zuweisen, um den Raum anzugeben, in dem Sie sie aufgestellt haben.



- Verwenden Sie nur im Fachhandel erhältliche geschirmte STP- oder ScTP LAN-Kabel (CAT-5 oder höher empfohlen).
- Der Netzwerkstecker darf nicht direkt mit dem LAN-/Ethernet-Anschluss des Computers verbunden werden.

Hinzufügen kabelloser HEOS-Geräte

Sie können Ihrem HEOS-System weitere drahtlose HEOS-Geräte hinzufügen, indem Sie im Einstellungsmenü der HEOS-App "Gerät hinzufügen" auswählen und den Anleitungen folgen:

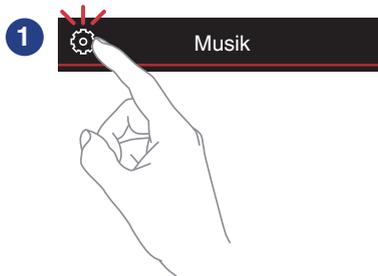

Anschließen von Geräten

Wenn Sie den DHT-S716H zum ersten Mal verwenden, wird der "Einrichtungsassistent" automatisch ausgeführt.

Sie können über das Einrichtungs Menü zu jeder Zeit auf den "Einrichtungsassistenten" zugreifen, wenn Sie die Konfigurationen ändern möchten. "Ändern des Fernseher-Anschlusses" (🔧 S. 57)

Anschließen an Ihren Fernseher

■ HDMI-Anschluss

Wenn Sie diese Einheit und einen Fernseher oder diese Einheit und ein Gerät, wie z. B. einen Blu-ray Disc-Recorder oder eine Spielkonsole mithilfe eines HDMI-Kabels zur Übertragung hoch aufgelöster digitaler Videosignale und Blu-ray Disc-Audiosignale verbinden, erleben Sie hochwertigste Audio- und Videowiedergabe.

- ARC (Audio Return Channel)-Funktion

Die Audiosignale des Fernsehers können mithilfe zwischen dieser Einheit und an den Fernseher (*) angeschlossenen Audiokabels über diese Einheit wiedergegeben werden.

* Der Fernseher muss mit der ARC-Funktion kompatibel sein.

■ Einrichten der HDMI-Steuerfunktion

Aktivieren Sie die HDMI-Steuerfunktion am Fernseher.


Ist der Fernseher mit der ARC-Funktion kompatibel, aktivieren Sie die ARC-Funktion am Fernseher.

(Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des Fernsehers.)



■ Deaktivieren der Lautsprecher Ihres Fernsehers

Deaktivieren den eingebauten Lautsprecher Ihres Fernsehers wenn Sie DHT-S716H benutzen. Dies geschieht normalerweise über ein Einrichtungs Menü auf dem Bildschirm Ihres Fernsehers. Achten Sie auf ein Untermenü mit der Bezeichnung "Audio" oder "Sound" und einen Menüpunkt "Speakers Off", "Disable Speakers", "External Speakers" o. Ä. Einige Fernseher verfügen auf der Rückseite über einen Schalter, mit dem sich die integrierten Lautsprecher deaktivieren lassen.

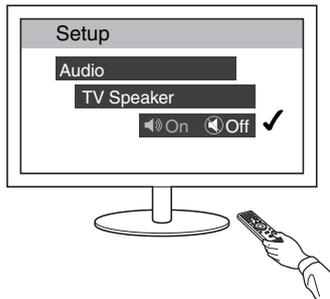


■ Wiedergabe von HDMI (ARC) – optimale Option

Wenn Ihr Fernseher über einen ARC-fähigen HDMI-Anschluss (ARC = Audio Return Channel) verfügt, schließen Sie ihn an den HDMI-Ausgang der DHT-S716H an. Auf diese Weise erzielen Sie die beste Klangqualität und einige weitere Vorteile.

- 1** Schließen Sie Ihren Fernseher mit einem ARC-fähigen HDMI-Anschluss (ARC = Audio Return Channel) mithilfe des beiliegenden HDMI-Kabels an HDMI OUT (ARC) an Ihrer DHT-S716H an.
- 2** Wählen Sie auf der Registerkarte Musik die Option “TV” aus.
- 3** Wählen Sie den Namen der DHT-S716H aus, an die Sie den Fernseher in Schritt 1 angeschlossen haben.
- 4** Der Ton Ihres Fernsehers kann direkt über die DHT-S716H wiedergegeben werden.

HINWEIS


- Der Fernseher muss mit der ARC-Funktion kompatibel sein. Schalten Sie die HDMI-Steuerfunktion des Fernsehers ein. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des Fernsehers.
- Um den Eingang automatisch zu ändern, können Sie im Einrichtungsmenü den Standard-Fernsehereingang ändern. “Einstellen des Fernseher-Eingangs” (🔧 S. 57)

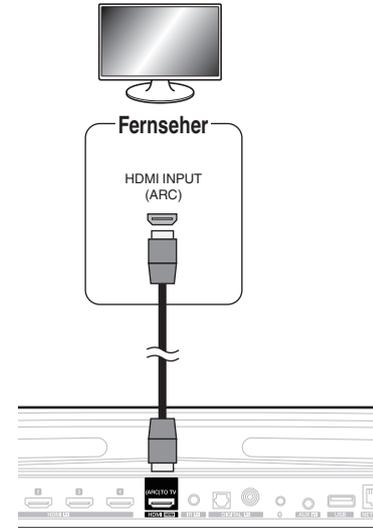

■ Wiedergabe von HDMI (ohne ARC) – bessere Option

Nehmen Sie einen Anschluss an einen nicht mit ARC (Audio Return Channel) kompatiblen Fernseher mithilfe des HDMI-Kabels und eines Audioeingangskabels vor.

- 1 Schließen Sie Ihren Fernseher mit einem HDMI-Anschluss mithilfe des beiliegenden HDMI-Kabels an HDMI OUT (ARC) an Ihrer DHT-S716H an.
- 2 Schließen Sie Ihren Fernseher entweder mit dem beiliegenden optischen Kabel oder einem Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an Ihre DHT-S716H an.
- 3 Wählen Sie auf der Registerkarte Musik die Option "TV" aus.
- 4 Wählen Sie den Namen der DHT-S716H aus, an die Sie den Fernseher in Schritt 1 und 2 angeschlossen haben.
- 5 Der Ton Ihres Fernsehers kann direkt über die DHT-S716H wiedergegeben werden.

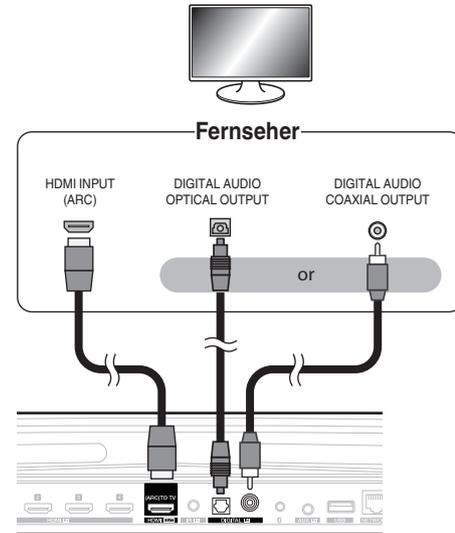

HINWEIS


- Die Audiosignale des Fernsehers können von dieser Einheit nicht wiedergegeben werden, wenn sie nur mit dem HDMI-Kabel angeschlossen ist.
- Um den Eingang automatisch zu ändern, können Sie im Einrichtungsmenü den Standard-Fernsehereingang ändern. "Einstellen des Fernseher-Eingangs" (🔧 S. 57)



Anschließen weiterer Geräte


■ Anschließen an HDMI-Geräte

Die Wiedergabe kann von einem Gerät mit einem HDMI-Anschluss, wie beispielsweise einem Blu-ray Disc-Recorder oder einer Spielekonsole erfolgen.

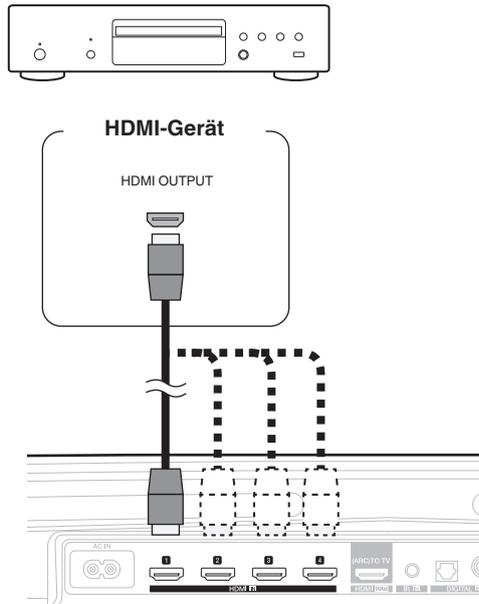


■ Anschließen eines Audio-Wiedergabegeräts

Schließen Sie den COAXIAL IN-, OPTICAL IN- oder AUX IN-Eingang über geeignete Kabel an ein Gerät für die Audiowiedergabe (CD-Player, tragbarer Audio-Player etc.) an.

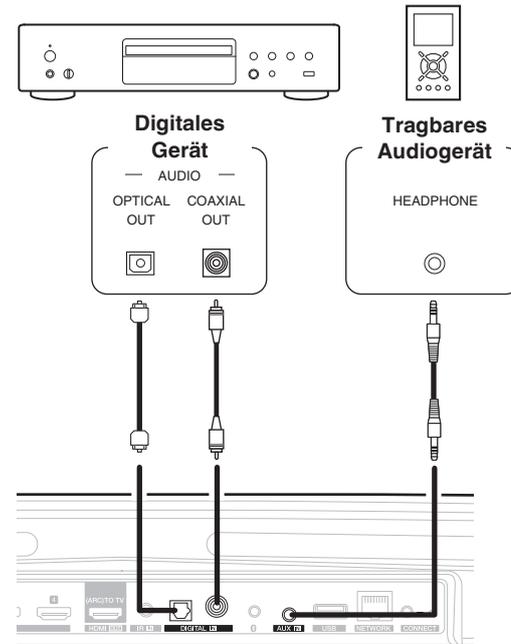


■ Anschließen eines USB-Speichergeräts

Schließen Sie ein mit FAT32 formatiertes USB-Speichergerät mit digitalen Musikdateien an einen verfügbaren USB-Anschluss an.

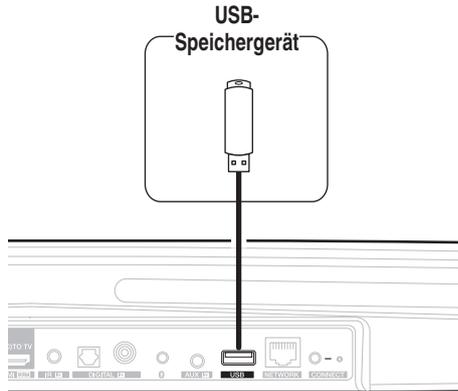

■ IR-Repeater

Dieses kann noch immer über die Fernbedienung gesteuert werden, indem Sie einen Fernbedienungsempfänger (separat erhältlich) anschließen.

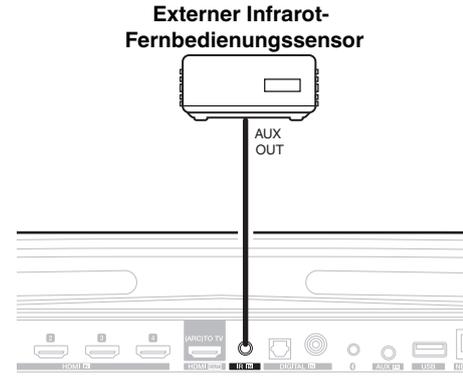


Kopplung eines DSW-1H mit Surround-Lautsprechern


Die DHT-S716H kann als Mehrkanalsystem verwendet werden, indem sie mit HEOS-Lautsprechern oder unser Subwoofer DSW-1H (separat erhältlich) gekoppelt wird.

- 1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol  in der oberen linken Ecke des Hauptmenüs "Musik".**
- 2 Wählen Sie unter "Meine Geräte" "Denon DHT-S716H" aus.**
- 3 Starten Sie den Einrichtungsassistenten.**
Der Einrichtungsassistent bereitet die DHT-S716H auf die Kopplung vor.

HINWEIS

- Der DSW-1H und die Surround-Lautsprecher müssen zuerst Ihrem WLAN hinzugefügt werden, bevor sie gekoppelt werden können.

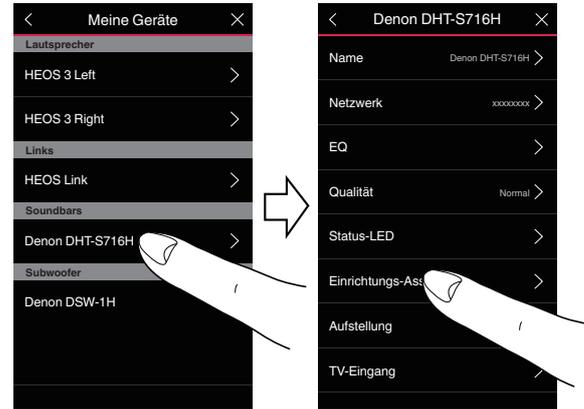

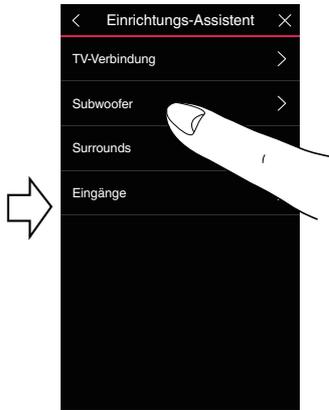

■ Kopplung eines DSW-1H

- 1 Wählen Sie “Subwoofer”.
- 2 Wählen Sie “Denon DSW-1H” aus und tippen Sie auf NEXT.

HINWEIS

- Konfigurieren Sie die Einstellungen für Ihren DSW-1H, nachdem die Kopplung beendet wurde. Wählen Sie für eine normale Konfiguration “Für DHT-S716H optimiert” aus. Die Einstellungen werden für die DHT-S716H optimiert.


■ Hinzufügen von Surround-Lautsprechern

- 1 Wählen Sie “Surround-Lautsprecher” aus.
- 2 Wählen Sie “Kabellose HEOS-Lautsprecher” oder “HEOS Amp” aus und tippen Sie auf NEXT.
Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und tippen Sie auf NEXT.



■ Trennen eines DSW-1H von Surround-Lautsprechern

- 1 Tippen Sie auf das Stift-Symbol  in der rechten oberen Ecke des “Räume”-Menüs.
- 2 Wählen Sie “Denon DHT-S716H” aus.
- 3 Wählen Sie aus der Liste das Gerät aus, das getrennt werden soll.

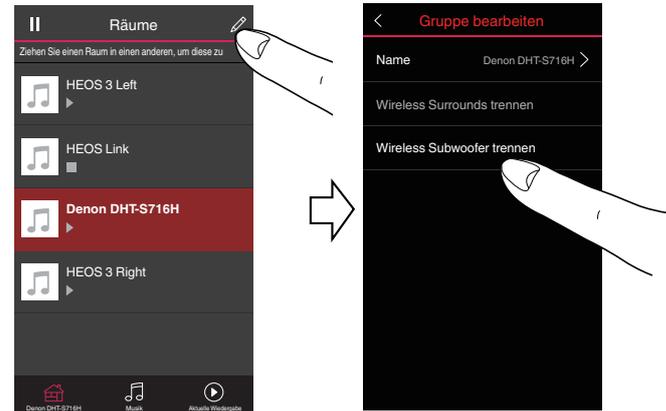

Benutzung Ihrer DHT-S716H

Nachdem Sie Ihr HEOS-Gerät dem Netzwerk hinzugefügt und die HEOS-App auf dem mobilen Gerät installiert haben, können Sie ganz einfach mit der Wiedergabe Ihrer Musik beginnen. Sie können in jedem Raum andere Musik wiedergeben oder dieselbe Musik in perfekter Synchronisation in allen Räumen hören. Ganz wie Sie wollen!

HEOS-Konto

■ Was ist ein HEOS-Konto?

Das HEOS-Konto ist das Hauptkonto oder der "Schlüsselbund" für die Verwaltung aller Ihrer HEOS-Musikdienste mit einem einzigen Benutzernamen und Kennwort.

■ Warum brauche ich ein HEOS-Konto?

Mit dem HEOS-Konto brauchen Sie die Anmeldeinformationen für Ihre Musikdienste nur einmal einzugeben. Auf diese Weise können Sie mehrere Steuerungs-Apps auf unterschiedlichen Geräten schnell und einfach verwenden. Sie melden sich einfach auf einem beliebigen Gerät bei Ihrem HEOS-Konto an und haben Zugriff auf alle zugehörigen Musikdienste, Wiedergabeverläufe und benutzerdefinierten Wiedergabelisten, selbst, wenn Sie sich bei einem Freund befinden und Musik über dessen HEOS-System wiedergeben.

■ Erstellen eines HEOS-Kontos


Wenn Sie erstmals versuchen, über das Hauptmenü "Musik" der HEOS-App auf einen Musikdienst zuzugreifen, werden Sie aufgefordert, ein HEOS-Konto zu eröffnen.

Auswahl eines Raumes/Gerätes

1 Tippen Sie auf die Registerkarte "Räume" und wählen Sie DHT-S716H, wenn mehrere HEOS-Geräte vorhanden sind.



- Tippen Sie auf das Stift-Symbol oben rechts, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Sie können den angezeigten Namen ändern.

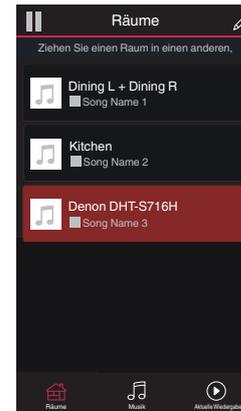

Wiedergeben derselben Musik in mehreren Räumen

Das HEOS-System ist ein echtes Mehrraum-Audiosystem, das automatisch die Audiowiedergabe zwischen mehreren HEOS-Geräten synchronisiert, sodass der Klang in unterschiedlichen Räumen perfekt synchron und in hervorragender Qualität wiedergegeben wird! Sie können Ihrem HEOS-System ganz einfach bis zu 32 HEOS-Geräte hinzufügen.


Sie können bis zu 16 einzelne HEOS-Geräte zu einer Gruppe aus HEOS-Geräten zusammenfügen, die wie ein einziges HEOS-Gerät funktioniert.

■ Gruppieren von Räumen

- 1 Halten Sie den Finger auf einem Raum gedrückt, in dem keine Musik wiedergegeben wird.**
- 2 Ziehen Sie ihn zu dem Raum, in dem Musik wiedergegeben wird (gekennzeichnet durch eine rote Umrandung), und heben Sie den Finger.**
Die beiden Räume werden zu einer einzelnen Gerätegruppe zusammengeführt, und in beiden Räumen wird die gleiche Musik in perfekter Synchronisation wiedergegeben.



- Wenn von dem Gerät, das an diese Einheit angeschlossen ist, Ton in einer Gruppe wiedergegeben wird, kann nur der 2-Kanal PCM-Eingang von den digitalen, analogen oder HDMI-Anschlüssen wiedergegeben werden.
- Eine Gruppierung kann nicht vorgenommen werden, wenn dieses Gerät einen Fernseherton oder ein externes Audiosignal abspielt. Aktivieren Sie "Fernsehertön-Gruppierung", um eine Gruppierung zu verwenden. (☞ S. 57)

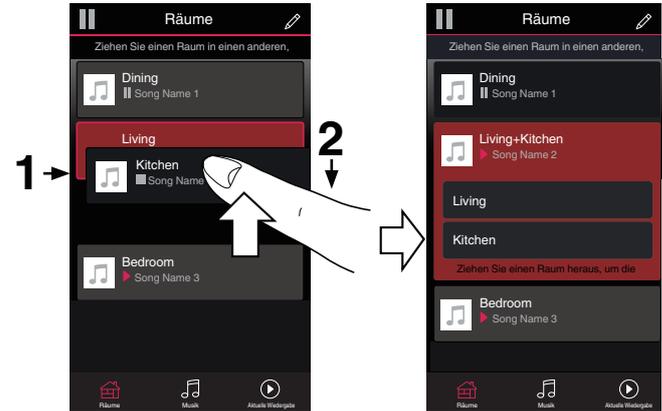


■ Aufheben der Gruppierung von Räumen

- 1 Halten Sie den Finger auf einem Raum gedrückt, den Sie aus der Gruppe entfernen möchten.**
- 2 Ziehen Sie den Raum aus der Gruppe, und heben Sie den Finger.**

Die Musikwiedergabe in dem Raum, den Sie aus der Gruppe gezogen haben, wird beendet, jedoch in allen anderen Räumen fortgesetzt.

HINWEIS

- Sie können nicht den ersten Raum entfernen, in dem die Musik vor der Gruppierung wiedergegeben wurde.

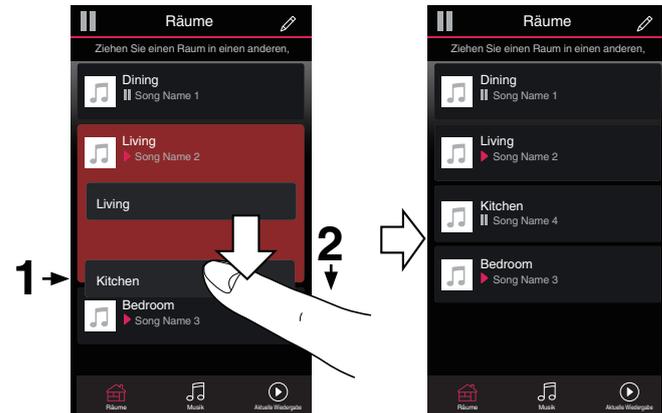


■ Gruppieren aller Räume (Partymodus)

Im Party-Modus können Sie durch eine “Zangen”-Geste bequem bis zu 16 Räume gruppieren.

- 1** Setzen Sie zwei Finger über der Liste der Räume auf den Bildschirm.
- 2** Ziehen Sie die Finger schnell zusammen, und lassen Sie los.

Alle Räume werden zusammengeführt und geben die gleiche Musik in perfekter Synchronisation wieder.

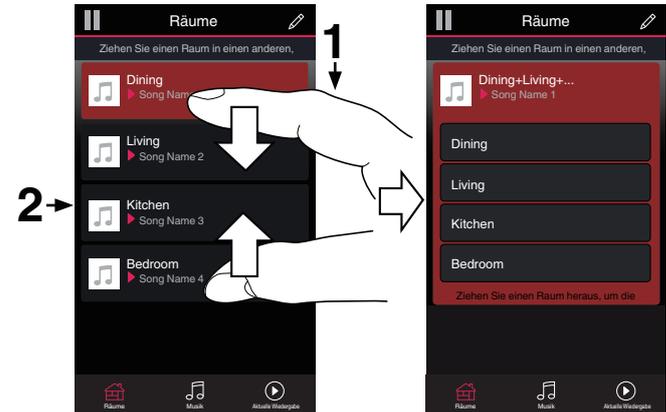

■ Aufheben der Gruppierung aller Räume

Durch die Geste des Spreizens von zwei Fingern können Sie ganz einfach die Gruppierung für alle Räume aufheben und den Partymodus beenden.


- 1 Setzen Sie zwei Finger dicht nebeneinander über der Liste der Räume auf den Bildschirm.**
- 2 Spreizen Sie schnell die beiden Finger, und lassen Sie los.**

Alle Ihre Räume wurden aus der Gruppe entfernt.



Auswahl des Musiktitels oder des Senders aus den Musikquellen

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Musik” und wählen Sie eine Musikquelle aus.

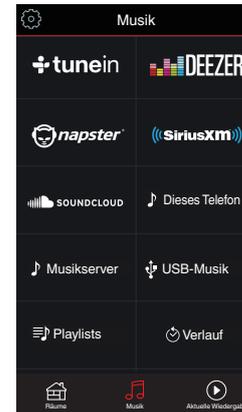

- Möglicherweise sind nicht alle angezeigten Musikdienste in Ihrem Land verfügbar.



2 Durchsuchen der Musiktitel.

Nach Auswahl eines Musiktitels oder eines Radiosenders wechselt die App automatisch zum Bildschirm "Wiedergabe-Warteschlange".





- Wenn Sie einen Musiktitel für die Wiedergabe auswählen, werden Sie gefragt, wie Ihre Musik in die Warteschlange gestellt werden soll.

Jetzt wiedergeben:	Fügt das Element nach dem gerade wiedergegebenen Titel in die Warteschlange ein und gibt es sofort wieder.
Warteschlange ersetzen:	Löscht die Warteschlange und gibt das ausgewählte Element sofort wieder.
Als nächstes wiedergeben:	Fügt das Element hinter dem aktuellen Titel in die Warteschlange ein und gibt es nach dem Ende des aktuellen Titels wieder.
Ans Ende der Warteschlange:	Fügt das Element am Ende der Warteschlange ein.



- Wenn Sie eine Radiostation auswählen, werden die folgenden Elemente angezeigt.

Jetzt wiedergeben:	Das ausgewählte Element wird sofort wiedergegeben.
Zu HEOS-Favoriten hinzufügen:	Wird zu HEOS-Favoriten hinzugefügt.

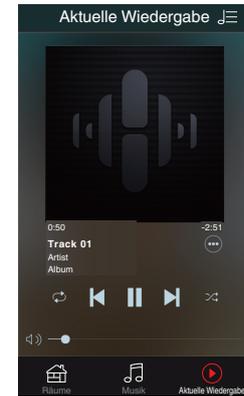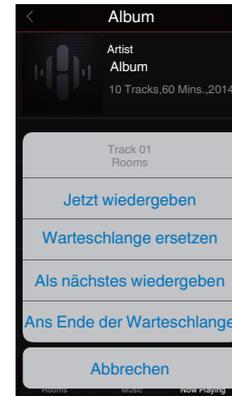

Neuanordnen der Wiedergabewarteschlange

Nachdem Sie Titel in die Warteschlange eingefügt haben, können Sie diese neu anordnen oder einzelne Titel löschen.

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle Wiedergabe”.**
- 2 Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf das Warteschlangensymbol .**
- 3 Tippen Sie auf das Stiftsymbol , um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.**
- 4 Ändern Sie die Reihenfolge in der Warteschlange, indem Sie das Listensymbol  rechts neben jeder Titelzeile nach oben oder unten ziehen.**

Löschen von Titeln aus der Wiedergabewarteschlange

Sie können Titel der Reihe nach aus der Wiedergabewarteschlange löschen:

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle Wiedergabe”.**
- 2 Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf das Warteschlangensymbol .**
- 3 Tippen Sie auf das Stiftsymbol , um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.**
- 4 Tippen Sie auf die Titel, die Sie löschen möchten.**
- 5 Tippen Sie auf das Löschsymbolsymbol , um alle ausgewählten Titel aus der Wiedergabewarteschlange zu löschen.**



Löschen aller Titel aus der Wiedergabewarteschlange

Sie können alle Titel aus der Wiedergabewarteschlange löschen:

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle Wiedergabe”.**
- 2 Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf das Warteschlangensymbol .**
- 3 Tippen Sie auf das Löschsymbolsymbol , um zu bestätigen, dass Sie alle Titel aus der Warteschlange löschen möchten.**

Speichern von Wiedergabelisten

Sie können die Wiedergabewarteschlange als HEOS-Wiedergabeliste speichern, sodass Sie diese später abrufen können. Die neue Wiedergabeliste steht auf jeder mit Ihrem HEOS-System verbundenen Steuerungs-App über die Schaltfläche “Playlists” auf der Registerkarte “Musik” zur Verfügung.

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle Wiedergabe”.**
- 2 Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf das Warteschlangensymbol .**
- 3 Tippen Sie auf das Speichersymbolsymbol .**
- 4 Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein, und tippen Sie auf das Speichern-Symbol .**



Schnellwahl-Funktion

Die Einstellungen Eingangsquelle, Lautstärkepegel und Surround-Modus können unter den Schnellwahl-Tasten (1 - 6) gespeichert werden.

1 Zum Speichern der aktuellen Einstellung richten Sie die Fernbedienung auf dieses Gerät und halten Sie dann die Schnellwahl-Taste (1–6), unter der die Einstellung gespeichert werden soll, für 3 Sekunden gedrückt.



- Nach Abschluss der Registrierung blinkt die Status-LED der Haupteinheit ein Mal auf.
- Sie können sich auch mithilfe der HEOS-App registrieren.
- Sie können den Schnellwahl-Namen für die HEOS-App ändern. (👉 S. 58)

[Standardeinstellungen]

Taste/Standardbezeichnung	Eingangsquelle	Lautstärke	SOUND MODE	NIGHT MODE	DIALOG ENHANCER
Quick Select 1	HDMI 1	35	MOVIE	AUS	AUS
Quick Select 2	HDMI 2	35	MOVIE	AUS	AUS
Quick Select 3	HDMI 3	35	MOVIE	AUS	AUS
Quick Select 4	HDMI 4	35	MOVIE	AUS	AUS
Quick Select 5	HDMI ARC	35	MOVIE	AUS	AUS
Quick Select 6	OPT	35	MOVIE	AUS	AUS




Fernsehen über Ihren Fernseher

1 Schalten Sie den Fernseher ein.

Die DHT-S716H verwendet automatisch den Fernseher als Eingang.



- Wenn die DHT-S716H kein Audiosignal ausgibt, tippen Sie in der Registerkarte Musik bitte auf "Eingänge" und wählen Sie das Signal, das Sie gerne hören möchten.
- Um den Eingang automatisch zu ändern, können Sie im Einrichtungsmenü den Standard-Fernsehereingang ändern. "Einstellen des Fernseher-Eingangs" (👉 S. 57)

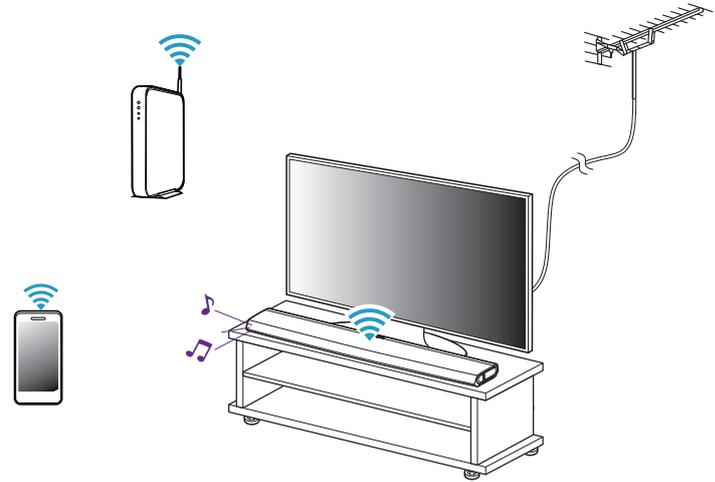


Fernsehen über ein anderes Gerät

- 1 Schalten Sie den Fernseher ein.
- 2 Schalten Sie das HDMI-Gerät, zum Beispiel den Blu-ray Disc-Player oder die Spielekonsole, ein.

Das Eingangssignal der DHT-S716H wird automatisch auf das HDMI-Gerät umgelegt.



- Wenn das Eingangssignal der DHT-S716H nicht automatisch umgelegt wird, tippen Sie in der Registerkarte Musik bitte auf "Eingänge" und wählen Sie das Signal, das Sie gerne hören möchten.
- Schalten Sie die HDMI-Steuerung auf dem Fernseher ein, um den Wechsel der Eingangsquelle der DHT-S716H zu ermöglichen. (👉 S. 26)

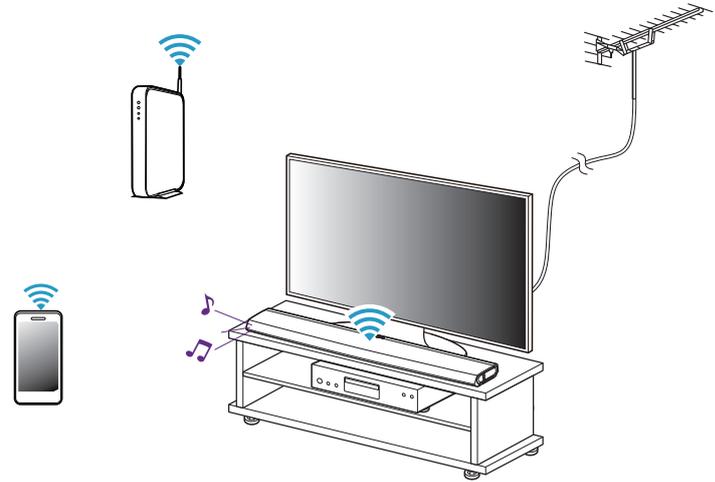


Wiedergeben von Radio

Das HEOS-System ermöglicht über den Radiodienst Tuneln den Zugriff auf über 100.000 kostenlose Internetradio-Streams von überall auf der Welt. Tippen Sie im Hauptmenü "Musik" einfach auf das Tuneln-Logo, und durchsuchen Sie die nach praktischen Kategorien organisierten 100.000 Sender, bis Sie einen Ihrer Stimmung entsprechenden Sender gefunden haben.


HINWEIS

- Wenn Sie ein Tuneln-Konto besitzen, können Sie sich unter "Einstellungen - Musikquellen - Tuneln" anmelden und auf alle Tuneln-Sender unter "Meine Favoriten" zugreifen.

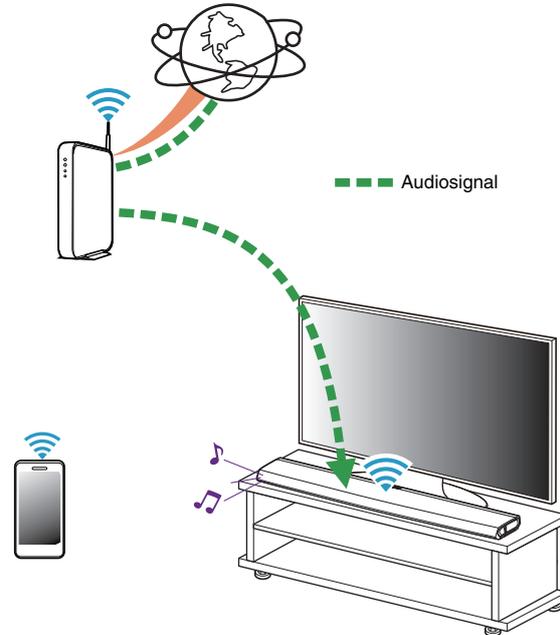

Wiedergeben von auf Ihrem mobilen Gerät gespeicherter Musik

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte "Musik".
- 2 Wählen Sie "Dieses Telefon/iPhone/iPod/iPad" aus.
- 3 Navigieren Sie zu der lokal auf Ihrem Telefon gespeicherten Musik, und wählen Sie einen Titel aus.

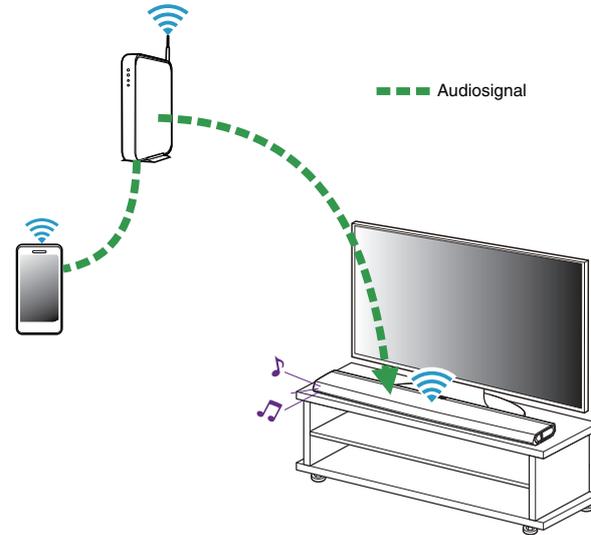


Streaming eines externen Audiogeräts auf ein beliebiges HEOS-Gerät

Der Ton des Audiogeräts kann direkt über das ausgewählte Gerät wiedergeben oder digitalisiert über das Netzwerk an andere HEOS-Geräte gesendet werden.

- 1** Schließen Sie ein externes Audiogerät an die digitalen optischen, die analogen RCA-Stereo- oder die analogen 3,5-mm-Stereo-Eingänge auf der Rückseite der DHT-S716H an.
- 2** Wählen Sie auf der Registerkarte "Musik" die Option "Eingänge" aus.
- 3** Wählen Sie den Namen der DHT-S716H sowie den Eingang aus, an den Sie das Audiogerät in Schritt 1 angeschlossen haben.
- 4** Starten Sie die Wiedergabe auf dem Audiogerät.

HINWEIS

- Wenn ein Stereo-Audiokabel an AUX IN angeschlossen wird, wechselt die Quelle automatisch zu den Eingängen.

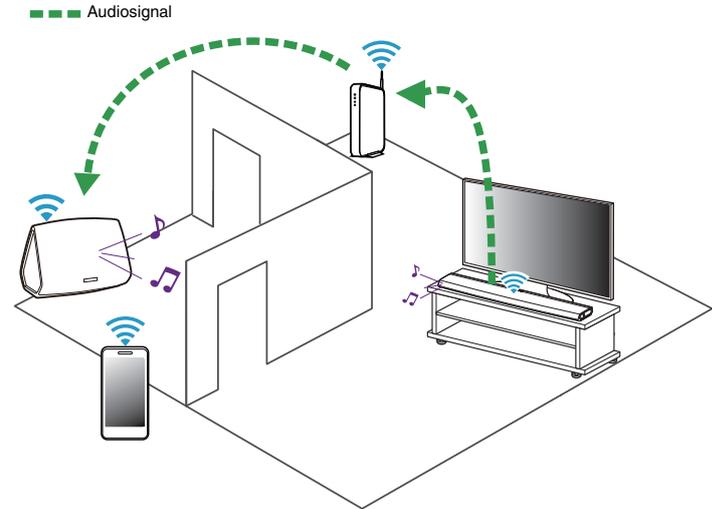

Wiedergeben von Musik von einem USB-Speichergerät


- 1** Schließen Sie ein mit FAT32 formatiertes USB-Speichergerät am USB-Port auf der Rückseite der DHT-S716H an.
- 2** Wählen Sie auf der Registerkarte "Musik" die Option "USB-Musik" aus.
- 3** Wählen Sie den Namen des HEOS-Geräts aus.
- 4** Navigieren Sie zu der auf Ihrem USB-Speichergerät gespeicherten Musik, und wählen Sie einen Titel aus.

HINWEIS

- Wenn auf Ihrem USB-Speichergerät eine große Anzahl Dateien gespeichert ist, kann es einige Minuten dauern, bis der Name Ihres HEOS-Geräts in der Liste "USB-Musik" angezeigt wird.
- Es ist nicht möglich, einen Computer mit einem USB-Kabel über den USB-Anschluss dieses Geräts anzuschließen und zu benutzen.



■ ■ ■ Audiosignal

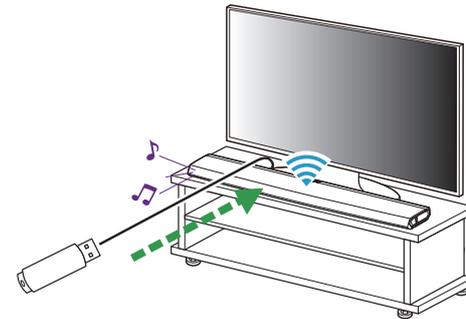


Wiedergeben von Musik von einem Bluetooth-Gerät

■ Kopplung des HEOS-Geräts mit Ihren Bluetooth-Geräten

- 1** Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung an Ihrem mobilen Gerät.
- 2** Halten Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Taste los, sobald bei der Status-LED ein Muster mit zwei grünen Blitzen angezeigt wird.
- 3** Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte den Eintrag "DHT-S716H" aus.
Nach wenigen Sekunden wird Ihr mobiles Gerät anzeigen, dass es mit Ihrer DHT-S716H verbunden ist.
- 4** Starten Sie mit einer beliebigen App auf Ihrem Gerät die Musikwiedergabe. Der Ton wird nun über die DHT-S716H wiedergegeben.

HINWEIS

- Trennen und stellen Sie die Bluetooth-Verbindungen von Ihrem Bluetooth-Gerät erneut her.
- Sie können auch Geräte koppeln, indem Sie die Bluetooth-Taste auf der Rückseite des DHT-S716H gedrückt halten.

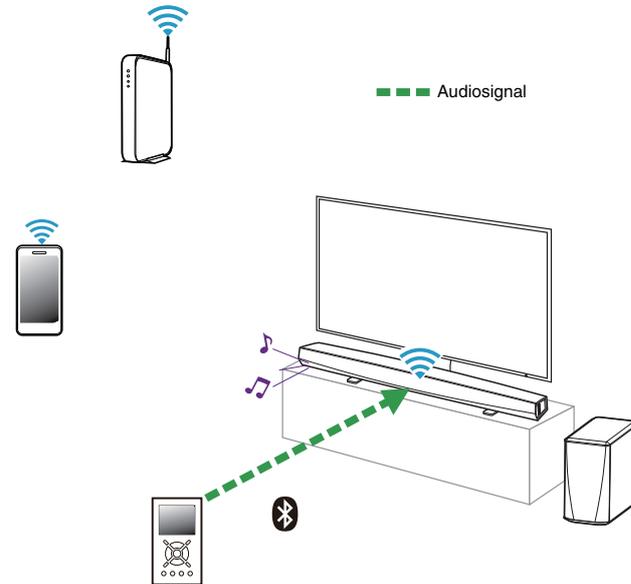

Wiedergeben von Streaming-Musikdiensten

Ein Musikdienst ist ein Unternehmen, das über kostenlose oder bezahlte Abonnements online Zugriff auf riesige Musiksammlungen gewährt. In Abhängigkeit von Ihrem Heimatland stehen mehrere Optionen zur Auswahl.

HINWEIS

- Die HEOS-App und -Marke ist mit keinem Hersteller von Mobilgeräten verbunden. Die Verfügbarkeit von Musikdiensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Zum Zeitpunkt des Kaufs sind möglicherweise nicht alle Dienste verfügbar. Von Zeit zu Zeit können einige Dienste basierend auf den Entscheidungen der Musikdienst-Anbieter oder von anderen hinzugefügt oder eingestellt werden.

■ Hinzufügen eines Musikdienstes

Nachdem Sie ein HEOS-Konto eingerichtet haben, können Sie Ihrem HEOS-System unterstützte Musikdienste hinzufügen, indem Sie auf der Registerkarte "Musik" auf das Logo des Musikdienstes tippen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dem ausgewählten Musikdienst Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort hinzuzufügen. Sie brauchen Ihre Kontoinformationen nur einmal einzugeben, da das HEOS-Konto Ihre Anmeldeinformationen sicher speichert, sodass Sie diese nicht jedes Mal einzugeben brauchen, wenn Sie Musik von diesem Dienst wiedergeben möchten.

Unter Einstellungen - Musikquellen - Online-Musik sind möglicherweise weitere Musikdienste verfügbar.

■ Ändern der Einstellungen eines Musikdienstes

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte "Musik".
- 2 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol  in der linken oberen Ecke des Bildschirms.
- 3 Wählen Sie "Musikquellen" aus.
- 4 Wählen Sie "Online-Musik" aus.
- 5 Wählen Sie den Namen des Online-Musikdienstes aus, den Sie bearbeiten möchten.
- 6 Melden Sie sich ab und wieder an, um Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort mit Ihrem HEOS-Konto zu verknüpfen.
- 7 Wählen Sie "Fürs erste ausblenden" aus, damit das Logo des Dienstes nicht im Hauptmenü "Musik" angezeigt wird.



Verwalten der Eingänge

Wenn Sie externe Audioquellenkomponenten an einen der Eingänge Ihrer HEOS-Geräte angeschlossen haben, können Sie die Standardnamen der Eingänge umbenennen, um die tatsächliche Quelle näher zu beschreiben oder nicht verwendete Eingänge auszublenden.

- 1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol  in der oberen linken Ecke des Hauptmenüs "Musik".**
- 2 Wählen Sie "Musikquellen" aus.**
- 3 Wählen Sie "Eingänge" aus.**
- 4 Wählen Sie die HEOS-Geräte aus, an die Sie Ihr externes Audioquellengerät anschließen.**

■ Ändern des Namens von Eingängen

- 1 Wählen Sie den Namen des Eingangs aus, den Sie bearbeiten möchten.**
- 2 Wählen Sie "Name" aus.**
- 3 Wählen Sie einen Namen aus bzw. geben Sie einen neuen Namen ein, um die angeschlossene Quelle zu beschreiben.**
- 4 Wählen Sie zum Speichern Ihrer Änderungen die Speicherschaltfläche aus.**

■ Ausblenden eines Eingangs

- 1 Wählen Sie den Namen des Eingangs aus, den Sie bearbeiten möchten.**
- 2 Stellen Sie "Eingänge verbergen" auf EIN, um zu verhindern, dass dieser Eingang auf der Kachel für Eingänge im Hauptmenü "Musik" angezeigt wird.**



Verwalten Ihres Telefons

Sie können Ihr Smartphone oder Tablet ausblenden, wenn es nicht im Menü "Musikquellen" aufgelistet werden muss.

- 1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol  in der oberen linken Ecke des Hauptmenüs "Musik".**
- 2 Wählen Sie "Musikquellen" aus.**
- 3 Wählen Sie "Dieses Telefon/iPhone/iPod/iPad" aus.**
- 4 Stellen Sie "Dieses Telefon/iPhone/iPod/iPad" auf AUS, damit das Logo des Dienstes nicht im Hauptmenü "Musik" angezeigt wird.**

Verwendung der Favoriten

HEOS verwendet die Funktion "HEOS Favoriten" für die Einreihung von Sendern in die Liste Ihrer Lieblingssender, damit Sie bevorzugte Sender schnell abspielen können.

Die Sender können aus Online-Musikquellen wie Streams vom Typ "Radio" oder "Sender" ausgewählt werden. Unter "HEOS Favoriten" wird eine Liste der Sender verschiedener Dienste angezeigt.

■ Hinzufügen zu den HEOS-Favoriten

Wählen Sie einen Sender einer Online-Musikquelle aus. Sobald der Menübildschirm für Aktionen angezeigt wird, wählen Sie "Sender zu HEOS Favoriten hinzufügen" aus.

HINWEIS

- Sie können hierfür auch die Option "Sender zu HEOS Favoriten hinzufügen" im Sendermenü des gerade abgespielten Senders auswählen.

■ Löschen eines Senders aus den HEOS-Favoriten

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte "Musik".**
- 2 Wählen Sie "Favoriten" aus.**
- 3 Tippen Sie auf das Stiftsymbol , um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.**
- 4 Tippen Sie auf die "Löschen", wenn Sie einen Sender löschen möchten.**



Vornehmen von Einstellungen

Sie können für jeden Ihrer HEOS-Geräte im System bestimmte Einstellungen vornehmen:

- 1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol  in der oberen linken Ecke des Hauptmenüs "Musik".**
- 2 Wählen Sie "Meine Geräte" aus, um eine Liste Ihrer HEOS-Geräte anzuzeigen.**
- 3 Wählen Sie das HEOS-Gerät aus, für den Sie Einstellungen vornehmen möchten.**

Einstellen der Audioqualität

Wählt die Option für die Transcodierung zum Neusenden von Audio von einem HEOS-Gerät an ein anderes HEOS-Gerät (oder an eine Gruppe von Geräten) über das Netzwerk. Wenn dies auf Hoch eingestellt ist, werden Audioquellen mit hoher Bitrate, die vom ersten Gerät ausgegeben werden (wie zum Beispiel Analog-Eingang, WAV, FLAC und PCM), transcodiert, um einen möglichst zuverlässigen Audiostream sicherzustellen. ( S. 50)

- 1 Wählen Sie "Qualität" aus.**
- 2 Wählen Sie "Normal" (Standard) oder "Hoch" aus.**



- Wenn Sie Hoch ausgewählt haben und beim Streaming von Quellen von einem Gerät zu einem anderen Gerät Audioaussetzer auftreten, wählen Sie bitte Normal (Standard) aus.



Ändern des Fernseher-Anschlusses

Der "Einrichtungsassistent" kann erneut ausgeführt werden, wenn Sie den Fernseher-Anschluss ändern.

1 Wählen Sie "Einrichtungsassistent" aus.

2 Schalten Sie Ihren Fernseher ein.

Wählen Sie den Eingang aus, den Sie für den Anschluss Ihres Fernsehers verwenden möchten.

Einstellen des Fernseher-Eingangs

Es wird automatisch auf Fernseher-Modus umstellen, sobald der Fernseher eingeschaltet wird.

1 Wählen Sie "Fernseher Eingang".

Standard Eingang

Wählt den Eingang, der verwendet werden soll, wenn auf der Registerkarte Musik die Fernseher-Kachel ausgewählt wird.

Auto-Play

Gerät wechselt automatisch zum Standard-Eingang, wenn an diesem ein Signal erkannt wird

Fernseher-Ton-Gruppierung

Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor, wenn Sie möchten, dass der Fernseherton oder das externe Audiosignal von diesem Gerät über ein anderes abgespielt werden soll.

1 Wählen Sie "TV-Ton-Gruppierung" aus.

Aktivieren

Aktiviert Gruppierung

Verzögerung Audio

Stellt die Verzögerung für das Audiosignal ein.

HINWEIS

- Wenn das Audiosignal abgeschnitten ausgegeben wird, ist die Verzögerung zu kurz eingestellt. Verlängern Sie die Verzögerung, wenn das Audiosignal abgeschnitten wird.



Ändern des Namens der Schnellwahl

- 1 Wählen Sie **“Namen Schnellwahl”** aus.
- 2 Wählen Sie einen Namen aus bzw. geben Sie einen neuen Namen ein, um die gespeicherte Schnellwahl zu beschreiben.
- 3 Tippen Sie auf die Speicherschaltfläche , um Ihre Änderungen zu speichern.

Einstellen der Helligkeit von Statusleuchten

- 1 Wählen Sie **“Status-LED”** aus.
Stellen Sie die Statusleuchte heller oder dunkler ein. Sie können die Statusleuchte auch ganz ausschalten, indem Sie den Schieber auf die Position OFF stellen.



Aktualisieren Ihres Systems

HEOS bietet die Möglichkeit, über Ihre Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erweiterte und aktualisierte Funktionen bereitzustellen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HEOS-Gerät und/oder die Steuerungs-App zu aktualisieren.

- 1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol  in der oberen linken Ecke des Hauptmenüs "Musik".**

- 2 Wählen Sie "Software-Aktualisierung" aus.**

Auf Update überprüfen

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um alle verfügbaren Updates für Ihr HEOS-System zu installieren.

Autom. Update

EIN (Standard):	Zutreffende Updates werden automatisch ausgeführt.
OFF:	Die HEOS-App benachrichtigt Sie über zutreffende Updates.



Erweiterte Funktionen

Das HEOS-System verfügt über einige erweiterte Funktionen, die Sie kennenlernen sollten, nachdem Sie mit den Grundfunktionen vertraut sind. Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die erweiterten Funktionen des HEOS-Systems zuzugreifen:

- 1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmenüs auf das Einstellungssymbol  in der oberen linken Ecke des Hauptmenüs "Musik".**
- 2 Tippen Sie auf "Erweiterte Einstellungen", um eine Liste der verfügbaren Einstellungen anzuzeigen.**

Drahtlose Performance

Sie können den WLAN-Status des HEOS-Geräts überprüfen.

Qualität

Sehr gut / Gut / Schlecht

HINWEIS

- Wenn die Qualität im HEOS-Gerät "Schlecht" ist, stellen Sie sicher, dass Ihre HEOS-Geräte nicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten, die Störungen bei Drahtlos-Verbindungen hervorrufen können (wie Mikrowellenherde, schnurlose Telefone, Fernsehgeräte usw.), positioniert sind.

Signal

Sehr gut / Gut / Schlecht

HINWEIS

- Wenn der Signalpegel des HEOS-Geräts "Schlecht" ist, stellen Sie sicher, dass Ihre HEOS-Geräte sich in Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks befinden.



Stromversorgung

Stromversorgungsmodi

■ Schnellstartmodus

Das HEOS-Gerät wechselt automatisch in den "Quick Start Mode", um in den folgenden Fällen Strom zu sparen.

Die Status-LED blendet ab, wenn der Modus auf Schnellstartmodus eingestellt wird.

❑ Ethernet

Nach ca. 20 Minuten ohne Betrieb und ohne Netzwerkzugang nach der Wiedergabe von Musik über Ethernet.

❑ Wi-Fi

Nach ca. 20 Minuten ohne Betrieb und ohne Netzwerkzugriff nach dem Abspielen von Musik über Wi-Fi.

❑ USB

Nach ungefähr 20 Minuten ohne Betrieb und ohne Netzwerkzugriff nach der Wiedergabe von Musik von einem USB-Speichergerät.

❑ Bluetooth

Nachdem die Bluetooth-Verbindung getrennt wurde und darüber hinaus nach der Wiedergabe von Musik über Bluetooth etwa 20 Minuten keine Bedienung und kein Netzwerkzugriff erfolgt.

❑ AUX IN

Nach ungefähr 20 Minuten ohne Eingaben, nachdem das AUX-Kabel gezogen wurde.

❑ OPT IN

Nach ungefähr 20 Minuten ohne Eingaben, nachdem das optische Laufwerk in den Standby-Modus versetzt wurde.

❑ COAX IN

Nach ungefähr 20 Minuten ohne Eingaben, nachdem das koaxiale Laufwerk in den Standby-Modus versetzt wurde.

❑ HDMI IN

Beim Abspielen eines HDMI-Gerätes, z. B. eines Blu-ray-Players, der an dieses Gerät angeschlossen ist. Etwa 20 Minuten nachdem das HDMI-Gerät und der TV in den Standby-Modus versetzt wurden.

❑ HDMI OUT (ARC)

Verbinden Sie dieses Gerät mit dem ARC-kompatiblen Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel und aktivieren Sie den TV. Etwa 20 Minuten nachdem der Fernseher in den Standby-Modus versetzt wurde.



- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um in den Schnellstart-Modus zu wechseln.



■ Tiefes Standby

Das Gerät kann auch automatisch in den Modus "Tiefes Standby" wechseln, wenn die kabelgebundene und kabellose Netzwerkverbindung im Schnellstartmodus länger als 60 Minuten getrennt ist. Im Modus "Tiefes Standby" schaltet sich die Status-LED aus.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um ein HEOS-Gerät aus dem Modus "Tiefes Standby" zu "erwecken", woraufhin die Netzanzeige sofort wieder aufleuchtet.

Das Gerät muss das Netzwerk womöglich erst "finden", bevor es ordnungsgemäß bedient werden kann.

HINWEIS

- Das HEOS kann im "Tiefen Standby" nicht wie vorgesehen bedient werden, da in diesem Fall keine Netzwerkverbindung besteht.



- Halten Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung länger als 3 Sekunden gedrückt, um in den tiefen Standby-Modus zu wechseln.

■ Aus

Um das Gerät vollständig auszuschalten, müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose abziehen.



Grundlegende Fehlersuche

Mein HEOS-Gerät lässt sich nicht über das Audiokabel an mein Netzwerk anschließen

Lösung	Siehe Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, bevor Sie das Gerät einrichten. 	24
<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ können Sie das Gerät mithilfe des mitgelieferten Ethernet-Kabels an Ihren Netzwerk-Router anschließen. Sobald die Verbindung über Ethernet hergestellt wurde, sollte die HEOS-App das Gerät erkennen. Dann können Sie es manuell über "Einstellungen/Meine Geräte/Gerätename/Erweitert/Network Settings" in Ihr drahtloses Netzwerk verschieben. 	25

Wenn die TV-Fernbedienung nicht funktioniert

Lösung	Siehe Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie etwaige Gegenstände, die die Übertragung von Signalen zwischen dem Fernseher und der DHT-S716H behindern könnten. 	31
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Abstand zwischen Fernseher und DHT-S716H zu gering ist, halten Sie die DHT-S716H im Abstand von mindestens 50 mm Entfernung zum Fernseher. 	-



Ein mobiles Bluetooth-Gerät kann nicht mit dem HEOS-Gerät gekoppelt werden

Lösung	Siehe Seite
<ul style="list-style-type: none"> Die vom mobilen Bluetooth-Gerät hergestellte Verbindung funktioniert nicht ordnungsgemäß. Schalten Sie das mobile Gerät aus und wieder ein, entfernen Sie die Kopplungsinformationen und koppeln Sie die DHT-S716H erneut mit dem mobilen Gerät. 	-

Es kann keine Musik über Bluetooth gehört werden

Lösung	Siehe Seite
<ul style="list-style-type: none"> Ihr mobiles Bluetooth-Gerät wurde nicht mit dem HEOS-Gerät gekoppelt. Koppeln Sie das HEOS-Gerät erneut mit dem mobilen Gerät. 	52
<ul style="list-style-type: none"> Das HEOS-Gerät befindet sich im Wi-Fi- oder Aux-Eingangsmodus oder in einem ähnlichen Modus. Koppeln und verbinden Sie das Bluetooth-Gerät mit dem HEOS-Gerät. 	-
<ul style="list-style-type: none"> Das mobile Bluetooth-Gerät ist mit einem anderen Audiogerät verbunden. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit dem HEOS-Gerät verbunden ist. 	-
<ul style="list-style-type: none"> Die Lautstärke am mobilen Bluetooth-Gerät ist zu niedrig eingestellt. Prüfen Sie die Lautstärke am mobilen Bluetooth-Gerät. Prüfen Sie die Lautstärke am HEOS-Gerät. 	-



Mein HEOS-Gerät schaltet sich ab, und die status-LED blinkt rot

Lösung	Siehe Seite
<ul style="list-style-type: none"> Die Schutzschaltung wurde aufgrund eines Temperaturanstiegs in Ihrem HEOS-Gerät aktiviert. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie etwa eine Stunde, bis sich das Gerät ausreichend abgekühlt hat, und schalten Sie es dann wieder ein. 	-

Die Musik ist abgeschnitten oder verzögert manchmal

Lösung	Siehe Seite
<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung ordnungsgemäß arbeitet. Wenn Sie Ihr Netzwerk mit anderen Benutzern und Geräten teilen, benutzen sie möglicherweise den größten Teil Ihrer Bandbreite (besonders, wenn Sie Videos streamen). 	7
<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass sich Ihre HEOS-Geräte in Reichweite Ihres Drahtlosnetzwerks befinden. 	60
<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre HEOS-Geräte nicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten, die Störungen bei Drahtlos-Verbindungen hervorrufen können (wie Mikrowellenöfen, schnurlose Telefone, Fernsehgeräte usw.), positioniert sind. 	60

Ich höre eine Verzögerung, wenn ich den externen Eingang mit meinem Fernseher verwende

Lösung	Siehe Seite
<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie den externen Eingang mit Ihrer Kabel- oder Satellitenbox verbinden, um den TV-Ton über mehrere HEOS-Geräte zu genießen, hören Sie möglicherweise eine Verzögerung zwischen dem Bild, wenn Sie jemanden sprechen sehen, und dem Ton, den Sie hören. Der Grund dafür ist, dass das HEOS-System den Ton vor der Übertragung zu den HEOS-Geräten puffern muss, damit er alle Geräte gleichzeitig erreicht. 	-
<ul style="list-style-type: none"> Sie können diese Verzögerung verhindern, indem Sie nur über das Gerät hören, das direkt an die Set-Top-Box angeschlossen ist. 	-



Der klang ist verzerrt, wenn ich den AUX-Eingang verwende

Lösung	Siehe Seite
<ul style="list-style-type: none"> Die Signale der Analog-Ausgänge mancher Quellen können sehr stark sein. Wenn der Eingangspegel des Quellengeräts hoch eingestellt ist, kann dies zu einer Überlastung bei den Eingängen des HEOS-Geräts führen. Dies führt nur in seltenen Fällen zu einer Beschädigung, kann jedoch Tonverzerrungen zur Folge haben. Stellen Sie die Lautstärke der Quelle anfangs daher auf einen mittleren bis niedrigen Pegel ein, und erhöhen Sie die Lautstärke danach je nach Bedarf. Falls der Ton verzerrt ist, verringern Sie die Lautstärke am Gerät. 	-

Herstellen einer Verbindung zu einem WPS-Netzwerk

Lösung	Siehe Seite
<ul style="list-style-type: none"> Wenn Ihr WLAN-Router WPS (Wi-Fi Protected Setup™) unterstützt, kann Ihr kabelloses HEOS-Gerät optional mit Ihrem Netzwerk über die "Knopfdruck"-Methode durch die folgenden Schritte verbunden werden: Wi-Fi Protected Setup™ ist ein Warenzeichen von Wi-Fi Alliance. <ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie die WPS-Schaltfläche auf Ihrem Router. Halten Sie innerhalb von 2 Minuten die Connect-Taste auf der Rückseite des HEOS-Geräts für 3 Sekunden gedrückt. Die LED an der Vorderseite des Geräts blinkt für einige Sekunden grün, während es sich mit Ihrem WPS-Router verbindet. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED auf der Vorderseite des Geräts stetig blau. 	7








Zurücksetzen Ihres HEOS-Geräts





Lösung	Siehe Seite
<ul style="list-style-type: none">Das Zurücksetzen Ihres HEOS-Geräts löscht die kabellosen Netzwerkeinstellungen, den EQ und den Namen, aber die aktuelle Software bleibt erhalten. Sie müssen "Einstellungen - Gerät hinzufügen" verwenden, um das HEOS-Gerät wieder mit Ihrem Heim-Netzwerk zu verbinden, bevor es verwendet werden kann. Wenn Sie Ihr HEOS-Gerät zurücksetzen möchten, halten Sie die Verbindungs- und Bluetooth-Tasten auf der Rückseite des HEOS-Geräts 5 Sekunden lang gedrückt, bis die vordere LED gelb zu blinken beginnt.	-








Tabelle zum LED-Status

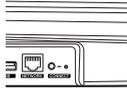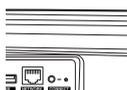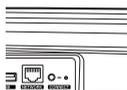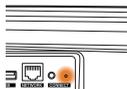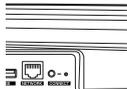Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
Aus	Kein Stromnetz oder Tiefes Standby	 (Aus)	 (Aus)
Anschluss	Startend	 (blinkend)	 (Aus)
Ein	Fertig konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden	 (dauerhaft)	 (Aus)
Ein	Nicht mit dem Netzwerk verbunden	 (dauerhaft)	 (dauerhaft)
Netzwerkwechsel	Herstellen der Verbindung mit dem Netzwerk	 (blinken)	 (Aus)

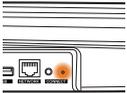
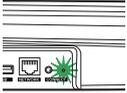
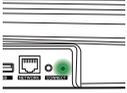
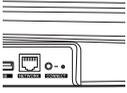


Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
Einrichtung	Nicht verbunden	 (dauerhaft)	 (dauerhaft)
	CONNECT-Taste wurde gedrückt	 (blinken)	 (blinken)
	Kabelverbindung ist OK	 (dauerhaft)	 (dauerhaft)
	Herstellen der Verbindung mit dem Netzwerk	 (blinken)	 (Aus)

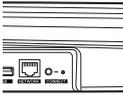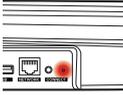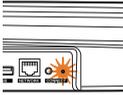
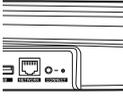
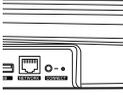


Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
Einrichtung	Konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden	 (dauerhaft)	 (Aus)
	Fehler	 (dauerhaft)	 (dauerhaft)
Aktualisierung	Aktualisierung wird ausgeführt	 (blinken)	 (blinken)
	Neustart wird ausgeführt	 (blinken)	 (Aus)
	Fertig konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden	 (dauerhaft)	 (Aus)


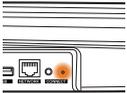
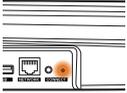
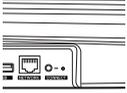
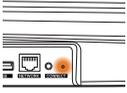


Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
Zurücksetzen	Soft Reset – Benutzereinstellungen werden zurückgesetzt	 (schnell blinkend)	 (dauerhaft)
	Hard Reset – Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	 (blinken)	 (dauerhaft)
	Neustart wird ausgeführt	 (blinken)	 (Aus)
	Bereit – Nicht konfiguriert	 (dauerhaft)	 (dauerhaft)

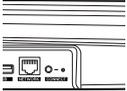
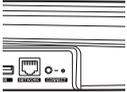
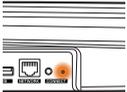


Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
Fehler	Firmware-Fehler	 (langsam blinkend (NICHT ausblendend))	 (Aus)
	Hardware-Fehler	 (schnell blinkend)	 (Aus)
	Netzwerk-Fehler	 (dauerhaft)	 (dauerhaft)

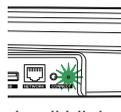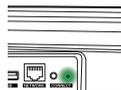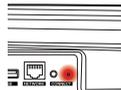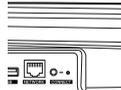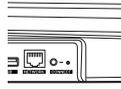

Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
WPS	Eine WPS-Sitzung ist aktiv	 (schnell blinkend)	 (schnell blinkend)
	WPS verbunden	 (für 3 Sek. dauerhaft)	 (dauerhaft)
	WPS-Zeitüberschreitung	 (für 3 Sek. dauerhaft)	 (dauerhaft)
Stromversorgung	Schnellstartmodus	 (gedimmt dauerhaft)	 (Aus)
	Tiefes Standby	 (Aus)	 (Aus)

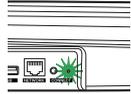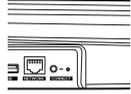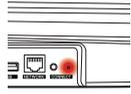

Gerätebetrieb	Beschreibung	Aktion der LED auf der Vorderseite	Aktion der LED auf der Rückseite
Bluetooth	Bluetooth-Kopplung ist aktiv	 (zweimaliges Blinken)	 (zweimaliges Blinken)
	Verbunden (kein Netzwerk)	 (einmaliges Blinken)	 (Aus)
	Bluetooth-Kopplung ist fehlgeschlagen	 (leuchtet 3 Sekunden lang)	 (leuchtet 3 Sekunden lang)



Unterstützte Dateitypen und Codecs

Frequenz:	Abtastrate	Dateierweiterung	Codec	Bitraten
32/44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz	16/24 Bit	wav	PCM	---
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 Bit	mp3	MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR	32 - 320 KBit/s
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 Bit	m4a aac	AAC-LC	48 - 320 KBit/s
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 Bit	wma	wma9 CBR	CBR: 48 - 192 KBit/s
44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz	16/24 Bit	flac	flac	---
44,1/48 88,2/96/176,4 192 kHz	16/24 Bit	m4a	ALAC	---
2,8/5,6 MHz	1 Bit	dff dsf	DSDIFF DSF	---

HINWEIS

- Mithilfe von DRM geschützte Dateien wie Fairplay DRM von Apple werden nicht unterstützt.
- Der ALAC-Decoder wird unter der Apache-Lizenz, Version 2.0 vertrieben (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>)

Unterstützte Audioformate (koaxial/optisch)

Linearer 2-Kanal-PCM: 2-Kanal, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 Bit



Technische Daten

■ WLAN-Bereich

Netzwerktyp:	Konform mit IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Verwendeter Frequenzbereich:	2,4 GHz, 5 GHz


■ Allgemein

Betriebstemperatur:	5 °C – 35 °C
Netzteil:	120 V Wechselstrom, 60 Hz (für Nordamerika) 220 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (für Europa)
Leistungsaufnahme:	50 W
Leistungsaufnahme im Schnellstartmodus: *	4,8 W (WLAN) 4,8 W (Ethernet) 5,1 W (USB) 5,1 W (Bluetooth) 5,1 W (HDMI IN) 5,1 W (HDMI OUT(ARC))
Leistungsaufnahme im tiefen Standby-Modus: *	0,48 W

*Um den Schnellstartmodus und den tiefen Standby-Modus zu aktivieren, muss das Kabel zum Anschluss AUX IN gezogen sein.



■ Abmessungen (Einheit: mm)

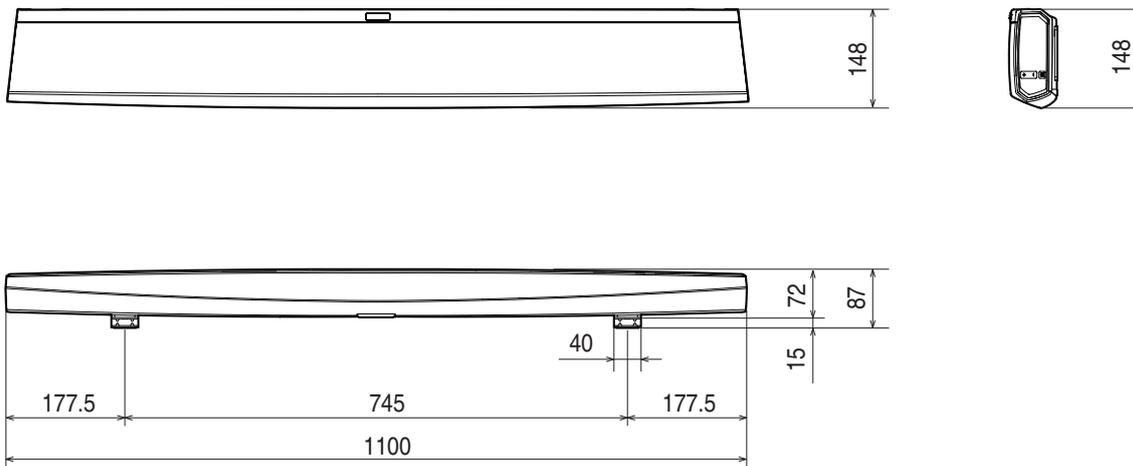

■ Gewicht: 4,8 kg

Änderung der technischen Angaben und des Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung vorbehalten.



Informationen

Marken



Hergestellt in Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.



Informationen zu DTS-Patenten siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt in Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, das Symbol & DTS und das Symbol sind eingetragene Marken von DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Die Bezeichnungen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.



Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.



Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire und alle zugehörigen Logos sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder seiner verbundenen Unternehmen.





Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die D&M Holdings Inc. erfolgt in Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Marken der jeweiligen Besitzer.



DENON[®]

www.denon.com

3520 10714 00ADB

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.