

DENON

envaya DSB-200

ポータブルプレミアムサウンド
ブルートゥーススピーカー

取扱説明書

複数ページを 1 枚の用紙に印刷することができます。

[索引](#)

準備		接続	
付属品	4	Bluetooth 接続をする	13
特長	5	ペアリングについて	13
音質	5	Bluetooth 接続のしかた	13
デザイン	5	1: はじめて Envaya とペアリングする	14
簡単操作	5	2: 一度ペアリングした Bluetooth 機器と接続する	16
各部の名前	6	3: NFC 機能搭載の Bluetooth 機器を NFC 接続する	17
スタンドの開きかた	8	Bluetooth 機器を同時に接続する (マルチポイント機能)	18
Envaya を充電する	9	Bluetooth 接続を切断する	19
電源をオンにする	12	ケーブル接続で音楽を聴く	19
電源をオフにする	12		
		音量調節	
		音量を調節する	20



困ったときは

こんなときの解決方法	22
故障かな?と思ったら	23
Bluetooth 機器に表示される Envaya のデバイス名を変更する	27
Envaya を再起動する	28

付録


グリルネットを交換する	29
Bluetooth 機器や携帯音楽プレーヤーを充電する	30
Bluetooth 機器の再生について	31
登録商標について	31
Envaya を廃棄する	32
主な仕様	33
索引	35



お買い上げいただきありがとうございます。Envaya をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

付属品

箱を開け、次の付属品があることをご確認ください。

 <p>クイックスタートガイド</p>	 <p>安全にお使いいただくために</p>	 <p>AC アダプター</p>
 <p>AC アダプター交換用プラグ (3 種)</p>	 <p>交換用ネット (3 色)</p>	



特長

音質

- コンパクトなサイズでありながら、高音質フルレンジスピーカーを2ユニット搭載し、さらにダブルサスペンションを採用したパッシブラジエーターにより、臨場感溢れるリアルサウンドと重低音を楽しめます。
- 高音質コーデックである aptX をはじめ、AAC、SBC と豊富なコーデックに対応。お使いの Bluetooth 機器(スマートフォン、タブレット)が対応しているコーデックの中から最適なものを自動的に選び出し、高品位なワイヤレスサウンドを楽しめます。また aptX は Low Latency に対応し、映像やゲームの音声を遅れることなく楽しめます。

デザイン


- スタンドを開閉しやすいスクイーズデザインを採用し、さらに持ち運びに便利なスリム形状を実現しています。
- 交換用ネットを採用し、4色(オレンジ、ピンク、ブルー、グレー)の中から選べます。お部屋の雰囲気に合わせてカラーコーディネートを楽しめます。

簡単操作

- NFC 機能搭載の Bluetooth 機器を Envaya にワンタッチするだけで、ペアリングから接続までをスムーズにおこなえます。



各部の名前

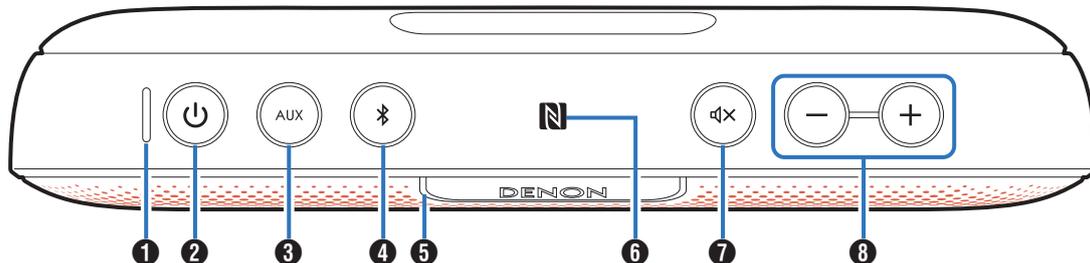

① バッテリー表示

バッテリー残量と充電状態を表示します。(☞ 11 ページ)

② 電源ボタン (⏻)

- 電源をオン/オフします。(☞ 12 ページ)
- バッテリー残量を確認するときに押します。(☞ 11 ページ)

③ AUX ボタン

入力をケーブル接続した携帯音楽プレーヤーに切り替えます。

④ Bluetooth ボタン

- 入力を Bluetooth に切り替えます。(☞ 16 ページ)
- ペアリング操作のときに押します。(☞ 13 ページ)
- Bluetooth 接続を切断します。(☞ 19 ページ)

⑤ ステータス表示

- 電源オン時 (AC アダプター使用): 常時点灯
- 電源オン時 (バッテリー使用): 点灯 (電源をオンにしてから約 8 秒後に消灯します。)
- 電源オフ時: 消灯
- 消音時: ゆっくり点滅
- 音量を上げる/下げる: 点滅

⑥ N マーク

NFC 機能を搭載した Bluetooth 機器とペアリング(登録)するときに、このマークに Bluetooth 機器をタッチします。(☞ 17 ページ)


⑦ ミュートボタン

消音します。(☞ 20 ページ)

⑧ 音量調節ボタン(-, +)

音量を調節します。(☞ 20 ページ)

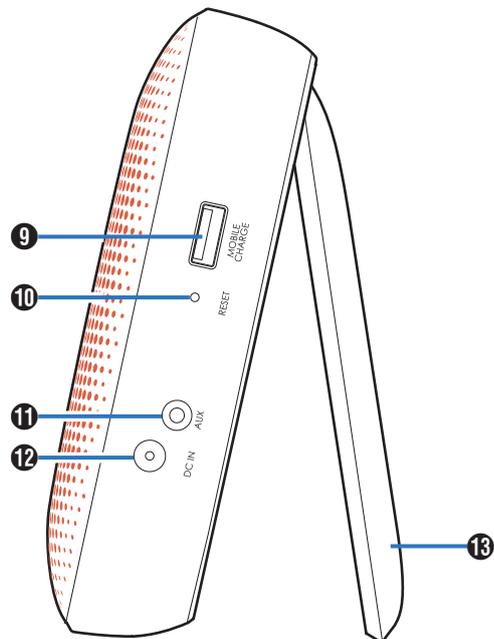

**9 充電用端子**

Bluetooth 機器や携帯音楽プレーヤーを充電するときに、それらの機器に付属する USB ケーブルで接続します。

([☞](#) 30 ページ)

10 リセットボタン

Envaya を再起動します。([☞](#) 28 ページ)

11 AUX 入力端子

ステレオミニプラグケーブル(別売り)を使用して、携帯音楽プレーヤーのヘッドホン端子と接続します。([☞](#) 19 ページ)


12 DC IN 端子

付属の AC アダプターを接続します。([☞](#) 10 ページ)


13 スタンド

スタンドの開きかた

1 Envaya を片手で支えながら、水平なところに置く。

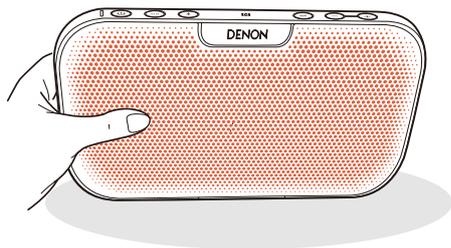

2 もう一方の手でスタンドのくぼみをつまんでスタンドを開く。

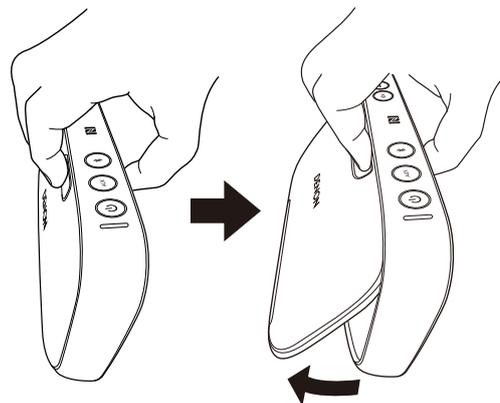

Envaya を充電する

Envaya は充電して、バッテリーでお使いいただくことができます。また、付属の AC アダプターを接続してコンセントの電源でお使いいただくこともできます。

バッテリーでお使いになるときは、バッテリーに充電されていることをご確認ください。



- バッテリーが空のときに満充電に掛かる時間は約 2.5 時間です。
- 満充電にすると、Envaya を約 10 時間お使いいただくことができます(周囲温度や使用条件および音量によって、再生時間は異なります)。

ご注意


- 付属の AC アダプター以外は使用しないでください。
- お住まいの地域のプラグを AC アダプターに装着してお使いください。

■ AC アダプターのプラグの交換のしかた

お使いのコンセントに適した交換プラグを図のように取り付けてください。


【AC アダプター交換用プラグの取り付けかた】

カチッと音がするまで矢印の方向へ押し込んでください。

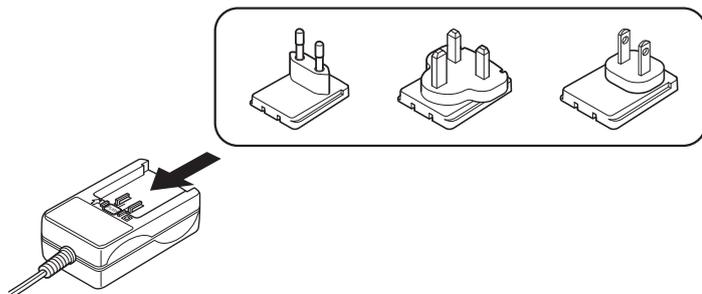


【AC アダプター交換用プラグの取りはずしかた】

① ボタンを押しながら、矢印の方向へスライドしてください。

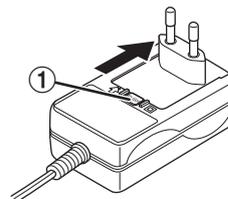


■ ACアダプターの接続のしかた

ACアダプターを接続すると Envaya は自動的に充電をはじめます。
バッテリーの残量表示については、「バッテリー表示について」(P.11 ページ)をご覧ください。

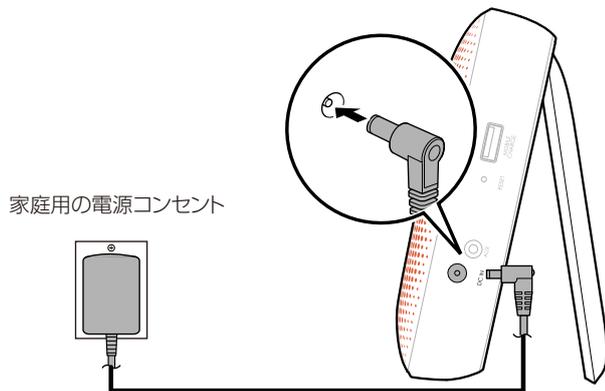

■ バッテリー表示について

Envaya に充電しているときや、Envaya をバッテリーで使用しているときのバッテリー残量を、それぞれ次のように表示します。

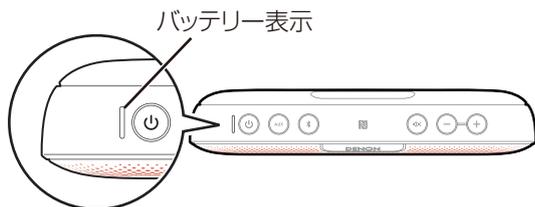

AC アダプターを接続しているとき(充電中)

充電中は常に充電状態を表示します。

充電状態(目安)	バッテリー表示
100%	点灯 
70~100%	点滅 
30~70%	点滅 
0~30%	点滅 

バッテリーを使用しているとき

バッテリー残量を確認するには  ボタンを短押ししてください。約5秒間バッテリー残量を表示します。

バッテリー残量(目安)	バッテリー表示
70~100%	点灯 
30~70%	点灯 
5~30%	点灯 
0~5%	点滅 




バッテリー表示が点滅したら、Envaya に AC アダプターを接続して充電してください。



電源をオンにする


- 1 電子音が聞こえるまで、**Ⓛ**を長押しする。
ステータス表示が点灯し、電源がオンになります。

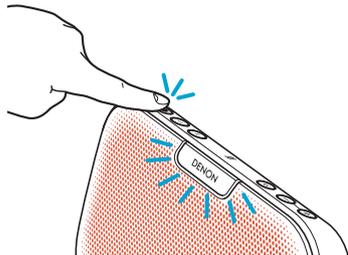

バッテリー使用時、ステータス表示および電源表示は約 8 秒後に消灯します。

電源をオフにする

- 1 電子音が聞こえるまで、**Ⓛ**を長押しする。
ステータス表示と入力ソースボタンが消灯し、電源がオフになります。

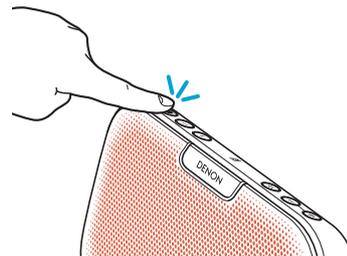

- Envaya から Bluetooth 機器の音楽を約 15 分間出力せず、かつ Envaya の操作もおこなわなかった場合、Envaya は自動的に電源オフになります。
- Envaya の入力を AUX に設定し、約 8 時間 Envaya を操作しない場合、Envaya は自動的に電源オフになります (AUX オートオフ機能)。
- AUX オートオフ機能のオンとオフを切り替えるには、本機の入力が AUX のときに AUX ボタンを約 3 秒間長押ししてください。

オン
(お買い上げ時の設定): ステータス表示が早く 3 回点滅します。

オフ: ステータス表示がゆっくり 2 回点滅します。



Bluetooth 接続をする

Envaya と Bluetooth 機器を接続すると、音楽をワイヤレスでお楽しみいただけます。

ペアリングについて

ペアリング(登録)とは、Bluetooth 機器と Envaya を接続するために必要な操作です。

はじめて Bluetooth 接続をする場合は、最初に Envaya と Envaya に接続する Bluetooth 機器をペアリングする必要があります。

Envaya は最大8台までのペアリング情報を保持します。



ご注意

複数の Bluetooth 機器の音楽を同時に出力することはできません。

Bluetooth 接続のしかた

Bluetooth 接続のしかたには次の3通りがあります。

1

はじめて Envaya とペアリングする
(👉 14 ページ)

2

一度ペアリングした Bluetooth 機器と接続する
(👉 16 ページ)

3

NFC 機能搭載の Bluetooth 機器を NFC 接続する
(👉 17 ページ)




1: はじめて Envaya とペアリングする

- Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする。
 - 詳しくは、Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。



- 電子音が聞こえるまで、**⓪**を長押しする。
ステータス表示が点灯し、電源がオンになります。
 - お買い上げ後、はじめて電源をオンにすると、自動的にペアリングモードに入ります。この場合、手順3の操作は不要です。
- 電子音が聞こえるまで、Bluetooth ボタンを約3秒間長押しする。
Bluetooth ボタンが早く点滅し、ペアリングモードに入ります。

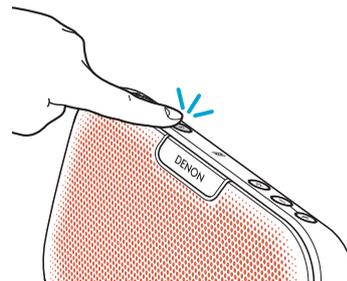

4 Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧の中から“Envaya”を選ぶ。

ペアリングが完了して Bluetooth 接続されると、電子音が鳴り、Bluetooth ボタンが点滅から点灯に変わります。



Bluetooth 機器の画面でパスキーの入力を要求された場合は、“0000”を入力してください。

5 Bluetooth 機器で音楽を再生する。

Envaya から Bluetooth 機器で再生している音楽を出力します。



適切な音量に調節してください。

ご注意

- Envaya のペアリングモードは約 5 分続きます。ペアリングを完了する前に、Envaya のペアリングモードが解除された場合は、もう一度手順 3 からおこなってください。
- Envaya はパスキーが“0000”以外の Bluetooth 機器とペアリングすることはできません。



2: 一度ペアリングした Bluetooth 機器と接続する

1 Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする。

- 詳しくは、Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。




2 電子音が聞こえるまで、**⏻** を長押しする。

ステータス表示が点灯し、電源がオンになります。

- 前回最後に接続した機器の Bluetooth 機能がオンの場合は、自動的に接続します。
- Envaya の入力が AUX の場合、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth 入力に切り替えてください。

3 Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧の中から “Envaya” を選ぶ。

Bluetooth 接続されると、電子音が鳴り、Bluetooth ボタンが点滅から点灯に変わります。

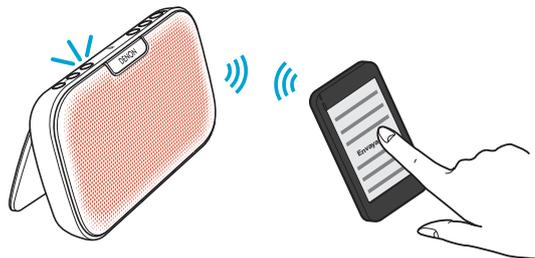

4 Bluetooth 機器で音楽を再生する。

Envaya から Bluetooth 機器の音楽を出力します。



3: NFC 機能搭載の Bluetooth 機器を NFC 接続する

Bluetooth 機器を Envaya にタッチするだけで、自動的に Envaya の電源が入り、Bluetooth 機器のペアリングや接続ができます。


- 1 Bluetooth 機器の NFC 機能をオンにする。
 - 詳しくは、Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。

- 2 Bluetooth 機器の NFC アンテナ部分を Envaya の **N** マークにタッチする。

Envaya の電源がオンになり、自動的に Bluetooth 接続をはじめます。

Bluetooth 接続されると、電子音が鳴り、Bluetooth ボタンが点滅から点灯に変わります。

- Bluetooth 機器の指示に従って操作を完了してください。

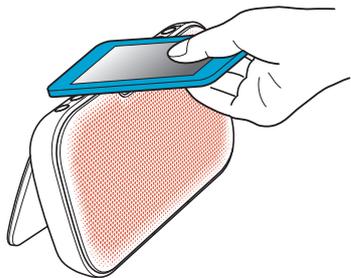

- 3 Bluetooth 機器で音楽を再生する。

Envaya から Bluetooth 機器の音楽を出力します。



音楽を再生している Bluetooth 機器を Envaya の **N** マークにタッチすると、Envaya から音楽を出力します。

ご注意

NFC 接続をおこなうときは Bluetooth 機器のロック機能を解除してください。



Bluetooth 機器を同時に接続する (マルチポイント機能)

Envaya から音楽を出力できるのは Bluetooth 接続している機器のうち 1 台のみですが、同時に 3 台の Bluetooth 機器を接続しておくことができます。(「Bluetooth 接続をする」(P.13 ページ))

よく使う機器を接続しておくと、再生する機器を切り替えるときに接続し直す必要がなく、便利です。

あらかじめ接続したい機器をペアリングしてください。



■ 再生する機器を切り替える

- 1 再生中の機器の再生を停止または一時停止する。
- 2 音楽を出力したい機器を再生する。



Envaya が 3 台の Bluetooth 機器と同時に接続しているとき、4 台目のペアリングはできません。接続している Bluetooth 機器を切断してからペアリングしてください。



Bluetooth 接続を切断する

- 1 Bluetooth 接続中に Bluetooth ボタンを押す。
Bluetooth 接続を切断し、Bluetooth ボタンが点灯からゆっくりした点滅に変わります。
 - 複数の Bluetooth 機器と Bluetooth 接続している場合、すべての機器との接続を切断します。




Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオフにしても接続を切断できます。

ケーブル接続で音楽を聴く

Envaya と携帯音楽プレーヤーをステレオミニプラグケーブル(別売り)で接続し、音楽を楽しめます。

- 1 電子音が聞こえるまで、**⏻**を長押しする。
ステータス表示が点灯し、電源がオンになります。
- 2 Envaya の AUX 入力端子と携帯音楽プレーヤーのヘッドホン端子をステレオミニプラグケーブル(別売り)で接続する。
 - ステレオミニプラグケーブルを AUX 入力端子に接続すると、自動的に Envaya の入力が AUX に切り替わります。

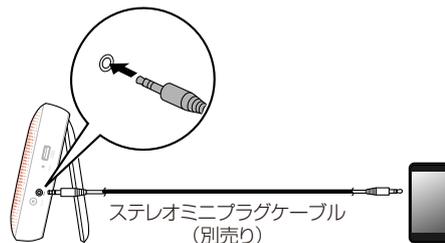


- 3 携帯音楽プレーヤーなどを再生して、音量を調節する。



音量を調節する

1 再生中に音量調節ボタン(+、-)を押し、音量を調節する。

- 雑音が気になるときは、Bluetooth 機器の音量を適切なレベルに上げてから Envaya で音量を微調節すると、改善されることがあります。

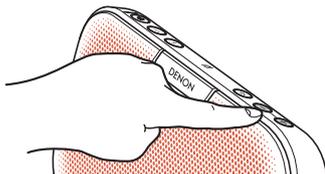


■ 一時的に音を消す(ミュート)

1 静音アイコンを押す。

ステータス表示がゆっくり点滅して、Envaya からの音楽の出力を停止します。

- 静音アイコンをもう一度押すと、ミュートを解除して元の音量に戻ります。

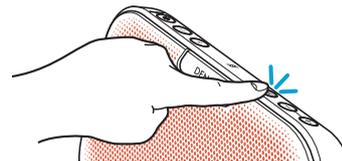

ミュート中に Envaya で音量を調節してもミュートを解除できません。



こんなときの解決方法

Bluetooth 機器を充電したい	22
グリルネットの色を変えたい	22
複数の Bluetooth 機器との接続を簡単に切り替えたい	22
NFC 対応機器を NFC 接続したい	22
NFC 接続を解除したい	22
複数の NFC 対応機器との接続を切り替えたい	22
Bluetooth 機器に表示される Envaya のデバイス名を変更したい	22

故障かな？と思ったら

電源が入らない	23
音が出ない	24
音が歪んだり、途切れたり、ノイズが入ったりする	24
ペアリングできない	25
NFC 接続できない	25
電源が切れる	26
正しく動作しない	26



こんなときの解決方法

Bluetooth 機器を充電したい

- Bluetooth 機器に付属する USB ケーブルを使用して、Envaya と Bluetooth 機器を接続してください。(👉 [30 ページ](#))

グリルネットの色を変えたい

- グリルをはずして、付属の交換用ネットと交換してください。(👉 [29 ページ](#))

複数の Bluetooth 機器との接続を簡単に切り替えたい

- Envaya から音楽を出力できるのは Bluetooth 接続している機器のうち 1 台のみですが、同時に 3 台の Bluetooth 機器を接続しておくことができます。簡単に接続を切り替えるには、よく使う Bluetooth 機器をいつも接続しておいてください。複数の Bluetooth 機器を接続しているときに、他の Bluetooth 機器の再生に切り替えるときは、再生中の機器の再生を停止してから音楽を出力したい Bluetooth 機器を再生します。(👉 [18 ページ](#))

NFC 対応機器を NFC 接続したい

- NFC 対応機器の NFC 機能を有効にして、NFC 機器を Envaya の  マークにタッチしてください。(👉 [17 ページ](#))

NFC 接続を解除したい

- NFC 接続中に再度  マークにタッチすると、接続を解除します。

複数の NFC 対応機器との接続を切り替えたい

- NFC 接続中に他の NFC 対応機器を  マークにタッチすると、NFC 接続中の機器の再生を停止して、後からタッチした NFC 対応機器と接続します。

Bluetooth 機器に表示される Envaya のデバイス名を変更したい

- Envaya を複数台お持ちの場合、Bluetooth 機器に表示される Envaya のデバイス名を変更しないと、どのスピーカーから音楽が出力されるか区別が付きません。Bluetooth 機器に表示される Envaya のデバイス名を変更してください。(👉 [27 ページ](#))



故障かな？と思ったら

接続は正しいですか

Envaya が正しく動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は Envaya の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、お買い上げの販売店でおわかりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

■ 電源が入らない

症状	原因 / 対策	関連ページ
電源が入らない。 (AC アダプター接続時)	• 電源をオンにするときは、電源ボタンを約 2 秒間長押ししてください。誤操作防止のため、短押しでは電源が入りません。	12
	• コンセントへの電源プラグの差し込みを点検してください。	10
	• AC アダプターが Envaya に正しく接続されているか確認してください。	10
	• AC アダプターに AC アダプター用交換プラグが正しく取り付けられているか確認してください。	9
電源が入らない。 (AC アダプター非接続時)	• バッテリーが完全に放電しています。AC アダプターを接続し、Envaya を充電してください。	10



■ 音が出ない

症状	原因 / 対策	関連ページ
音が出ない。	• Envaya および接続している機器の電源が入っていることを確認してください。	12
	• Envaya および接続している機器の音量を適切な大きさに調節してください。	20
	• Envaya と Bluetooth 機器をペアリングしてください。	13
	• ケーブル接続で音楽を再生するときは、ステレオミニプラグケーブルが確実に接続されていることを確認してください。	19
	• Envaya の AUX 入力端子は 3 極タイプのステレオミニプラグに対応しています。3 極のステレオミニプラグケーブルをお使いください。	19
	• ミュートモードのときは、ミュートボタンを押すか Envaya の音量を調節してミュートを解除してください。	20

■ 音が歪んだり、途切れたり、ノイズが入ったりする

症状	原因 / 対策	関連ページ
音が歪んだり、途切れたり、ノイズが入ったりする。	• Envaya および接続している機器の音量を適切な大きさに調節してください。	20
	• Envaya と接続している機器を近づけてください。	—
	• Envaya を電子レンジや無線 LAN 機器などから離してください。	—
	• Bluetooth 機器の電源を入れ直してください。	—



■ ペアリングできない

症状	原因 / 対策	関連ページ
ペアリングできない。	• 他の機器から発生する電波に Bluetooth 接続が干渉されています。Envaya を電子レンジや無線 LAN 機器などから離してください。	—
	• Bluetooth 機器が最大通信範囲を超えた位置にあります。Bluetooth 機器を Envaya の近くに移動してください。	—
	• Bluetooth 機器が正しく動作していない恐れがあります。Bluetooth 機器の電源を入れ直してください。	—
	• Bluetooth 機器が正しく動作していない恐れがあります。Bluetooth 機器の電源を入れ直し、ペアリング情報を削除してから再度ペアリングしてください。	—
	• Bluetooth 機器の Bluetooth 機能がオフになっている恐れがあります。Bluetooth 機能がオンになっていることを確認してください。	—

■ NFC 接続できない

症状	原因 / 対策	関連ページ
NFC 接続できない。	• Bluetooth 機器の Bluetooth 機能がオフになっている恐れがあります。Bluetooth 機能がオンになっていることを確認してください。	—
	• Bluetooth 機器の NFC 機能がオフになっている恐れがあります。NFC 機能がオンになっていることを確認してください。	—
	• Bluetooth 機器の NFC アンテナ位置を確認して、Envaya の  マークにタッチしてください。Bluetooth 機器が反応するまでしっかりとタッチしてください。	17



■ 電源が切れる

症状	原因 / 対策	関連ページ
電源が切れる。	<ul style="list-style-type: none"> Envaya の入力を Bluetooth に設定し、約 15 分間 Envaya の操作および音声の再生をおこなわなかった場合、Envaya は自動的に電源オフになります。電源ボタンを約 2 秒間長押しし、Envaya の電源を入れ直してください。 	12
	<ul style="list-style-type: none"> Envaya の入力を AUX に設定し、約 8 時間 Envaya の操作をおこなわなかった場合、Envaya は自動的に電源オフになります。電源ボタンを約 2 秒間長押しし、Envaya の電源を入れ直してください。 	12
電源が早く切れる。	<ul style="list-style-type: none"> 満充電にしても使用可能時間が極端に短くなった場合は、バッテリーの寿命と考えられます。当社お客様相談センター(巻末参照)にご相談ください。 	—

■ 正しく動作しない

症状	原因 / 対策	関連ページ
正しく動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ペーパークリップなど先端の細いもので、Envaya 側面のリセットボタンを押してください。Envaya を再起動します。 	28
	<ul style="list-style-type: none"> Envaya を再起動しても正しく動作しない場合、Envaya の初期化をおこなってください。お買い上げ時の設定に戻ります。電源オンの状態で、電源ボタンと音量調節+ボタンを同時に約 4 秒間長押ししてください。初期化が完了したらステータス表示が 4 回点滅します(ご注意: 今までに接続した Bluetooth 機器のペアリング情報も初期化します)。 	—

* お困りのときは、お住まいの地域の当社お客様相談センターにお問い合わせください。
詳しくは、次の URL をご覧ください。 www.denon.com



Bluetooth 機器に表示される Envaya のデバイス名を変更する

1 電源がオンのときに、Bluetooth ボタンとミュートボタンを同時に約 4 秒間長押しする。

電子音が鳴り、ステータス表示が 3 回点滅します。

2 音量調節ボタンを押す。

音量調節ボタンを押すたびに、次のようにデバイス名を切り替えます。

ボタン	Envaya のデバイス名
音量調節+ボタン	Envaya2 → Envaya3
	Envaya ← Envaya4
音量調節-ボタン	Envaya4 → Envaya3
	Envaya ← Envaya2

デバイス名を切り替えるたびに、次のようにステータス表示が点滅します。

Envaya のデバイス名	ステータス表示
Envaya	1 回点滅
Envaya2	2 回点滅
Envaya3	3 回点滅
Envaya4	4 回点滅

* ステータス表示の点滅回数に合わせて電子音が鳴ります。

ご注意

- Envaya のデバイス名を変更した場合、Bluetooth 機器を再度ペアリングし、Bluetooth 接続し直してください。
- 約 5 秒間音量調節ボタンの操作が無い場合、選択しているデバイス名で確定し、Envaya は再起動します。




任意の名前を付けることはできません。



Envaya を再起動する


正しく動作しない場合は、ペーパークリップなど先端の細いもので、Envaya 側面のリセットボタンを押してください。

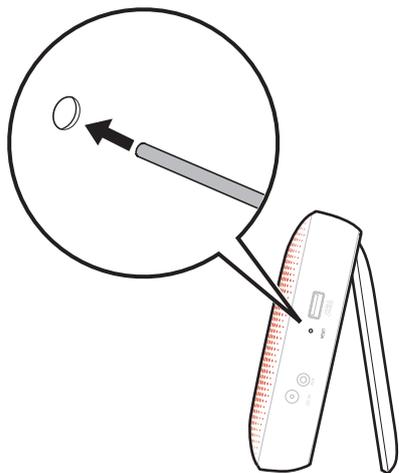


グリルネットを交換する

お好みの色のネットに交換できます。


- 1 Envaya 底部のフックに指を掛けてグリルをはずす。

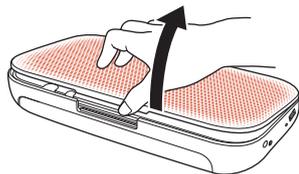

- 2 グリルネットのフックに指を掛けてネットをはずす。

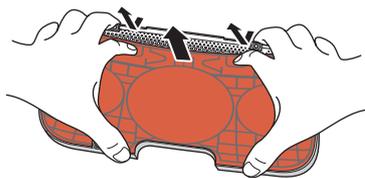


- 3 次の図のように、切り欠きのある側にネットを合わせ、もう一方の側をグリルのフックに掛けて交換用ネットを取り付ける。

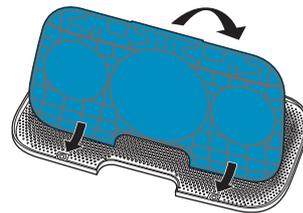

交換用ネットの布にしわが寄らないよう、グリルに密着させてください。

- 4 グリルを本体に装着する。

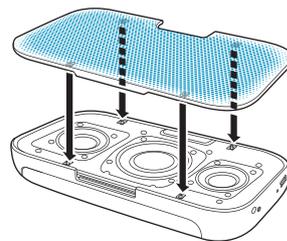

Bluetooth 機器や携帯音楽プレーヤーを充電する


Envaya と Bluetooth 機器や携帯音楽プレーヤーをそれらの機器に付属の USB ケーブルで接続すると、接続した機器の充電ができます。Envaya に充電している電力を接続している機器に供給するしくみです。

USB ケーブルを使用して、Envaya と Bluetooth 機器や携帯音楽プレーヤーを接続する。

- AC アダプター接続時はいつでも充電ができます。
- バッテリー使用時は Envaya の電源がオンのときに充電ができます。ただし、充電中に Envaya の電源をオフにしても、最大 2.5 時間充電は継続されます。
- バッテリーを使用している場合は、バッテリー残量が少なくなるとバッテリー表示が点滅すると、接続している Bluetooth 機器や携帯音楽プレーヤーへの充電を停止します。



- Bluetooth 機器や携帯音楽プレーヤーに USB ケーブルが付属していない場合、それらの機器が推奨する USB ケーブルをお使いください。
- 一部の製品で充電できないものがあります。
- 充電している機器が満充電になった場合、Envaya から取り外してください。

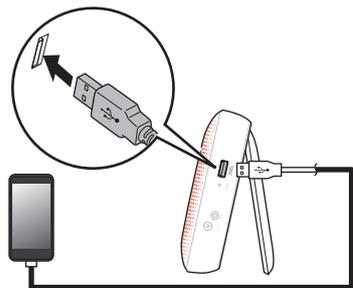

USBケーブル



Bluetooth 機器の再生について

Envaya は、次の Bluetooth プロファイルに対応しています。

- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) :
この規格に対応している Bluetooth 機器を接続すると、モノラルやステレオの音声データを高品質にストリーミング配信することができます。
- AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) :
この規格に対応している Bluetooth 機器を接続すると、Envaya から Bluetooth 機器を操作することができます。

■ Bluetooth 通信について

Envaya からの電波放送は、医療機器の操作を妨げることがあります。電波干渉は故障の原因となるため、次の場所では Envaya と Bluetooth 機器の電源を必ず切ってください。

- 病院、電車、航空機、ガソリンスタンドや可燃性ガスを発生する場所
- 自動ドアや火災報知機の近く

登録商標について



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。



CSR ロゴは CSR plc またはそのグループ企業のトレードマークです。



N マークは NFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。



Envaya を廃棄する



本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。
Envaya を廃棄する際は当社お客様相談センターにご相談ください。

Li-ion



主な仕様

■ スピーカー部

形式:	57 mm フルレンジ×2 100 mm パッシブラジエーター×1
-----	--------------------------------------

■ Bluetooth 部

通信システム:	Bluetooth バージョン 3.0
対応プロファイル:	A2DP/AVRCP
対応コーデック:	aptX Low Latency/AAC/SBC
対応コンテンツ保護:	SCMS-T 方式





■ 総合

AC アダプター:	入力 AC100 ~ 240V、50/60Hz
<small>(YJS036K-1302300D:DONGGUAN CITY YINGJU ELECTRONICS CO.,LTD)</small>	出力 13V \equiv 2.3A
消費電力	8W(バッテリーおよび USB 機器を充電していない場合)
(AC アダプター使用時):	0.3W 以下(電源オフ時)

* 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。



■ 寸法(単位:mm)

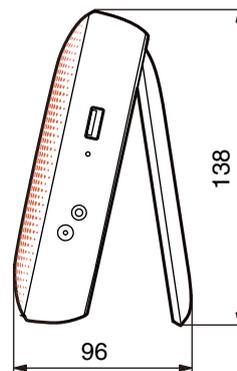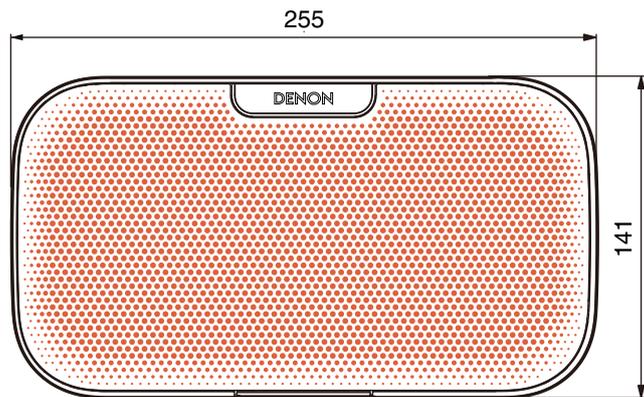

■ 質量: 1.28kg



索引

🔍 A		🔍 か		🔍 と	
AC アダプターの接続	10	各部の名前	6	トラブルシューティング	21
AC プラグの交換	9	🔍 く		🔍 は	
AUX 接続	19	グリルネットを交換する	29	バッテリーの残量表示	11
🔍 B		🔍 さ		🔍 ふ	
Bluetooth 機器の再生	13	再起動	28	付属品	4
Bluetooth 接続の切断	19	🔍 し		🔍 へ	
🔍 N		充電(Envaya の充電)	9	ペアリング	13
NFC 接続	17	充電(接続機器の充電)	30	🔍 ま	
N マーク	6	🔍 す		マルチポイント機能	18
🔍 U		スタンド	8	🔍 み	
USB ケーブル	30	ステレオミニプラグケーブル	19	ミュート	20
🔍 お		🔍 て		🔍 り	
音量調節	20	デバイス名(Envaya)の変更	27	リセットボタン	28
		電源オフ	12		
		電源オン	12		





お客様相談センター

 0570 (666) 112

FAX : 044 (544) 3171

- 受付時間 9 : 30 ~ 17 : 30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
- 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル
- お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ（よくあるご質問と回答）をご確認ください。
<http://denon.jp/jp/html/faq.html>
- メールでお問い合わせをいただくこともできます。
<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 112

- 受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 17 : 30
(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)
 - 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138
 - 故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
<http://denon.jp/jp/html/service.html>
 - 修理品お持ち込み窓口
 - ・首都圏サービスセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX : 0466 (86) 9522
 - ・関西サービスセンター
〒573-0094 大阪府枚方市南中振 3-2-7 三井倉庫ロジスティクスC棟 3F
FAX : 072 (802) 3226
- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

D&M Holdings Inc.
3520 10324 10ADA