

# DENON

envaya

HÖGKVALITATIV BÄRBAR  
BLUETOOTH-HÖGTALARE

## Bruksanvisning

Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark.

[Register](#)



## Förberedelse

<b>Packa upp högtalaren</b>	<b>4</b>
<b>Översikt</b>	<b>5</b>
Ljudkvalitet	5
Design	5
Användning	5
<b>Egenskaper och funktioner</b>	<b>6</b>
<b>Använda det inbyggda stativet</b>	<b>8</b>
<b>Ladda</b>	<b>9</b>
<b>Slå på strömmen</b>	<b>12</b>
<b>Stänga av strömmen</b>	<b>12</b>

## Anslutningar

<b>Bluetooth-användning</b>	<b>13</b>
Parkoppling	13
Ansluta	13
1: Första anslutningen	14
2: Ansluta sammankopplade enheter igen	16
3: Ansluta NFC-enheter igen	17
Ansluta flera Bluetooth-enheter samtidigt (Multipoint-funktion)	18
<b>Avbryta Bluetooth-anslutningen</b>	<b>19</b>
<b>Lyssna på musik via kabelanslutning</b>	<b>19</b>

## Volyminställning

<b>Justera volymen</b>	<b>20</b>
------------------------	-----------



## Felsökning

Tips	22
Felsökning	23
<b>Ändra det namn som Envaya visar upp emot Bluetooth-enheten</b>	<b>27</b>
<b>Starta om enheten</b>	<b>28</b>

## Bilaga




<b>Byta ut gallerduken</b>	<b>29</b>
<b>Ladda din mobila enhet</b>	<b>30</b>
<b>Spela upp från en Bluetooth-enhet</b>	<b>31</b>
<b>Varumärkesinformation</b>	<b>31</b>
<b>Specifikationer</b>	<b>32</b>
<b>Register</b>	<b>34</b>



För att använda produkten på rätt sätt ska du läsa bruksanvisningen noggrant innan du använder den. Spara bruksanvisningen för att använda vid ett senare tillfälle efter att du har läst den.

## Packa upp högtalaren

Packa upp din Envaya och försäkra dig om att följande saker följde med.

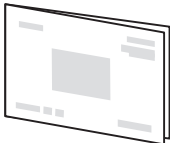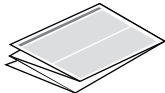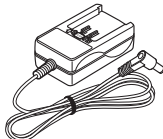 <p>Snabbstartsguide</p>	 <p>Säkerhetsinstruktioner</p>	 <p>Nätladdare/stickpropp</p>
 <p>Nätladdarens adapterkontakter (3 delar)</p>	 <p>Valfritt överdrag till högtalare (3 färger)</p>	



# Översikt

## Ljudkvalitet

- Trots sin kompakta storlek har Envaya utrustats med 2 högkvalitativa fullregisterhögtalare och ett passivt element med dubbel upphängning som ger ett realistiskt och fylligt ljud med djup bas.
- Envaya är kompatibel med en mängd olika kodekar med hög ljudkvalitet inklusive aptX, AAC och SBC. Envaya väljer automatiskt optimalt kodek för din Bluetooth-enhet (mobiltelefon eller surfplatta) så du kan njuta av trådlös ljudåtergivning av hög kvalitet. Dessutom är aptX kompatibelt med låg latens vilket gör att du kan se på film eller spela utan ljudfördröjning.

## Design


- Envaya är liten nog i storleken för att erbjuda en perfekt balans mellan bärbarhet och ljudkvalitet.
- Till Envaya medföljer 3 valfria högtalaröverdrag (totalt 4: orange, rosa, blå och grå) så att din Envaya kan matcha ditt humör eller dekor.

## Användning

- Flera Bluetooth-enheter kan sammankopplas med Envaya och mobila enheter med NFC-funktionalitet kan enkelt sammankopplas med och anslutas till Envaya via en lätt beröring högst upp på enheten.



## Egenskaper och funktioner

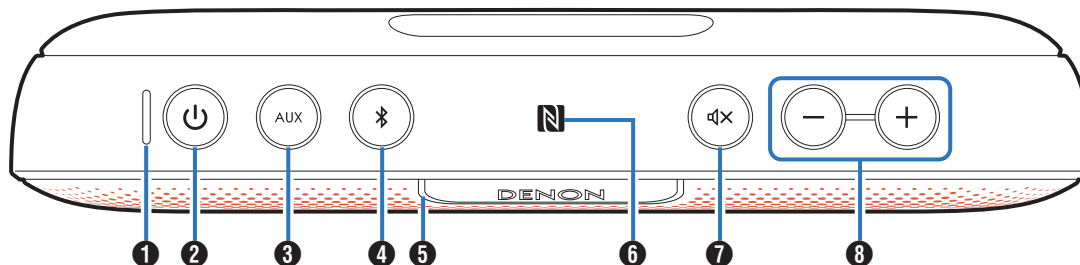

### 1 Indikator för batteri/laddning

Visar återstående batterinivå och laddningsstatus. (☞ s. 11)

### 2 Strömknapp (⏻)

- Slår på/stänger av strömmen. (☞ s. 12)
- Tryck på knappen för att kontrollera laddningen i batteriet. (☞ s. 11)

### 3 AUX-knapp

Byter ingångskälla till den enhet som har anslutits till AUX-ingången.

### 4 Bluetooth-knapp

- Byter ingångskällan till en Bluetooth-enhet. (☞ s. 16)
- Används för att gå till Bluetooth-sammankopplingsläget. (☞ s. 13)
- Används för att koppla från nuvarande Bluetooth-enhet. (☞ s. 19)

### 5 Statusindikator

- Ström på (när nätadaptern används): Lyser alltid
- Ström på (batteridrift): Lyser (stängs av 8 sekunder efter att strömmen slagits på.)
- Ström av: Av
- Tyst läge: Tänds/Släcks
- Höja/sänka volymen: Blinkar

### 6 N-markering

Beröringspunkt för sammankoppling och anslutning av NFC-kompatibla Bluetooth-enheter. (☞ s. 17)


### 7 Mute-knapp

Stänger av/sätter på ljudet. (☞ s. 20)

### 8 Volymjusteringsknappar (-,+)

Ändrar volymen upp och ned. (☞ s. 20)

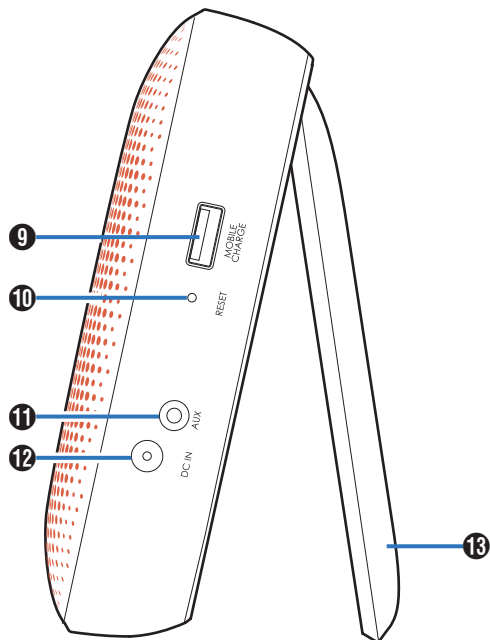

**9 Laddningsport för mobiltelefon**

Används för att ladda en ansluten USB-enhet. (☞ s. 30)

**10 Återställningsknapp**

Återställer Envaya. (☞ s. 28)

**11 AUX-ingång**

Används för att ansluta en extern ljudspelare till en analog utgång. (☞ s. 19)


**12 DC IN-kontakt**

Anslut den medföljande nätladdaren/stickproppen. (☞ s. 10)


**13 Inbyggt stativ**

## Använda det inbyggda stativet

- 1** Placera högtalaren mot dig på en platt yta och håll fast den med ena handen.

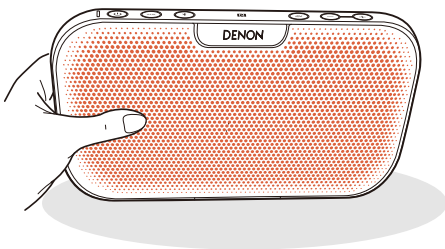

- 2** Sträck den andra handens fingrar över högtalaren mot baksidan till och "krama åt" för att veckla ut det inbyggda stödet från högtalarens baksida.

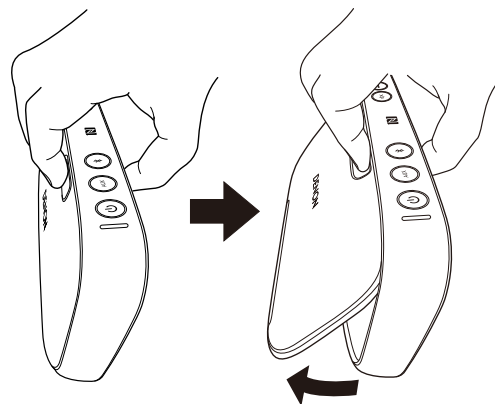



# Ladda

Envaya kan drivas med en nätströmkälla eller från det inbyggda batteriet. Ladda batteriet fullständigt innan du använder högtalaren med batteridrift.



- Det tar ungefär 2,5 timmar att ladda batteriet helt när det är helt urladdat.
- Envaya kan användas i ungefär 10 timmar på batteridrift. (Uppspelningstiden varierar med omgivningstemperaturen, uppspelningsvolym och användning)

## OBSERVERA


- Använd enbart den medföljande nätladdaren/stickproppen.
- Anslut passande adapter för regionen.

## ■ Byta nätadapterkontakt

Anslut den adapterkontakt som passar vägguttagen i din region som bilden visar:


### [Ansluta en nätadapterkontakt]

Tryck i pilens riktning tills ett "klick" hörs.

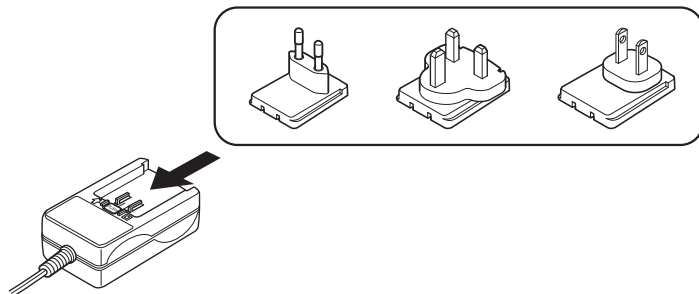


### [Ta bort en nätadapterkontakt]

Tryck in ①-knappen och skjut i pilens riktning.

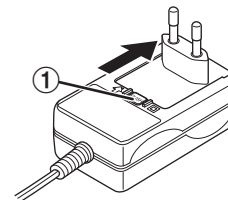


## ■ Ansluta den medföljande nätladdaren/stickproppen.

Envaya börjar automatiskt att ladda när nätladdaren/stickproppen är ansluten till en strömkälla och högtalaren.  
Läs mer i "Batteriindikator" (☞ [s. 11](#)) för mer information om batteriindikatorn.

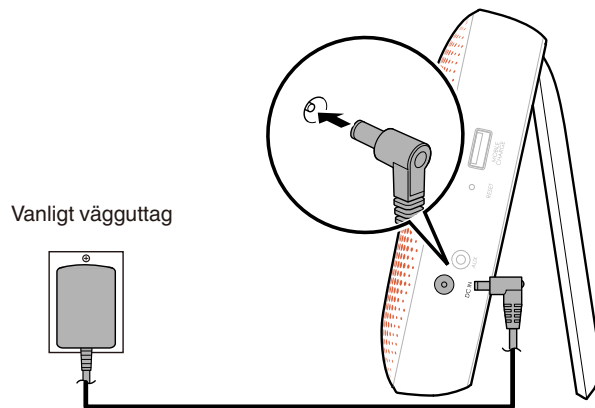





## ■ Batteriindikator

Batteriindikatorn använder 3 LED-lampor för att indikera återstående tid för det inbyggda batteriet och laddningsprocessens status då Envaya är ansluten till en nätströmkälla.

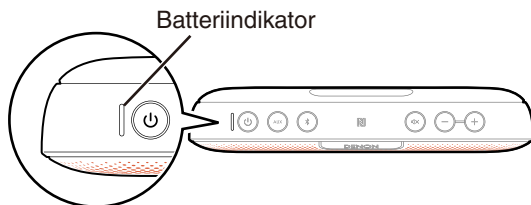






### När den är ansluten till en nätladdare/stickpropp (laddar)

Batteriindikatorn lyser hela tiden när den laddas.

Laddningsstatus (ungefärlig)	Batteriindikator
100 %	Lyser 
70-100 %	Blinkar 
30-70 %	Blinkar 
0 - 30%	Blinkar 

### Vid batteridrift

Tryck på och släpp -knappen för att kontrollera återstående batterinivå. Återstående batterinivå visas i ungefär 5 sekunder.

Återstående batteriladdning (ungefärlig)	Batteriindikator
70 – 100 %	Lyser 
30-70 %	Lyser 
5 – 30%	Lyser 
0 – 5%	Blinkar 




Indikator för låg batterinivå: när det är väldigt låg batterinivå blinkar den nedre LED-lampan. Detta visar att nätladdaren måste anslutas inom kort.



## Slå på strömmen


- 1 Håll in  $\Phi$  tills ett indikeringsljud hörs.  
Statusindikatorn tänds och Envaya startar.

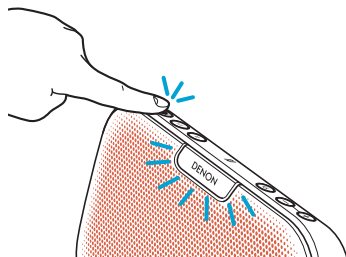

Om Envaya går på batterikraft släcks indikatorn för status och batteri efter ungefär 8 sekunder för att spara ström.

## Stänga av strömmen

- 1 Håll in  $\Phi$  tills ett indikeringsljud hörs.  
Statusindikatorn och lampan på source-knappen stängs av när högtalaren stängs av.

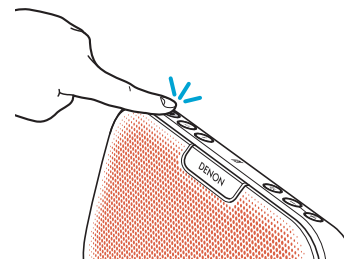

- Envaya stängs automatiskt av när Bluetooth-enhetens ljudutgång varit inaktiv i ungefär 15 minuter och enheten inte använts under denna tid.
- Om AUX-ingången används på Envaya och den inte använts på ungefär 8 timmar stänger Envaya automatiskt av sig (Automatiska avstängningsfunktionen för AUX).
- För att slå på eller av den automatiska avstängningsfunktionen för AUX, tryck på AUX-knappen och håll den intryckt i ca tre sekunder medan ingången på denna enhet är inställd till AUX.

<b>På (standard):</b>	Statusindikatorn blinkar snabbt tre gånger.
<b>Av:</b>	Statusindikatorn blinkar långsamt två gånger.



# Bluetooth-användning

Du kan njuta av trådlös musik genom att ansluta Envaya till din Bluetooth-enhet.

## Parkoppling

Sammankoppling (registrering) måste göras för att ansluta en Bluetooth-enhet till Envaya.

När du använder Bluetooth för första gången måste du sammankoppla Envaya och din Bluetooth-enhet så att de kan kommunicera med varandra.

Envaya kan lagra sammankopplingsinformation för upp till 8 enheter.



### OBSERVERA

Flera Bluetooth-enheter kan inte spelas upp samtidigt.

## Ansluta

Du kan ansluta Bluetooth-enheter på tre olika sätt:

1

Första anslutningen (☞ s. 14)

2

Ansluta sammankopplade enheter igen (☞ s. 16)

3


Ansluta NFC-enheter igen (☞ s. 17)



## 1: Första anslutningen

### 1 Starta Bluetooth på din mobila enhet.

- Mer information om detta finns i bruksanvisningen till din Bluetooth-enhet.

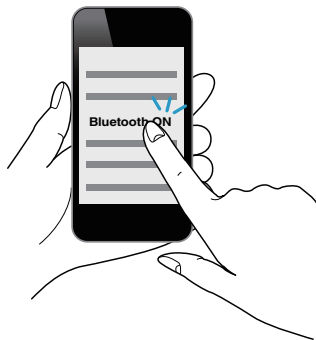


### 2 Håll in $\Phi$ tills ett indikeringsljud hörs.

Statusindikatorn tänds och Envaya startar.

- Envaya går automatiskt in i sammankopplingsläget när den startas första gången efter inköp. I detta fall behöver inte steg 3 utföras.

### 3 Håll in Bluetooth-knappen i 3 sekunder tills ett indikeringsljud hörs.

Bluetooth-knappen blinkar snabbt och Envaya går in i sammankopplingsläget.

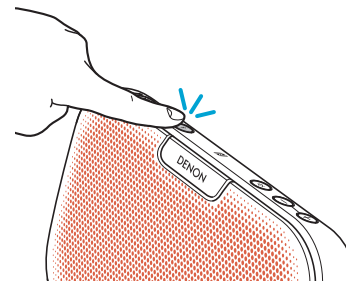

## 4 Välj "Envaya" från listan med enheter som visas på din Bluetooth-enhets skärm.

När sammankopplingen är klar spelas ett meddelandeljud upp och Bluetooth-knappen går från att blinka till att lysa.



Om du blir uppmanad att ange ett lösenord på Bluetooth-enhetens skärm, ange "0000".

## 5 Lyssna på musik.

Musik som spelas på din Bluetooth-enhet spelas nu upp på din Envaya-högtalare.



Justera volymen till en lämplig nivå.

### OBSERVERA

- Envaya stannar i sammankopplingsläget i ungefär 5 minuter och avslutar det därefter. Om du inte kunde ansluta din enhet kan du försöka igen från och med steg 3.
- Envaya kan inte sammankopplas med Bluetooth-enheter som kräver annan nyckel än "0000".



## 2: Ansluta sammankopplade enheter igen

### 1 Starta Bluetooth på din mobila enhet.

- Mer information om detta finns i bruksanvisningen till din Bluetooth-enhet.



### 2 Håll in $\phi$ tills ett indikeringsljud hörs.

Statusindikatorn tänds och Envaya startar.

- Om den enhet som senast anslöts till Envaya startas, är inom räckhåll och har Bluetooth aktiverat ansluter den automatiskt till Envaya.
- Om ingången på Envaya är vald till AUX trycker du på Bluetooth-knappen för att byta till Bluetooth-ingången.

### 3 Välj "Envaya" från listan med enheter som visas på din Bluetooth-enhets skärm.

När en enhet ansluts via Bluetooth spelas ett meddelandeljud upp och Bluetooth-knappen går från att blinka till att lysa.



### 4 Lyssna på musik.

Musik som spelas på din Bluetooth-enhet spelas nu upp på din Envaya-högtalare.





### 3: Ansluta NFC-enheter igen

Vidrör Envaya med Bluetooth-enheten. Envaya sätts automatiskt på och Bluetooth-enheten ansluts igen.

#### 1 Starta NFC-funktionen på Bluetooth-enheten.


- Mer information om detta finns i bruksanvisningen till din Bluetooth-enhet.

#### 2 Rör den del av Bluetooth-enheten som har NFC-antennen vid **N**-markeringen på Envaya.

Envaya startar och enheten ansluter automatiskt.

När en enhet ansluts via Bluetooth spelas ett meddelandeljud upp och Bluetooth-knappen går från att blinka till att lysa.

- Följ instruktionerna som visas på Bluetooth-enhetens skärm för att avsluta operationen.

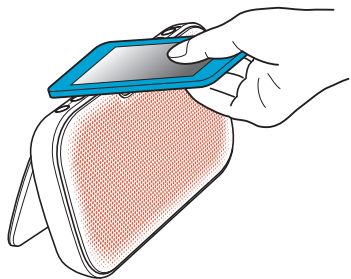

#### 3 Lyssna på musik.

Musik som spelas på din Bluetooth-enhet spelas nu upp på din Envaya-högtalare.



Om en Bluetooth-enhet spelar upp musik och vidrör **N**-markeringen på Envaya börjar musiken spelas upp från Envaya.

#### OBSERVERA

Lås upp låsfunktionen på Bluetooth-enheten när du ansluter med NFC-anlutningen.




## Ansluta flera Bluetooth-enheter samtidigt (Multipoint-funktion)

Tre Bluetooth-enheter kan samtidigt vara anslutna till Envaya så du lätt kan byta mellan flera ljudkällor via Bluetooth utan att behöva koppla från och återansluta varje enhet.

(“Bluetooth-användning” (s. 13))

Det är praktiskt att ansluta enheter som du använder ofta, så att du inte behöver ansluta igen varje gång du vill byta uppspelningsenhet. Parkoppla enheterna som du vill ansluta i förväg.

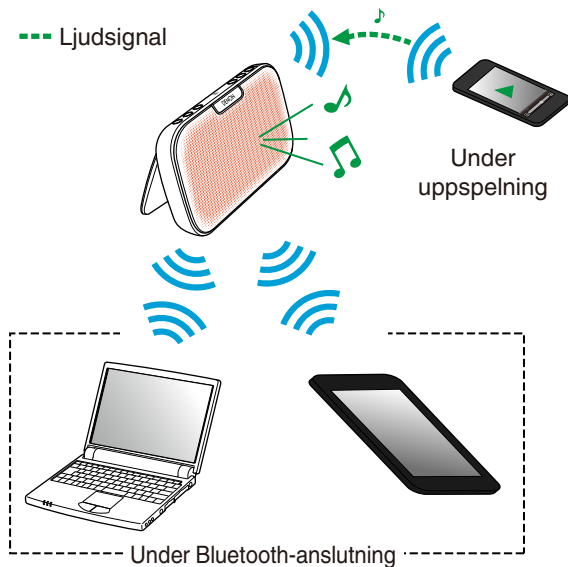

### ■ Byta uppspelningsenhet

- 1 Stoppa eller pausa uppspelningen på den enhet som du för närvarande lyssnar på.
- 2 Starta uppspelningen på den enhet som du vill lyssna på.



Envaya kan inte sammankopplas med en 4:e enhet när den är ansluten med 3 Bluetooth-enheter samtidigt. Koppla från en av de anslutna Bluetooth-enheter innan du sammankopplar en annan enhet.



## Avbryta Bluetooth-anlutningen

### 1 Tryck på Bluetooth-knappen.

Bluetooth-anlutningen avbryts och Bluetooth-knappen byter från att lysa till att blinka långsamt.

- Om flera Bluetooth-enheter är anslutna kopplas alla bort.



Bluetooth-enheten kan också kopplas bort genom att stänga av Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten.

## Lyssna på musik via kabelanslutning


Du kan lyssna på enheter utan stöd för Bluetooth på din Envaya genom att använda en kabel med ministereokontakt (säljs separat).

### 1 Håll in tills ett indikeringsljud hörs.

Statusindikatorn tänds och Envaya startar.

### 2 Anslut AUX-ingångsanslutningen på Envaya till hörlursuttaget på den bärbara musikspelaren via en kabel med ministereokontakt (säljs separat).

- Om en kabel med ministereokontakt ansluts till AUX-ingångsanslutningen på Envaya byts den aktiva ingången på Envaya automatiskt till AUX.

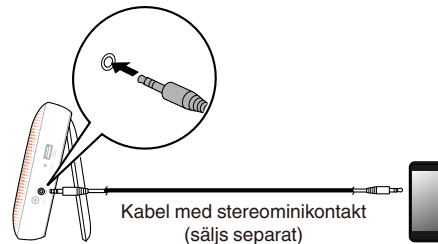


### 3 Börja spela upp musik från enheten. Du kan behöva höja volymen på en anslutna enheten och sedan justera volymen på Envaya.



## Justera volymen

### 1 Tryck på (+)-knappen när musiken spelas för att höja volymen. Tryck på (-)-knappen för att sänka volymen.


- För att undvika brus kan du behöva höja volymen på den anslutna musikspelaren till en passande nivå och sedan höja/sänka högtalarens volym.

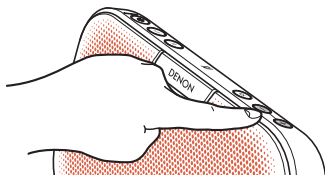



### ■ Stänga av ljudet

#### 1 Tryck på .

Statusindikatorn blinkar långsamt när volymen har sänkts till 0.

- Tryck på  igen för att sätta på ljudet och återgå till föregående volym.

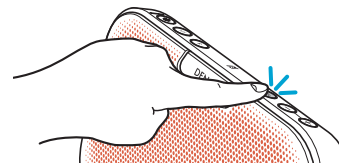

För att starta ljudet trycker du på -knappen igen. Du kan även starta ljudet genom att ändra volym på Envaya när ljudet är avstängt.



## Tips

Ladda din mobila enhet	22
Byta färg på högtalaren	22
Ansluta flera Bluetooth-enheter och enkelt byta mellan dem	22
Använda en NFC-kompatibel mobil enhet	22
Jag vill koppla från en NFC-kompatibel enhet	22
Jag vill byta anslutning mellan flera NFC-kompatibla enheter	22
Byta Bluetooth-namn på din Envaya-högtalare	22

## Felsökning

Högtalaren startar inte	23
Inget ljud kommer från högtalaren	24
Ljudet är förvrängt, brusigt eller klipper	24
Kan inte sammankoppla en Bluetooth-enhet med högtalaren	25
Kan inte sammankoppla eller ansluta en NFC-enhet	25
Högtalaren stänger av sig automatiskt	26
Högtalaren fungerar inte	26



## Tips

### Ladda din mobila enhet

- Använd USB-kabeln som medföljer med enheten och anslut den till laddningsporten för mobiltelefoner. (🔍 s. 30)

### Byta färg på högtalaren

- Ta bort gallret och montera en av de medföljande utbytbara dukarna. (🔍 s. 29)

### Ansluta flera Bluetooth-enheter och enkelt byta mellan dem

- Enbart en Bluetooth-enhet kan spela upp musik på Envaya åt gången, men tre Bluetooth-enheter kan vara anslutna samtidigt till Envaya. För att enkelt byta anslutning kan du ansluta Bluetooth-enheter som ofta används till Envaya. För att byta Bluetooth-enhet som spelar musik när flera Bluetooth-enheter är anslutna stoppar du uppspelningen på den aktiva enheten och startar uppspelning från en annan Bluetooth-enhet. (🔍 s. 18)


### Använda en NFC-kompatibel mobil enhet

- Aktivera NFC-funktionen på den NFC-kompatibla enheten och vidrör NFC-enheten vid -markeringen på Envaya. (🔍 s. 17)

### Jag vill koppla från en NFC-kompatibel enhet

- Vidrör -markeringen med den NFC-kompatibla enheten igen när enheten är anslut för att avbryta anslutningen.

### Jag vill byta anslutning mellan flera NFC-kompatibla enheter

- Vidrör -markeringen med en annan NFC-kompatibel enhet när en NFC-kompatibel enhet är ansluten. Uppspelningen från den aktiva NFC-kompatibel enheten stoppar och den andra NFC-kompatibel enheten ansluts.

### Byta Bluetooth-namn på din Envaya-högtalare

- Om du har mer än en Envaya måste du byta det enhetsnamn som visas för Bluetooth-enheten för att kunna välja vilken högtalare som ljudet ska komma från. Ändra det namn som Envaya visar upp emot Bluetooth-enheten. (🔍 s. 27)



## Felsökning

### Kontrollera alla anslutningar.

Gå igenom kontrollpunkterna i nedanstående tabell om Envaya inte fungerar på rätt sätt.

Om du inte kan rätta till felet kan det vara något fel på apparaten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till butiken.

### ■ Högtalaren startar inte

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Högtalaren startar inte. (nätström)	• Du startar högtalaren genom att trycka på strömknappen och hålla den intryckt i 2 sekunder.	<u>12</u>
	• Högtalaren är inte ansluten till en nätströmkälla. Kontrollera att nätladdaren är ansluten till en fungerande strömkälla (eluttag i väggen).	<u>10</u>
	• Högtalaren är inte ansluten till en nätströmkälla. Kontrollera att nätladdaren är korrekt inpluggad i högtalaren.	<u>10</u>
	• Se till att rätt adapterkontakt är korrekt ansluten till nätladdaren.	<u>9</u>
Högtalaren startar inte. (Batteridrift)	• Batteriet är helt urladdat. Anslut nätladdaren och ladda upp batteriet.	<u>10</u>



## ■ Inget ljud kommer från högtalaren

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Inget ljud kommer från högtalaren.	• Högtalaren är inte ansluten till nätström eller batteriet är inte uppladdat. Anslut till ett eluttag och starta högtalaren.	<a href="#">12</a>
	• Ljudet är för lågt eller avstängt. Höj volymen på din enhet till ungefär 90 % och höj sedan volymen på högtalaren.	<a href="#">20</a>
	• Ingen Bluetooth-enhet är ansluten. Sammankoppla och anslut en Bluetooth-enhet och försök igen.	<a href="#">13</a>
	• Ingen AUX-enhet är ansluten. Koppla in en ljudenhet till AUX-ingången via en 3,5 mm-stereokabel och kontrollera att musik spelas upp från enheten.	<a href="#">19</a>
	• AUX-ingångsanslutningen på Envaya är kompatibel med kablar med ministereokontakt och 3 ledare. Använd en ministereokontakt med 3 ledare.	<a href="#">19</a>
	• Om Envaya är i tyst läge kan du avsluta det genom att trycka på mute-knappen igen eller höja volymen.	<a href="#">20</a>

## ■ Ljudet är förvrängt, brusigt eller klipper

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Ljudet är förvrängt, brusigt eller klipper.	• Volymen är för låg på den anslutna enheten. Höj volymen på din enhet till ungefär 90 % och justera sedan volymen på högtalaren.	<a href="#">20</a>
	• Bluetooth-enheten är utom räckhåll. För Bluetooth-enheten närmare högtalaren.	—
	• Bluetooth-anlutningen blir störd av trådlös trafik. Flytta högtalaren från apparater som till exempel mikrovågsugnar och andra trådlösa enheter.	—
	• Bluetooth-enheten har anslutningsproblem. Starta om Bluetooth-funktionen och anslut högtalaren igen.	—






## ■ Kan inte sammankoppla en Bluetooth-enhet med högtalaren

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Kan inte sammankoppla en Bluetooth-enhet med högtalaren.	• Bluetooth-anlutningen blir störd av trådlös trafik. Flytta högtalaren från apparater som till exempel mikrovågsugnar och andra trådlösa enheter.	–
	• Bluetooth-enheten är utom räckhåll. För Bluetooth-enheten närmare högtalaren.	–
	• Bluetooth-enheten fungerar inte. Starta om enheten och försök igen.	–
	• Bluetooth-enheten fungerar inte. Starta om enheten, ta bort sammankopplingsinformationen ("Forget this Device" i iOS eller "Unpair" i Android) och anslut högtalaren och enheten igen.	–
	• Bluetooth är avstängt på enheten. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din enhet.	–

## ■ Kan inte sammankoppla eller ansluta en NFC-enhet

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Kan inte sammankoppla eller ansluta en NFC-enhet.	• Bluetooth är avstängt på enheten. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din enhet.	–
	• NFC är avstängt på enheten. Kontrollera att NFC är aktiverat på din enhet.	–
	• Enheten är inte placerad på rätt plats på högtalaren. Kontrollera att NFC-antennen på Bluetooth-enheten är placerad precis ovanför  -markeringen på högtalarens ovasida.	<a href="#">17</a>



## ■ Högtalaren stänger av sig automatiskt

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Högtalaren stänger av sig automatiskt.	• Inget ljud har spelats upp via Bluetooth på ungefär 15 minuter. Starta högtalaren genom att trycka på strömknappen och hålla den intryckt i ungefär 2 sekunder.	<u>12</u>
	• Ingen funktion används via AUX under ca 8 timmar. Starta högtalaren genom att trycka på strömknappen och hålla den intryckt i ungefär 2 sekunder.	<u>12</u>
Strömmen stängs av väldigt snabbt.	• Om användningstiden är extremt kort, även när batteriet är fulladdat, kan batteriet vara nära slutet av sin livslängd. Kontakta i så fall en Denon-serviceverkstad.	—

## ■ Högtalaren fungerar inte

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Högtalaren fungerar inte.	• Högtalaren måste återställas. Med ett litet gem trycker du återställningsknappen som finns på högtalarens undersida.	<u>28</u>
	• Högtalaren måste återställas till fabriksinställningarna. Starta högtalaren. Tryck på knapparna POWER och VOLUME + och håll dem intryckta i ungefär 4 sekunder. Statusindikatorn blinkar 4 gånger för att indikera återställningen (Obs! All sammankopplingsinformation till Bluetooth-enheter raderas).	—

\* Om du behöver extra hjälp för att lösa problem kan du kontakta Denons kundtjänst i ditt område. Mer information hittar du på [www.denon.com](http://www.denon.com).



## Ändra det namn som Envaya visar upp emot Bluetooth-enheten

### 1 Med strömförsörjningen påslagen, håll in Bluetooth-knappen och Mute-knappen samtidigt i ungefär 4 sekunder.

Ett indikeringsljud hörs och statusindikatorn blinkar 3 gånger.

### 2 Tryck på volymjusteringsknappen.

Enhetsnamnet ändras enligt bilden nedan varje gång volymjusteringsknappen trycks in.

Knapp	Enhetsnamnet för Envaya
Volymjusteringsknapp (+)	Envaya2 → Envaya3
	Envaya ← Envaya4
Volymjusteringsknapp (-)	Envaya4 → Envaya3
	Envaya ← Envaya2

Statusindikatorn blinkar enligt bilden nedan varje gång enhetsnamnet ändras.

Enhetsnamnet för Envaya	Statusindikator
Envaya	Blinkar en gång
Envaya2	Blinkar två gånger
Envaya3	Blinkar tre gånger
Envaya4	Blinkar fyra gånger

\* Indikeringsljudet hörs samtidigt som statusindikatorn blinkar.

#### OBSERVERA

- Om du ändrar Envayas Bluetooth-namn för enheten måste du sammankoppla och återansluta alla dina Bluetooth-enheter med det nya namnet.
- Om volymjusteringsknappen inte används på ungefär 5 sekunder väljs det namn som har angivits och Envaya startar om.




Du kan inte byta till något annat namn än de som angivits ovan.



## Starta om enheten

---


Om Envaya inte fungerar som den bör kan du använda ett spetsigt föremål, till exempel ett gem, och trycka på återställningsknappen på enhetens sida.

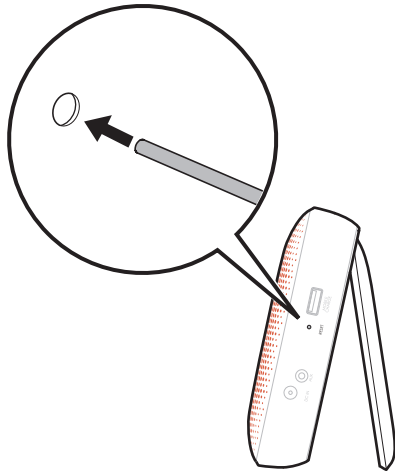

## Byta ut gallerduken


Du kan byta ut gallerduken mot en duk med annan färg.

- 1** Dra försiktigt ut metallskyddet från botten.

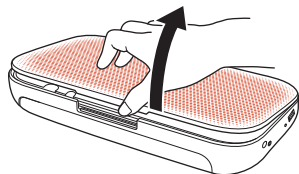


- 2** Placera skyddet så att ovansidan (där det finns en skåra) är riktad mot dig.

Sätt fingrarna i spännhålen av plast på överdragets inre plastram och dra försiktigt nedåt och mot dig till ramen lossnar och kan tas bort från skyddet.

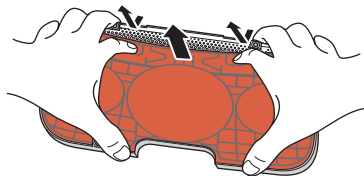


- 3** Sätt på översidan av överdraget först (sidan närmast dig) och dra sedan ned spännhålen och glid in översidan i metallfästena för att fästa den på plats.

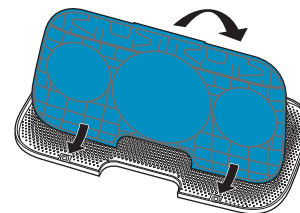

Passa in gallerduken ordentligt mot gallret, så att det inte finns några veck på duken.

- 4** Tryck tillbaka metallskyddet med det nya överdraget tillbaka på högtalaren som bilden visar.

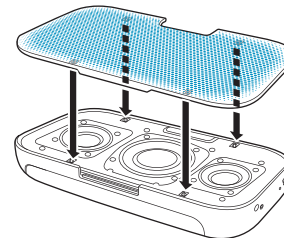

## Ladda din mobila enhet


Du kan ladda USB-drivna mobila enheter med din Envaya genom att ansluta dem till enheternas USB-laddningskabel. Envaya är skapad för att ladda enheter som anslutits via strömkälla eller dess inbyggda batteri.

### Anslut din mobila enhet.

- Enheter laddas alltid då en nätadapter är ansluten.
- Om Envaya använder batteridrift kan enheterna laddas när strömknappen är påslagen. Däremot fortsätter laddningen av enheten upp till 2,5 timmar efter högtalaren stängs av.
- Om Envaya går på batteridrift deaktiveras USB-laddning automatiskt om batterinivån blir kritiskt låg.



- Om en USB-kabel inte medföljer Bluetooth-enheten eller den bärbara musikspelaren, använd den typ av USB-kabel som rekommenderas av enhetens tillverkare.
- Vissa apparater kan inte laddas via Envaya.
- Koppla ur din mobila enhet när den är fulladdad. Envaya märker inte själv när enheten är fulladdad.

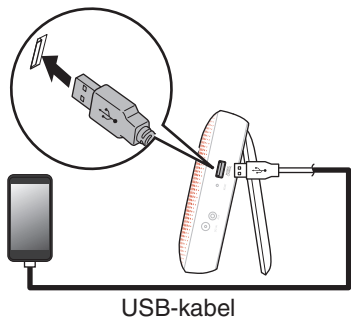

## Spela upp från en Bluetooth-enhet

Envaya stöder följande Bluetooth-profil.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):  
Om en Bluetooth-enhet som stöder denna standard ansluts kan ljud i både mono och stereo spelas upp i hög kvalitet.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):  
Om en Bluetooth-enhet som stöder denna standard ansluts kan Bluetooth-enheten styras via Envaya.

### ■ Om Bluetooth-kommunikation

Radiovågor som emitteras av Envaya kan störa funktionen hos medicinsk utrustning. Stäng av strömmen till Envaya och Bluetooth-enheter på följande platser då radiovågor interfererar och kan skapa problem.

- Sjukhus, tåg, flygplan, bensinstationer och platser där brandfarliga gaser skapas
- Nära automatiska dörrar och brandlarm

## Varumärkesinformation



Bluetooth<sup>®</sup>-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av D&M Holdings Inc. sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



©2013 CSR plc och gruppens företag.

AptX<sup>®</sup>-märket och aptX-logotypen är varumärken som tillhör CSR plc eller ett av företagen i dess grupp och kan vara registrerat i en eller flera jurisdiktioner.



N-markeringen är ett varumärke eller registrerat varumärke tillhörande NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.



# Specifikationer

---

## ■ Högtalarsektion

**Typ:** 57 mm fullregister × 2  
100 mm passivt element × 1

## ■ Bluetooth-sektion

**Kommunikationssystem:** Bluetooth-specifikation version 3.0  
**Kompatibla Bluetooth-profiler:** A2DP/AVRCP  
**Codecs som stöds:** aptX Låg latens/AAC/SBC  
**Innehållsskydd som stöds:** SCMS-T-metod





## ■ Allmänt

**Nätladdare/stickpropp:** Inmatning 100 – 240 V AC, 50/60 Hz  
(YJS036K-1302300D: DONGGUAN CITY YINGJU ELECTRONICS CO.,LTD) Utmatning 13 V --- 2,3 A  
**Strömförbrukning** 8 W (Om varken batteriet eller en USB-enhet laddas)  
**(När nätadaptern används):** 0,3 W och under (Ström av)

\* Rätt till ändringar förbehålles i produktförbättringssyfte.



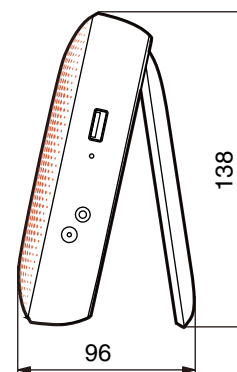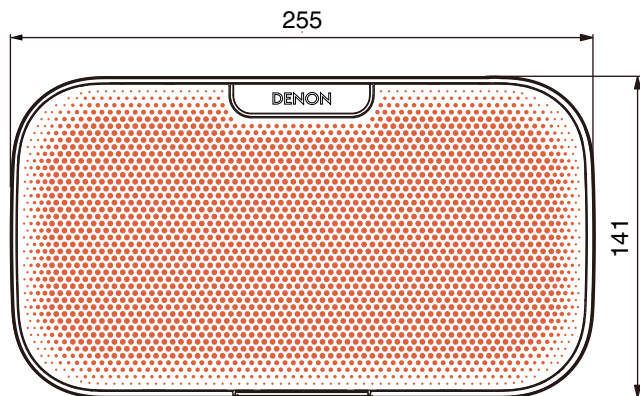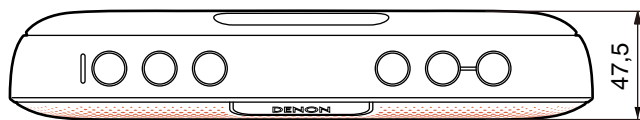

**■ Mått (enhet: mm)****■ Vikt : 1,28 kg**

# Register

<b>A</b>		<b>K</b>		<b>S</b>	
Ansluta nätadaptern .....	10	Kabel med stereominikontakt .....	19	Slå på strömmen .....	12
Avbryter Bluetooth-anlutningen .....	19	<b>L</b>		Stänga av strömmen .....	12
<b>B</b>		Ladda enheten .....	9	Starta om enheten .....	28
Bluetooth-anlutning (NFC-anlutning) .....	17	Laddning av den anslutna enheten .....	30	Stativ .....	8
Byta enhetsnamn .....	27	<b>M</b>		<b>T</b>	
Byta ut gallerduken .....	29	Multipoint-funktion .....	18	Tillbehör .....	4
Byta ut nätkontakten .....	9	Mute .....	20	Trådbunden anlutning (AUX) .....	19
<b>D</b>		<b>N</b>		<b>U</b>	
Delarnas namn och funktioner .....	6	N-markering .....	6	Uppspelning av Bluetooth-enhet .....	13
<b>F</b>		<b>P</b>		USB-kabel .....	30
Felsökning .....	21	Parkoppling .....	13	<b>V</b>	
<b>I</b>				Volyminställning .....	20
Indikator för återstående batteriladdning .....	11			<b>Å</b>	
				Återställningsknapp .....	28





**DENON®**  
[www.denon.com](http://www.denon.com)

D&M Holdings Inc.  
3520 10324 10ADA