

DENON[®]

AH-C630W

True Wireless in-ear hoofdtelefoon

Gebruiksaanwijzing



Vorbereiding

| | |
|--|-----------|
| Uitpakken | 4 |
| Namen en functies van onderdelen | 5 |
| Oortjes | 5 |
| Oplaadcase | 6 |
| Lijst van bedieningsmethoden | 7 |
| Opladen/Vermogen | 8 |
| Voor het opladen | 8 |
| De oplaadcase opladen | 9 |
| De oortjes opladen | 10 |
| Resterend batterijvermogen van de oplaadcase controleren | 12 |
| De oortjes inschakelen | 13 |
| De oortjes uitschakelen | 13 |
| Dragen | 14 |
| De oortjes dragen | 14 |
| De oordopjes vervangen | 15 |

Aansluitingen

| | |
|--|-----------|
| Bluetooth-gebruik | 16 |
| Koppelen | 16 |
| Aansluiten | 16 |
| Voor de eerste keer verbinding met de oortjes maken | 17 |
| Koppelen met andere Bluetooth-apparaten | 19 |
| Het Bluetooth-apparaat dat op de oortjes is aangesloten wijzigen | 22 |

Bediening

| | |
|---|-----------|
| Muziek beluisteren | 23 |
| Luisteren naar muziek via een Bluetooth-aansluiting | 23 |
| In slechts één oortje afspelen | 24 |
| Voeren van telefoongesprekken | 25 |
| Bellen | 25 |
| Beantwoorden van een binnenkomend gesprek | 26 |
| Negeren van een binnenkomend gesprek | 27 |
| De microfoon aan/uit zetten (dempen) | 27 |
| De wachtfunctie gebruiken | 28 |
| De functie spraakassistent gebruiken (Siri/Google-assistent) | 30 |
| Informatie | 31 |
| Audioweergaven en telefoongesprekken op een Bluetooth-apparaat | 31 |



Probleemoplossing

| | |
|--|-----------|
| Probleemoplossing | 32 |
| Voeding wordt niet ingeschakeld | 32 |
| De oortjes/oplaadcase kunnen niet worden opgeladen | 32 |
| Kan media niet met Bluetooth afspelen | 33 |
| Er is geen geluid hoorbaar | 34 |
| Kan geen geluid horen uit één oortje | 34 |
| Het geluid is vervormd, lawaaierig of wordt afgeknapt of uitgeschakeld | 35 |
| Kan geen telefoongesprek voeren | 35 |
| Fabrieksinstellingen terugzetten | 36 |

Appendix

| | |
|---|-----------|
| Vorzorgsmaatregelen voor gebruik | 37 |
| Deze oortjes weggooien | 38 |
| Informatie handelsmerk | 38 |
| Technische gegevens | 39 |



Bedankt voor uw aankoop van dit product.


Lees voor een correcte bediening deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.

Uitpakken


Controleer of u al deze artikelen hebt voordat u dit apparaat gaat gebruiken.




Snelhandleiding



Veiligheidsinstructies



USB-kabel
(Type-A naar Type-C aansluiting,
ca. 0,2 m)




Oordopje
(formaat S/L)




Namen en functies van onderdelen

Oortjes

L

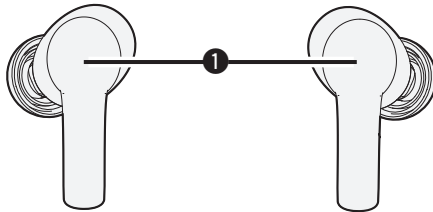

R

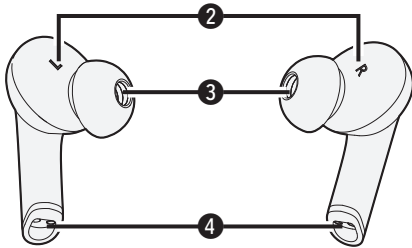

1 Aanraaksensor

De oortjes kunnen worden bediend door ze met uw vinger aan te raken.

- “Het Bluetooth-apparaat dat op de oortjes is aangesloten wijzigen” (☞ p. 22)
- “Muziek beluisteren” (☞ p. 23)
- “Voeren van telefoongesprekken” (☞ p. 25)
- “De functie spraakassistent gebruiken (Siri/Google-assistent)” (☞ p. 30)


2 L/R-indicators

3 Oordopje (formaat M)

4 Oplaadpoort



Oplaadcase

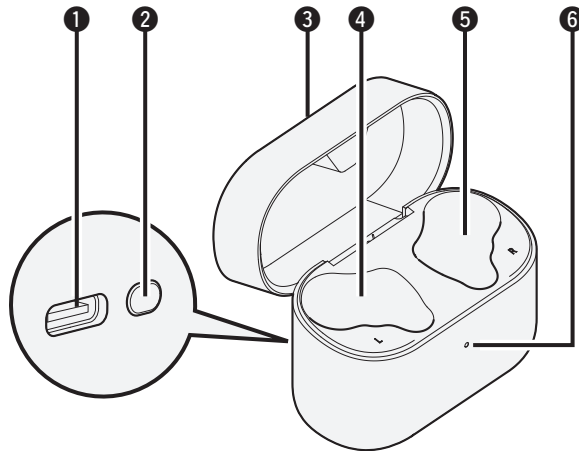

1 Oplaadpoort (USB Type-C)

Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan voor het opladen van de oortjes.

2 Multifunctionele knop

Hiermee kunt u verschillende bedieningen uitvoeren.

- “Resterend batterijvermogen van de oplaadcase controleren” (👉 p. 12)
- “Koppelen met andere Bluetooth-apparaten” (👉 p. 19)
- “Fabrieksinstellingen terugzetten” (👉 p. 36)

3 Deksel

U schakelt de oortjes aan en uit door het deksel te openen en te sluiten. Het laadt de oortjes ook op, en toont het resterende batterijvermogen van de oplaadcase.

- “Opladen/Vermogen” (👉 p. 8)

4 Oplader links oortje

5 Oplader rechts oortje


6 Status-LED

Geeft verschillende statussen weer, zoals de oplaadstatus, het niveau van de oplaadbare batterij, en de status van de Bluetooth-verbinding.



Lijst van bedieningsmethoden

De belangrijkste bedieningsmethoden van de oortjes zijn de volgende.

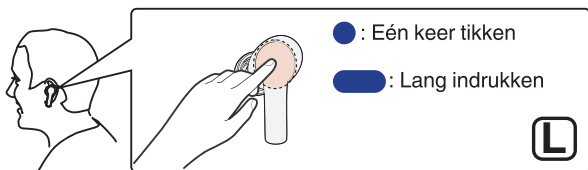

| | | |
|------------------|--|---|
| Bediening muziek | Afspelen/Pauze | ● |
| | Volgend nummer | ● ● |
| | Vorig nummer | ● ● ● ● |
| Oproepbediening | Oproep beantwoorden | ● ● of ● ● |
| | Oproep beëindigen | ● ● of ● ● |
| | De oproep negeren | ● 2s of ● 2s |
| | Microfoon dempen/dempen opheffen (Gesprek is actief, geen tweede gesprek) | ● 5s of ● 5s |
| Spraakassistent | Siri of Google assistent invoeren/annuleren | ● 3s |
| Koppelen | Bluetooth-koppelmodus inschakelen | ● 5s |





Opladen/Vermogen

In de oortjes en de oplaadcase is een oplaadbare batterij ingebouwd. Gebruik de bijgeleverde USB-kabel om verbinding te maken met de computer of een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) om op te laden.


Voor het opladen

- 1 Verwijder de beschermfolie voor de stroomvoorziening van de oortjes.**
- 3 Sluit het deksel van de oplaadcase.**

- Doe dit bij het eerste gebruik.

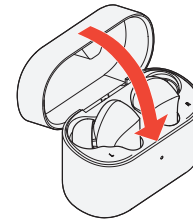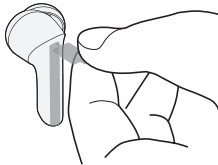


- 2 Plaats de oortjes in de oplaadcase (bijgeleverd).**

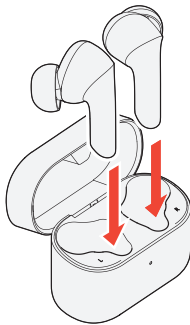

De oplaadcase opladen

Als de oplaadcase wordt opgeladen met de oortjes erin, worden zowel de oplaadcase als de oortjes opgeladen.

1 Verbind de oplaadcase met de USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) of een computer met de USB-kabel (bijgeleverd).

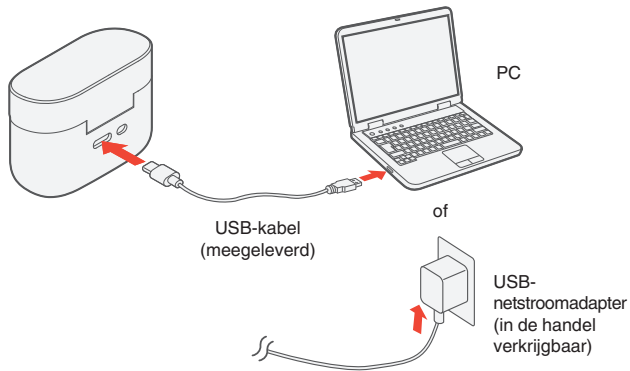

De oplaadstatus kan worden gecontroleerd via de status-LED op de oplaadcase.

| Oplaadstatus | Kleur van de status-LED | |
|-------------------------|-------------------------|---|
| Opladen (20% of minder) | Knippert rood |  |
| Opladen (meer dan 20%) | Knippert groen |  |
| Volledig geladen | Blijft groen |  |



- Als u na aankoop de oortjes voor het eerst gebruikt of als de resterende capaciteit van de oplaadbare batterij laag is, laad dan de batterij op. Wanneer het niveau van de oplaadbare batterij laag is, geven de oortjes een waarschuwingsgeluid.
- De oortjes kunnen gedurende ongeveer 4,5 uur worden gebruikt voor muziekweergave wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Het duurt ongeveer 2 uur om de oplaadbare batterij volledig op te laden als de batterij leeg is.
- De bruikbare tijd van de oortjes verschilt afhankelijk van de temperatuur van de omgeving waarin ze worden gebruikt en de gebruiksmethode.



OPMERKING


- Wanneer u de USB-kabel aansluit op de USB-poort, moet u ervoor zorgen dat de kabelaanluiting in het stopcontact past. Als u de aansluiting in het stopcontact forceert, kan dit schade veroorzaken.
- Het vermogen van de oplaaduitgang moet DC 5 V en 2,4 A zijn of lager.
- Als de oplaadpoorten van de oortjes en de oplaadcase vuil zijn, is opladen misschien niet mogelijk. Wikkel een zuiver doekje gedrenkt in waterdrijve ethanol rond een tandenstoker en veeg de poorten regelmatig voorzichtig schoon.
- Als de oortjes vochtig zijn, veeg ze dan goed af voordat u ze in het oplaadcase doet.
- Wanneer u uw oortjes oplaadt via de computer, en de computer geeft een foutmelding dat het USB-apparaat niet wordt herkend dan worden ze toch opgeladen. Controleer de status-LED voor de oplaadstatus.

De oortjes opladen

De oortjes worden opgeladen door ze gewoon in de opgeladen oplaadcase te steken. Zelfs als u onderweg geen toegang hebt tot stroom, kunnen de oortjes worden opgeladen.

1 Plaats de oortjes in de opgeladen oplaadcase.


- Als u het deksel van de oplaadcase opent, geeft de status-LED het resterende batterijniveau van de oplaadcase aan. (☞ p. 12)

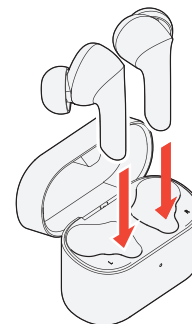

2 Sluit het deksel van de oplaadcase.

Het opladen begint.

- Als u het deksel van de oplaadcase sluit, geeft de status-LED het resterende batterijvermogen van de oplaadcase aan. (👉 p. 12)

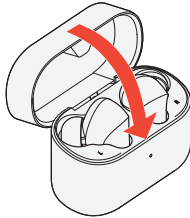

- Een volledig opgeladen oplaadcase kan oortjes die nul resterende lading hebben, drie keer volledig opladen.
- Het duurt ongeveer 2 uur om de oplaadbare batterij volledig op te laden als de batterij leeg is.
- Als de oplaadbare batterij die in de oortjes is ingebouwd bijna leeg is, klinkt een waarschuwingsgeluid. De oortjes opladen.
- Zelfs als u slechts één oortje in de oplaadcase plaatst, kan het worden opgeladen.



OPMERKING

- Als de oplaadpoorten van de oortjes en de oplaadcase vuil zijn, is opladen misschien niet mogelijk. Wikkel een zuiver doekje gedrenkt in watervrije ethanol rond een tandenstoker en veeg de poorten regelmatig voorzichtig schoon.
- Als de oortjes vochtig zijn, veeg ze dan goed af voordat u ze in het oplaadcase doet.
- Controleer het resterende batterijvermogen van de oortjes op het scherm van het gekoppelde Bluetooth-apparaat.



Restierend batterijvermogen van de oplaadcase controleren

Als u het deksel van de oplaadcase opent of sluit, geeft de status-LED het resterende batterijniveau van de oplaadcase aan zoals hieronder afgebeeld.

| Restierend batterijvermogen | Kleur van de status-LED | |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| 20% of minder | Licht rood op |  |
| Meer dan 20% | Licht groen op |  |



- Het oplaadbare batterijniveau van de oplaadcase kan ook worden gecontroleerd door op de multifunctionele knop te drukken.



De oortjes inschakelen

1 Open het deksel van de oplaadcase, met de oortjes in de oplaadcase.

De oortjes worden automatisch aangezet en de Bluetooth-verbinding wordt gestart.


- Wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, staan de oortjes in de koppelingsmodus zodra de stroom ingeschakeld is. Maak verbinding met Bluetooth. (👉 p. 17)



De oortjes uitschakelen

1 Sluit het deksel van de oplaadcase, met de oortjes in de oplaadcase.

De oortjes worden uitgezet en het opladen begint. (👉 p. 10)


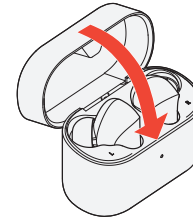


Dragen

De oortjes dragen

1 Doe de oortjes in uw oren.

- Doe het oortje gemarkeerd met L (links) in uw linkeroor en het oortje gemarkeerd met R (rechts) in uw rechteroor.

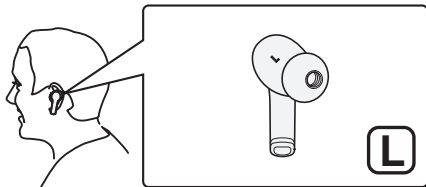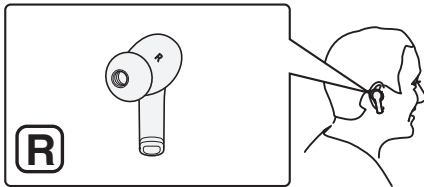

OPMERKING

- Verschillende maten oordopjes worden bijgeleverd. Als de oordopjes niet in uw oor passen, vervang ze dan door een passende maat. (☞ p. 15)
- Als u per ongeluk de aanraaksensoren aanraakt terwijl u de oortjes draagt, worden ze geactiveerd. Let erop dat u de aanraaksensoren niet per ongeluk aanraakt.



De oordopjes vervangen


Bij aankoop zijn de oordopjes in maat M op de oortjes bevestigd. Als de oortjes niet goed in uw oren passen vanwege de grootte van de oordopjes, vervang ze dan door de bijgeleverde oortjes (S/L maten).

OPMERKING

- Als u andere oordopjes gebruikt dan de meegeleverde oordopjes, passen de oordopjes mogelijk niet in de oplaadcassette of worden ze mogelijk niet opgeladen. Gebruik sowieso de meegeleverde oordopjes.


1 De oordopjes verwijderen.

- Houd het oordopje vast en trek eraan terwijl u het omhoog tilt.

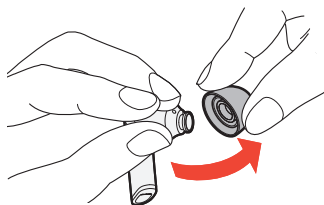

2 De oordopjes bevestigen.

- Lijn het tuitje uit met het bevestigingsgedeelte van de oordop en duw het er, met een beetje kracht, volledig in.

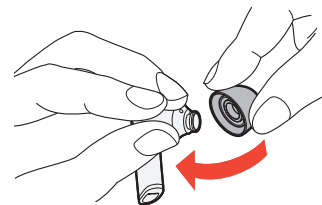

Bluetooth-gebruik

U kunt draadloos naar muziek luisteren door de oortjes op uw Bluetooth-apparaat aan te sluiten.

Koppelen

Koppelen (registratie) is een bewerking die is vereist om een Bluetooth-apparaat met de oortjes te verbinden. Wanneer u Bluetooth de eerste keer gebruikt, moet u de oortjes en uw Bluetooth-apparaat koppelen zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Wanneer een Bluetooth-apparaat aan uw oortjes is gekoppeld, hoeft u voor latere Bluetooth-verbindingen met dat apparaat niet meer te koppelen.



- Het koppelen moet opnieuw gebeuren in de volgende gevallen.
 - Als er 9 of meer apparaten zijn gekoppeld met de oortjes
Deze oortjes kunnen de koppelingsinformatie van maximaal 8 apparaten opslaan. Wanneer 9 of meer apparaten zijn gekoppeld, overschrijft de nieuwe koppelingsinformatie de oudste.
- Meerdere Bluetooth-apparaten kunnen niet worden afgespeeld op hetzelfde moment.

Aansluiten

Er zijn drie methoden voor het aansluiten op Bluetooth-apparaten:

1

Voor de eerste keer verbinding met de oortjes maken

(👉 p. 17)

2

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

(👉 p. 19)

3

Het Bluetooth-apparaat dat op de oortjes is aangesloten wijzigen (👉 p. 22)




Voor de eerste keer verbinding met de oortjes maken

1 Open het deksel van de oplaadcase, met de oortjes in de oplaadcase.

De koppelingsmodus wordt geactiveerd.

- Tijdens de koppelingsmodus knippert de status-LED langzaam in het wit.

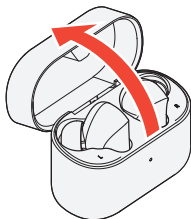


2 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth apparaat in.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat dat u wilt verbinden.

3 Selecteer “DENON AH-C630W” in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm van uw Bluetooth-apparaat.

De Bluetooth-verbinding wordt tot stand gebracht.

- Bevestig op het scherm van het Bluetooth-apparaat dat er een verbinding tot stand is gebracht.

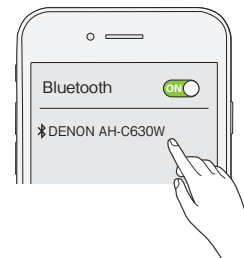

4 Muziek afspelen op het Bluetooth-apparaat.


Muziek die wordt weergegeven op het aangesloten Bluetooth-apparaat, wordt uitgevoerd vanaf de oortjes.

OPMERKING

- Controleer, voordat u muziek afspeelt, de volume-instelling van het gebruikte Bluetoothapparaat en geniet ervan op het geschikte volume. De volumeregeling kan niet via de oortjes worden uitgevoerd.
- Als u de oortjes in de oplaadcase plaatst en het deksel van de oplaadcase weer opent, verbinden de oortjes automatisch met het laatste Bluetooth-apparaat dat verbonden was.



- De koppelmodus van de oortjes wordt geannuleerd als er niet binnen 2 minuten wordt gekoppeld. In dit geval kunt u het deksel van de oplaadcase openen nadat het gesloten werd, en dan voeren de oortjes een nieuwe koppeling uit.
- Als de status-LED niet in het wit knippert, ook niet als u het deksel van de oplaadcase opent, staan de oortjes niet in de koppelingsmodus. Laat het deksel van de oplaadcase open, en druk lang op de multifunctionele knop op de achterkant van de oplaadcase gedurende ongeveer 2 seconden om over te schakelen naar de koppelmodus.

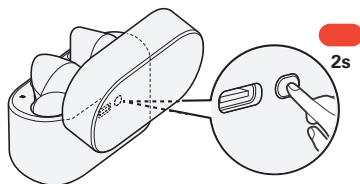

- Als u wordt gevraagd een pincode (wachtwoordcode) in te voeren, typt u "0000" (vier nullen).




Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Om de oortjes aan twee of meer Bluetooth-apparaten te koppelen, moet u de ze handmatig in de koppelingsmodus zetten. Er zijn twee manieren om het oortje handmatig in de koppelingsmodus te zetten: via de oplaadcase en via de oortjes.

■ De oplaadcase bedienen


1 Plaats de oortjes in de case.

- Sluit het deksel van de oplaadcase niet.

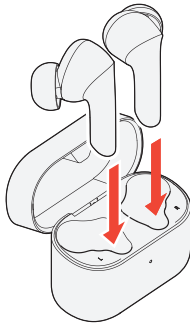

2 Laat het deksel van de oplaadcase open, en druk lang op de multifunctionele knop gedurende ongeveer 2 seconden.

Als de LED op de oplaadcase langzaam in het wit knippert, staan de oortjes in de koppelingsmodus.

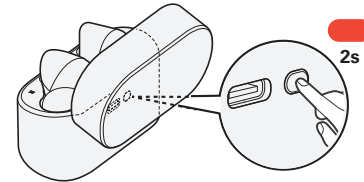

3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth apparaat in.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat dat u wilt verbinden.

4 Selecteer “DENON AH-C630W” in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm van het Bluetooth-apparaat.

De Bluetooth-verbinding wordt tot stand gebracht.


- Bevestig op het scherm van het Bluetooth-apparaat dat er een verbinding tot stand is gebracht.



■ De oortjes bedienen

1 Tik op de aanraaksensor van het linkeroortje, en druk dan nogmaals gedurende ongeveer 5 seconden.

De koppelingsmodus wordt geactiveerd met een waarschuwingsgeluid in de oortjes.

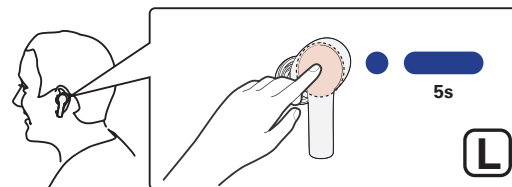

2 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth apparaat in.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat dat u wilt verbinden.

3 Selecteer “DENON AH-C630W” in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm van het Bluetooth-apparaat.

De Bluetooth-verbinding wordt tot stand gebracht.

- Bevestig op het scherm van het Bluetooth-apparaat dat er een verbinding tot stand is gebracht.



Het Bluetooth-apparaat dat op de oortjes is aangesloten wijzigen

Koppel de oortjes los van het verbonden Bluetooth-apparaat en schakel de verbinding over naar een ander Bluetooth-apparaat. Wanneer u verbinding maakt met een eerder gekoppeld apparaat, kunt u de oortjes verbinden door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

1 Koppel de oortjes los van het huidige verbonden Bluetooth-apparaat.


2 Schakel de Bluetooth-functie in van het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat dat u wilt verbinden.


3 Kies “DENON AH-C630W” uit de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

De Bluetooth-verbinding wordt tot stand gebracht.

- Bevestig op het scherm van het Bluetooth-apparaat dat er een verbinding tot stand is gebracht.

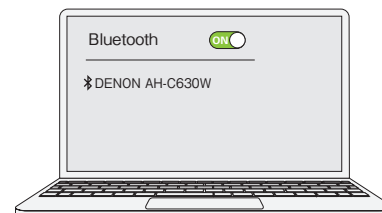

- Als de oortjes niet kunnen worden verbonden, tik dan op de aanraaksensor van het linkeroortje, en druk vervolgens nogmaals gedurende ongeveer 5 seconden om de oortjes in de koppelingsmodus te zetten. Voer tijdens de koppelingsmodus stap 2 tot en met 3 opnieuw uit.

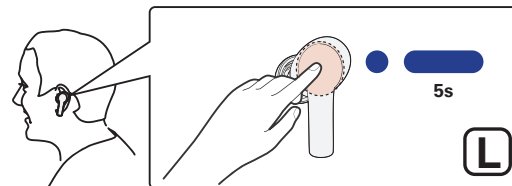

Muziek beluisteren

Luisteren naar muziek via een Bluetooth-aansluiting

Controleer eerst of de oortjes en het Bluetooth-apparaat via Bluetooth zijn verbonden. (🔗 p. 16)


U kunt zowel via het Bluetooth-apparaat als de oortjes de weergave bedienen. Hier beschrijven we hoe u de toetsen op de oortjes kunt gebruiken.

OPMERKING

- Controleer, voordat u muziek afspeelt, de volume-instelling van het gebruikte Bluetoothapparaat en geniet ervan op het geschikte volume. De volumeregeling kan niet via de oortjes worden uitgevoerd.


Weergeven/pauzeren

Tik eenmaal op de aanraaksensor van het rechteroortje.

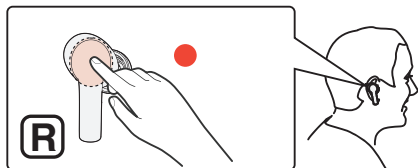


Track selecteren

Volgend nummer: Tik tweemaal op de aanraaksensor van het rechteroortje.

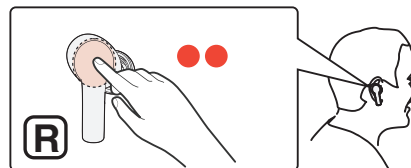

Vorig nummer: Tik 3 maal op de aanraaksensor van het rechteroortje.

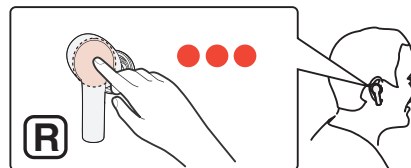

- U kunt ook slechts één oortje aan één kant dragen.
- Als een van de oortjes niet meer is opgeladen, kunt u de weergave uitsluitend met het andere oortje verderzetten. In dit geval wordt het geluid in mono weergegeven.



In slechts één oortje afspelen


De oortjes kunnen aan slechts één kant worden gebruikt. Als stereogeluid aan slechts één kant wordt afgespeeld, wordt het geluid automatisch omgezet in monogeluid.

1 Draag het oortje naar keuze.

- Plaats het ongebruikte oortje in de oplaadcase.

OPMERKING

- Als u het rechteroortje in de oplaadcase plaatst, kunt u de weergave bedienen via het linkeroortje. (🔗 p. 23)

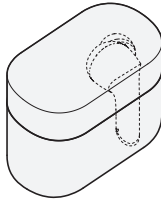

Voeren van telefoongesprekken

U kunt ook gesprekken voeren terwijl u de oortjes draagt. U kunt de stem van de beller horen via de oortjes en uw stem wordt opgepikt door de ingebouwde microfoon in de oortjes. Bluetooth ondersteunde mobiele telefoons die verbonden zijn, kunnen bediend worden met de aanraaksensor op het rechter- of linkeroortje.

Bellen

1 Gesprekken kunnen worden gevoerd door de mobiele telefoon te bedienen, die u op dat moment gebruikt.


De muziekweergave wordt gepauzeerd en de gespreksverbinding wordt tot stand gebracht.

OPMERKING

- Stel het volume in op de mobiele telefoon.
- Als u de kiestoon hoort, tik dan tweemaal op de aanraaksensor op het rechter- of linkeroortje om de oproep te annuleren.

2 Om een gesprek te beëindigen, tik dan tweemaal op de aanraaksensor op het rechter- of linkeroortje.

Wanneer een gesprek wordt beëindigd, wordt de weergave van de gepauzeerde track hervat.

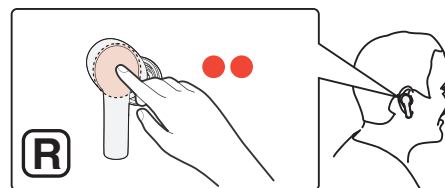


of




Beantwoorden van een binnenkomend gesprek

- 1** Als u een inkomende oproep ontvangt, tik dan tweemaal op de aanraaksensor op het rechter- of linkeroortje om de oproep te beantwoorden.

De muziekweergave wordt gepauzeerd en de gespreksverbinding wordt tot stand gebracht.

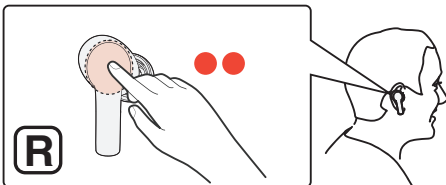


of

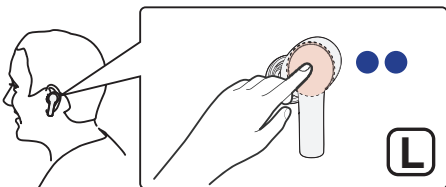

- 2** Om een gesprek te beëindigen, tik dan tweemaal op de aanraaksensor op het rechter- of linkeroortje.

Wanneer een gesprek wordt beëindigd, wordt de weergave van de gepauzeerde track hervat.

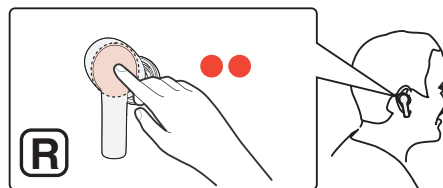

of



OPMERKING

- Stel het volume in op de mobiele telefoon.




Negeren van een binnenkomend gesprek


- 1** Als u een inkomende oproep ontvangt, tik dan op de aanraaksensor van het rechter- of linkeroortje, en druk dan nogmaals gedurende ongeveer 2 seconden.

Het gesprek wordt beëindigd.

- Wanneer een gesprek wordt beëindigd, wordt de weergave van de gepauzeerde track hervat.

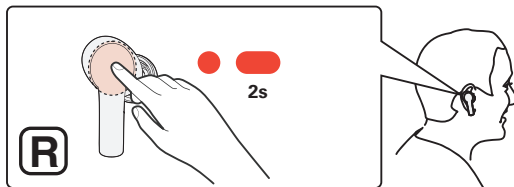


of

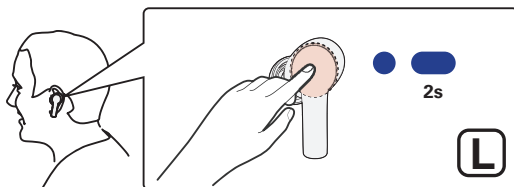


De microfoon aan/uit zetten (dempen)

- 1** Tik, tijdens een gesprek, op de aanraaksensor van het rechter- of linkeroortje, en druk dan nogmaals gedurende ongeveer 5 seconden.

Telkens als u deze bediening uitvoert, schakelt de modus van de microfoon aan/uit (dempen) geven de oortjes een waarschuwingsgeluid.

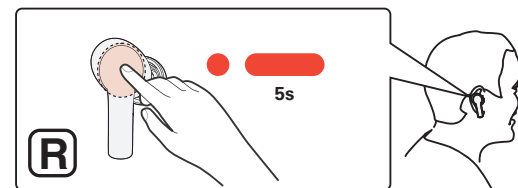

of

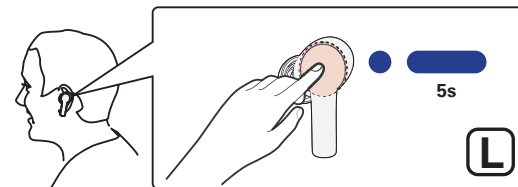

De wachtfunctie gebruiken


Als u een oproep ontvangt terwijl u al een gesprek voert, kunt u het huidige gesprek (oproep A) in de wacht plaatsen en schakelen naar het nieuwe gesprek (oproep B).




- Sommige mobiele telefoons zijn mogelijk niet compatibel met deze functies.

1 Als u tijdens een gesprek nog een oproep ontvangt, tik dan tweemaal op de aanraaksensor op het rechter- of linkeroortje.

- Hiermee wordt de huidige oproep (oproep A) in de wacht geplaatst en wordt geschakeld naar het nieuwe gesprek (oproep B).
- Wanneer het nieuwe gesprek wordt beëindigd (oproep B), keert het toestel terug naar het gesprek dat in de wacht is (oproep A).

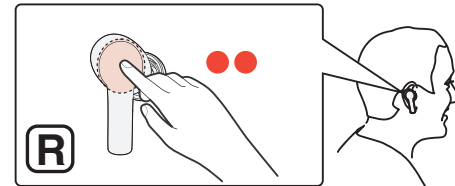

of

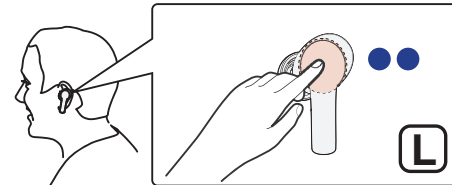


- Als u tijdens een oproep lang op de aanraaksensor op het rechter- of linkeroortje drukt gedurende ongeveer 2 seconden, kunt u de oproep weigeren.




■ Terugkeren naar het gesprek dat in de wacht is (oproep A)

1 Tik tweemaal op de aanraaksensor op het rechter- of linkeroortje tijdens een oproep (oproep B).

- Hiermee beëindigt u het huidige gesprek (oproep B) en hervat u het gesprek dat in de wacht is gezet (oproep A).

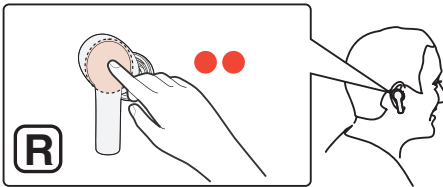


of

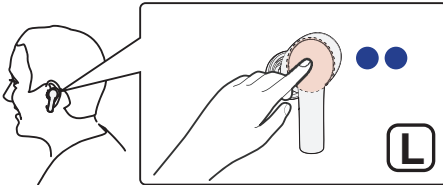

De functie spraakassistent gebruiken (Siri/Google-assistent)

De ingebouwde functie spraakassistent (Siri/Google assistent) kan worden gestart en kan worden gebruikt om apparaten met uw stem te bedienen via de microfoon van het oortje.

- 1** **Verbinding maken met apparaten via Bluetooth.** (👉 p. 16)
- 2** **Tik op de aanraaksensor van het rechteroortje, en druk dan nogmaals gedurende ongeveer 3 seconden.**
De functie spraakassistent wordt gestart.

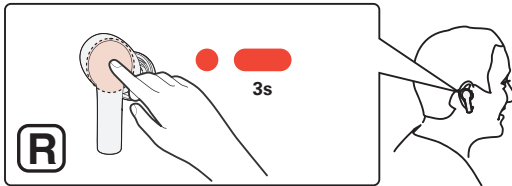

- Om de functie spraakassistent te sluiten, tikt u nogmaals op de aanraaksensor van het rechteroortje en drukt u dan lang gedurende ongeveer 3 seconden.



Informatie

Audioweergaven en telefoongesprekken op een Bluetooth-apparaat

- Deze oortjes zijn compatibel met de beveiligingsstandaarden voor SCMS-T-inhoud. U kunt deze oortjes gebruiken met SCMS-T-compatibele mobiele telefoons of apparaten.
- Om muziek te beluisteren via een Bluetooth-verbinding, moet het verbonden Bluetooth-apparaat A2DP-compatibel (Advanced Audio Distribution Profile) zijn. (*)
- Om de weergave op het Bluetooth-apparaat via de oortjes te bedienen, moet het verbonden Bluetooth-apparaat AVRCP-compatibel (Audio Video Remote Control Profile) zijn. (*)
- Het verbonden Bluetooth-apparaat moet compatibel zijn met HSP (Headset Profile) of HFP (Hands-free Profile) om de oortjes te kunnen gebruiken voor het voeren van telefoongesprekken. (*)
- Het Bluetooth-apparaat moet compatibel zijn met HFP of HSP en A2DP om gesprekken te voeren tijdens het afspelen van muziek. (*)

* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat, voor details over profielen waarmee het Bluetooth-apparaat compatibel is.



Probleemoplossing

Controleer eerst het volgende.

1. Is alles goed aangesloten/verbonden?
2. Zijn de instructies in de handleiding juist gevolgd?
3. Wordt het verbonden apparaat op juiste wijze bediend?

Als de oortjes niet goed werken, kunt u hier naar het bijbehorende probleem zoeken.

Als het probleem hier niet wordt behandeld, kan er sprake zijn van een storing. Neem contact op met de zaak waar u de oortjes hebt gekocht. Als het personeel van de zaak waar u de oortjes hebt gekocht ook niet in staat is het probleem op te lossen, neem dan contact op met de klantendienst van Denon of met een reparatiecentrum bij u in de buurt.

Voeding wordt niet ingeschakeld

Voeding wordt niet ingeschakeld.

- Als de oplaadbare batterij leeg is, plaatst u de oortjes in de oplaadcase en sluit u de oplaadcase met de meegeleverde USB-kabel aan op een netstroomadapter of computer om de batterij op te laden. (🔗 p. 9)

De oortjes/oplaadcase kunnen niet worden opgeladen

De oortjes kunnen niet worden opgeladen.

- Verwijder de beschermfolie voor de stroomvoorziening van de oortjes. (Doe dit bij het eerste gebruik) (🔗 p. 8)
- Zorg ervoor dat de oplaadcase van tevoren opgeladen is.
- Wikkel een zuiver doekje gedrenkt in watervrije ethanol rond een tandenstoker en verwijder voorzichtig het vuil dat aan de oplaadpoorten en de oplaadcase vastzit.

De oplaadcase kan niet worden opgeladen.

- Zorg ervoor dat de bijgeleverde USB-kabel correct is aangesloten van de oplaadcase op een USB-netstroomadapter of een computer.
- Controleer of de computer is ingeschakeld als de oplaadcase op de computer via de USB-poort is aangesloten.



Kan media niet met Bluetooth afspelen

Kan geen verbinding maken via Bluetooth.

- Controleer of de voeding van het Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.
- Controleer of het Bluetooth-apparaat in de slaapstatus is.
- Plaats de oortjes en het Bluetooth-apparaat dicht bij elkaar.
- Schakel het Bluetooth-apparaat uit en opnieuw in en probeer het nogmaals.
- Als de status-LED niet in het wit knippert, ook niet als u het deksel van de oplaadcase opent, staan de oortjes niet in de koppelingsmodus. Laat het deksel van de oplaadcase open, en druk lang op de multifunctionele knop op de achterkant van de oplaadcase gedurende ongeveer 2 seconden om over te schakelen naar de koppelmodus.
- Selecteer A2DP als het Bluetooth-verbindingsprofiel op het Bluetooth-apparaat dat uitzendt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor details.

Het geluid wordt niet uitgevoerd van de oortjes wanneer deze is verbonden via Bluetooth.

- Controleer of audio wordt afgespeeld op het Bluetooth-apparaat.
- De volumeregeling kan niet via de oortjes worden uitgevoerd. Verhoog het volume op het Bluetooth-apparaat.
- Controleer of de oortjes niet met een ander Bluetooth-apparaat verbonden zijn. Als ze toch verbonden zijn, wissel de verbinding dan naar het Bluetooth-apparaat dat u wilt gebruiken. (🔍 p. 22)



Er is geen geluid hoorbaar

Er is geen geluid hoorbaar.

- Koppel de oortjes met het Bluetooth-apparaat. (👉 p. 16)
- Controleer of het verbonden apparaat is ingeschakeld.
- Stel het volume van het aangesloten apparaat in op een geschikt niveau.

Kan geen geluid horen uit één oortje

Kan geen geluid horen uit één oortje.

- Het linker- en rechteroortje worden onafhankelijk van elkaar opgeladen. Afhankelijk van hoe u de oortjes gebruikt, verschilt het batterijverbruik in het linker- en rechteroortje. Daarom kan de resterende lading in een van de oortjes eerder leeg zijn dan in het andere. Plaats de oortjes in de oplaadcase en verbindt de oplaadcase met de meegeleverde USB-kabel op een netstroomadapter of computer om de batterij op te laden. (👉 p. 9)
- De koppeling tussen het linker- en rechteroortje is geannuleerd. Plaats de oortjes in de oplaadcase en koppel het linker- en rechteroortje door tweemaal op de multifunctionele knop op de oplaadcase te drukken terwijl het deksel open is.



Het geluid is vervormd, lawaaierig of wordt afgekapt of uitgeschakeld

Het geluid is vervormd, lawaaierig of wordt afgekapt of uitgeschakeld.

- Stel het volume van het aangesloten apparaat in op een geschikt niveau.
- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Breng het Bluetooth-apparaat dichterbij de oortjes.
- De Bluetooth-verbinding heeft problemen met storingen van het draadloos signaal. Plaats de oortjes verder weg van apparaten zoals magnetrons of andere draadloze apparaten.
- Schakel het apparaat uit en in en probeer het opnieuw.

Kan geen telefoongesprek voeren

Kan geen telefoongesprek voeren.

- Sommige smartphones en telefoonapps ondersteunen geen handsfree oproepen.

De stem van de beller is niet hoorbaar.

- Als er een inkomende oproep is, tik dan tweemaal op de aanraaksensor op het rechter- of linkeroortje om de oproep te beantwoorden.
- Controleer of de voeding van het Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en of de Bluetooth-functie is ingeschakeld.
- Selecteer HSP of HFP als het Bluetooth-verbindingsprofiel op het Bluetooth-apparaat dat uitzendt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor details.
- Controleer of het Bluetooth-apparaat is ingesteld om gesprekken af te handelen via de oortjes. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor details.
- Verhoog het volume van de oortjes op het Bluetooth-apparaat. De volumeregeling kan niet via de oortjes worden uitgevoerd.

Uw stem kan door de andere partij niet worden gehoord.

- Als de ingebouwde microfoonfunctie uit staat (dempen), wordt uw stem gedempt. De microfoonfunctie aanzetten. (🔇 p. 27)




Fabrieksinstellingen terugzetten

Reset de oortjes als ze niet goed werken.

De verschillende instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstelling. Configureer de instellingen opnieuw.


1 Plaats de oortjes in de oplaadcase.

- Sluit het deksel van de oplaadcase niet.

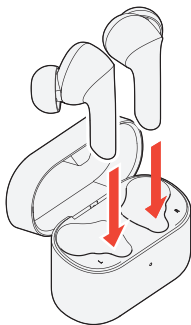


2 Laat het deksel van de oplaadcase open, en druk lang op de multifunctionele knop gedurende ongeveer 10 seconden.

Daarna knippert de status-LED gedurende 3 seconden afwisselend rood en groen.

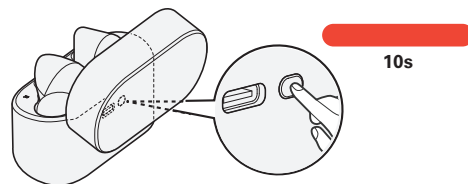

3 Sluit het deksel van de oplaadcase.

Alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstelling.

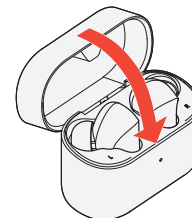

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Lees de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u wilt verbinden.
- Controleer de volume-instellingen wanneer u de oortjes gebruikt op openbaar vervoer of op publieke plaatsen en zorg dat u de mensen rondom u niet stoort.
- Wij garanderen niet dat deze oortjes werken met alle combinaties van Bluetooth-apparaten/mobiele telefoons.
- Deze oortjes bieden geen ondersteuning voor verbinding met alle Bluetooth-apparaten/mobiele telefoons.
- De draadloze Bluetooth-technologie kan communiceren over een afstand van ongeveer 10 m. Obstakels (mensen, metalen objecten, muren enz.) en radiogolfomstandigheden kunnen echter het bereik waarbinnen communicatie mogelijk is, beïnvloeden.
- Het Bluetooth-apparaat dat u wilt verbinden, moet hetzelfde profiel als deze oortjes ondersteunen om de Bluetooth-functie te kunnen gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat, voor details over profielen waarmee het Bluetooth-apparaat compatibel is.
- Door de functies van de draadloze Bluetooth-technologie, wordt de weergave van audio via de oortjes licht vertraagd in vergelijking met de spraak-/audioweergave op het zendapparaat.



Deze oortjes weggoien

De in deze oortjes ingebouwde oplaadbare batterij kan worden gerecycled.

Neem contact op met de klantendienst van Denon voor details over het verwijderen van deze oortjes.

Informatie handelsmerk



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door D&M Holdings Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.



Technische gegevens

■ Gedeelte oortjes

| | |
|---------------------|----------------|
| Type: | Dynamisch type |
| Aandrijfeenheden: | ϕ 10 mm |
| Weergavefrequentie: | 20 – 20.000 Hz |

■ Bluetooth-gedeelte

| | |
|---------------------------|---|
| Compatibele standaarden: | Bluetooth 5.0 |
| Zendvermogensklasse: | Klasse 1 |
| Compatibele profielen: | A2DP/AVRCP/HSP/HFP |
| A2DP-codecondersteuning: | AAC/SBC |
| Doorlopende weergavetijd: | Ca. 4,5 uur Ca. 18 uur (met 3 × opladen via de oplaadcase) |



■ Algemeen

| | |
|--|---|
| Bedrijfstemperatuur: | 5 °C - 40 °C |
| Classificatie van de oplaadingang naar de oplaadcase: | DC 5 V, 2,4 A of minder |
| Voeding: | DC 3,8 V (interne oplaadbare lithium-polymeer batterij voor oortjes) DC 3,7 V (interne oplaadbare lithium-polymeer batterij voor oplaadcase) |
| Gewicht: | 4,7 g×2 (oortjes) 43 g (oplaadcase) |

* Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.



DENON®

www.denon.com

3520 10822 00AD

© 2021 Sound United. All Rights Reserved.