

# DENON<sup>®</sup>

## AH-C630W

真無線入耳式耳機

# 使用手冊



|                |    |                                 |    |
|----------------|----|---------------------------------|----|
| <b>準備</b>      |    | <b>連接</b>                       |    |
| <b>打開包裝</b>    | 4  | <b>藍牙操作</b>                     | 16 |
| <b>部件名稱和功能</b> | 5  | 配對                              | 16 |
| 耳機             | 5  | 連線                              | 16 |
| 充電盒            | 6  | 第一次與耳機連線                        | 17 |
| <b>操作方法一覽</b>  | 7  | 與其他藍牙裝置配對                       | 19 |
| <b>充電/電源</b>   | 8  | 變更連到耳機的藍牙裝置                     | 22 |
| 充電之前           | 8  | <b>操作</b>                       |    |
| 為充電盒充電         | 9  | <b>收聽音樂</b>                     | 23 |
| 為耳機充電          | 10 | 使用藍牙連線聆聽音樂                      | 23 |
| 檢查充電盒剩餘的電量     | 12 | 只用一隻耳機播放                        | 24 |
| 開啟耳機電源         | 13 | <b>通話操作</b>                     | 25 |
| 關閉耳機電源         | 13 | 撥打電話                            | 25 |
| <b>佩戴</b>      | 14 | 接聽來電                            | 26 |
| 佩戴耳機           | 14 | 忽略來電                            | 27 |
| 更換耳塞           | 15 | 開啟/關閉麥克風（靜音）                    | 27 |
|                |    | 使用呼叫等待功能                        | 28 |
|                |    | <b>使用語音助理功能（Siri/Google 助理）</b> | 30 |
|                |    | <b>資訊</b>                       | 31 |
|                |    | 藍牙設備上的音訊播放和電話通話                 | 31 |



## 疑難排解

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>故障排除</b>    | <b>32</b> |
| 電源無法開啟         | 32        |
| 無法為耳機/充電盒充電    | 32        |
| 無法使用藍牙播放媒體     | 33        |
| 不發出聲音          | 34        |
| 有一隻耳機聽不到聲音     | 34        |
| 聲音失真、有雜音，或時有時無 | 35        |
| 無法撥打電話         | 35        |
| <b>恢復原廠設定</b>  | <b>36</b> |

## 附錄

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>使用注意事項</b> | <b>37</b> |
| <b>棄置耳機</b>   | <b>38</b> |
| <b>商標資訊</b>   | <b>38</b> |
| <b>規格表</b>    | <b>39</b> |




感謝您選購此產品。  
為了確保正確操作，在使用本產品前請仔細閱讀本操作說明書。

## 打開包裝

使用此設備之前，請檢查所有部件是否完整。




快速使用指南

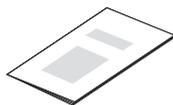

安全資訊



USB 線  
(Type-A 到 Type-C 連接器，  
約 0.2 m)

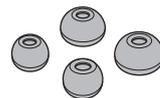


耳塞  
(S/L 尺寸)




## 部件名稱和功能

### 耳機

L

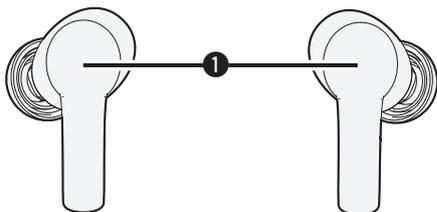

R

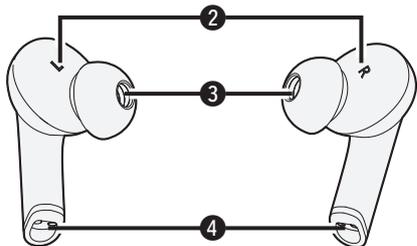

#### ❶ 觸控感測器

用手指觸碰耳機，即可操作耳機。

- “變更連到耳機的藍牙裝置” (👉 p.22)
- “收聽音樂” (👉 p.23)
- “通話操作” (👉 p.25)
- “使用語音助理功能 (Siri/Google 助理)” (👉 p.30)


#### ❷ L/R 指示符

#### ❸ 耳塞 (M 尺寸)

#### ❹ 充電連接埠



## 充電盒

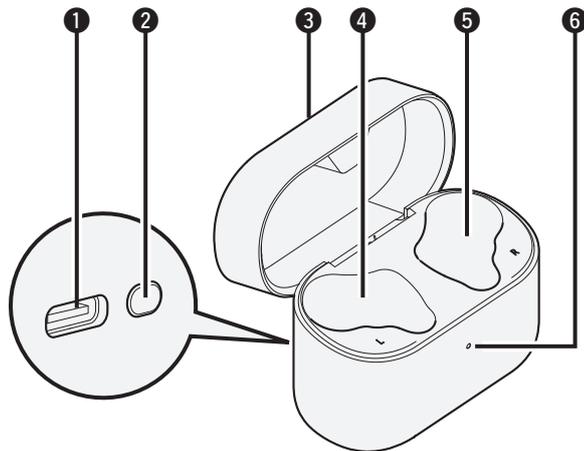

### ❶ 充電連接埠 (USB Type-C)

連接隨附的 USB 線即可充電。

### ❷ 多功能按鈕

執行各種操作。

- “檢查充電盒剩餘的電量” (🔗 p.12)
- “與其他藍牙裝置配對” (🔗 p.19)
- “恢復原廠設定” (🔗 p.36)

### ❸ 蓋子

開啟和關閉蓋子，就能開啟和關閉耳機、為耳機充電，並顯示充電盒剩餘的電量。

- “充電/電源” (🔗 p.8)

### ❹ 左側耳機充電單元

### ❺ 右側耳機充電單元



### ❻ 狀態指示燈

顯示充電狀態、電池電量和藍牙連接狀態。



## 操作方法一覽

耳機的主要操作方法如下。

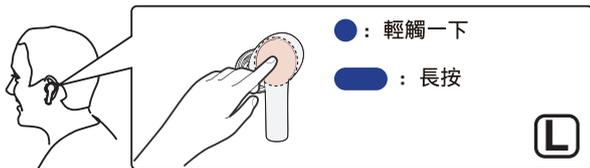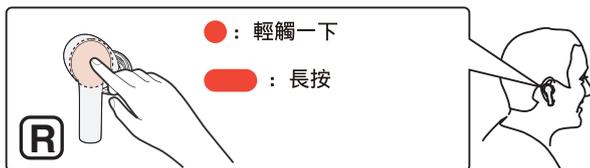

|      |                              |                       |
|------|------------------------------|-----------------------|
| 音樂控制 | 播放/暫停                        | ●                     |
|      | 下一首曲目                        | ● ●                   |
|      | 上一首曲目                        | ● ● ●                 |
| 通話操作 | 接聽來電                         | ● ●<br>或<br>● ●       |
|      | 掛斷通話                         | ● ●<br>或<br>● ●       |
|      | 忽略來電                         | ● ■ 2s<br>或<br>● ■ 2s |
|      | 將麥克風靜音/取消靜音<br>(通話中，沒有第二個通話) | ● ■ 5s<br>或<br>● ■ 5s |
| 語音助理 | 進入/取消 Siri 或 Google 助理       | ● ■ 3s                |
| 配對   | 進入藍牙配對模式                     | ● ■ 5s                |




## 充電/電源

耳機和充電盒內建可充電電池。請使用隨附的 USB 線連到電腦或 USB 變壓器（市售）充電。


### 充電之前

#### 1 拆下耳機上的電源保護膜。


- 第一次使用時請拆下保護膜。

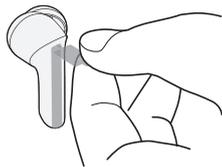

#### 2 將耳機放入充電盒（隨附）。

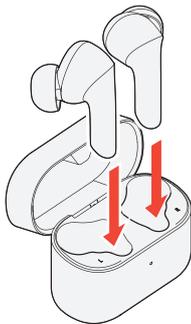


#### 3 關閉充電盒蓋。

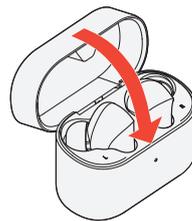

## 為充電盒充電

如果充電盒中有耳機，會同時為充電盒和耳機充電。

### 1 使用 USB 線（隨附）將充電盒連到 USB 變壓器（市售）或電腦。

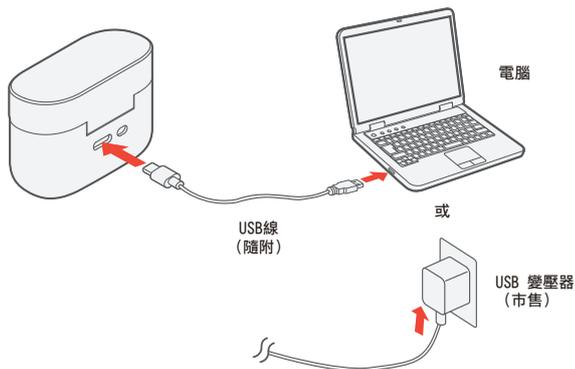

您可以從充電盒的狀態指示燈查看充電狀態。

| 充電狀態             | 狀態指示燈的顏色 |  |
|------------------|----------|--|
| 充電中<br>(20 % 以下) | 閃爍紅燈     |  |
| 充電中<br>(超過 20 %) | 閃爍綠燈     |  |
| 充滿電              | 恆亮綠燈     |  |



- 購買後第一次使用耳機或充電電池的剩餘電量不足時，請為電池充電。電池電量低時，耳機會發出通知音效。
- 完全充電後，可聆聽音樂約 4.5 小時。
- 從電池電量耗盡狀態到充電電池充滿電大約需要 2 小時。
- 耳機的可用時間因使用環境溫度和使用方式而有所不同。



## 備註


- 將 USB 線接到 USB 連接埠時，請確認纜線連接器與插口形狀吻合，再行連接。將接頭強行插入插口會導致損壞。
- 充電輸出的額定值應為 DC 5 V，2.4 A 或以下。
- 如果耳機和充電盒的充電連接埠不乾淨，可能無法充電。請定期將沾過無水酒精的乾淨抹布包在牙籤周圍，輕輕擦拭連接埠。
- 如果耳機受潮，請在放入充電盒之前徹底擦乾。
- 將耳機連到電腦為耳機充電時，即使電腦出現錯誤訊息，顯示無法識別 USB 裝置，仍然會為耳機充電。若要查看充電狀態，請查看狀態指示燈。

## 為耳機充電

只要將耳機插入已充電的充電盒，充電盒就能為耳機充電。即使出門在外沒有電源可用，也可以為耳機充電。

## 1 將耳機放入已充電的充電盒。


- 開啟充電盒蓋時，狀態指示燈會顯示充電盒的剩餘電量。(☞ p.12)

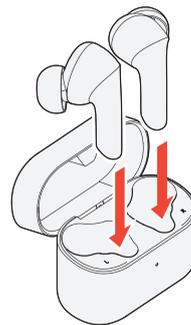

## 2 關閉充電盒蓋。

開始充電。

- 關閉充電盒蓋時，狀態指示燈會顯示充電盒的剩餘電量。(☞ p.12)

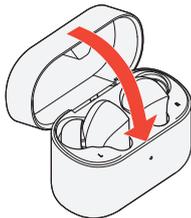

- 完全充電的充電盒可以為剩餘電量為零的耳機完全充電 3 次。
- 從電池電量耗盡狀態到充電電池充滿電大約需要 2 小時。
- 耳機內建的電池電量不足時，會發出通知音效。此時請為耳機充電。
- 即使只將一隻耳機放入充電盒也可以充電。

### 備註

- 如果耳機和充電盒的充電連接埠不乾淨，可能無法充電。請定期將沾過無水酒精的乾淨抹布包在牙籤周圍，輕輕擦拭連接埠。
- 如果耳機受潮，請在放入充電盒之前徹底擦乾。
- 請在連接的藍牙裝置螢幕上查看耳機的剩餘電池電量。



## 檢查充電盒剩餘的電量

開啟或關閉充電盒蓋時，狀態指示燈會顯示充電盒的剩餘電量，如下所示。

| 剩餘電量    | 狀態指示燈的顏色 |                                                                                   |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 20 % 以下 | 亮紅燈      |  |
| 超過 20 % | 亮綠燈      |  |



- 按下多功能按鈕，也可以查看充電盒的電池電量。




## 開啟耳機電源

### 1 耳機在充電盒內，開啟充電盒蓋。

耳機會自動開機並開始建立藍牙連線。


- 若是第一次連接藍牙裝置，耳機開機後即處於配對模式。建立藍牙連線。(☞ p.17)

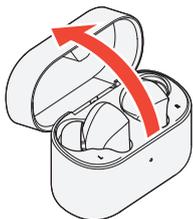

## 關閉耳機電源

### 1 將耳機放入充電盒，關閉充電盒蓋。

耳機關機並開始充電。(☞ p.10)


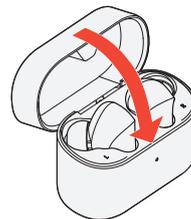


# 佩戴

## 佩戴耳機

### 1 把耳機放入耳朵。

- 將標示 L (左側) 的耳機戴在左耳，標示 R (右側) 的耳機戴在右耳。

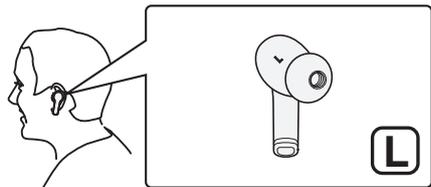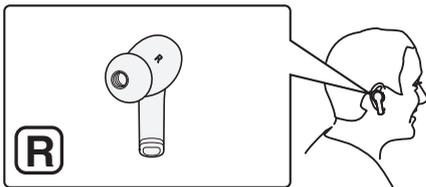

#### 備註

- 隨附各種尺寸的耳塞。如果耳塞與您的耳朵不合，請換成適當的尺寸。(請參閱 p.15)
- 佩戴耳機時如果不小心觸碰到觸控感測器，會啟動感測器。請小心不要觸碰到觸控感測器。



## 更換耳塞

購買時，耳機上裝的是 M 尺寸耳塞。

如果耳塞尺寸與您的耳朵不合，請換成其他尺寸（S/L 尺寸）。

### 備註

- 如果使用非隨附耳塞，耳機可能無法放入充電盒，或者可能無法充電。請務必使用隨附耳塞。


## 1 拆下耳塞。

- 握住耳塞，將其傾斜並拔出。



## 2 裝上耳塞。

- 將導管對齊耳塞套，並輕輕推入到底。

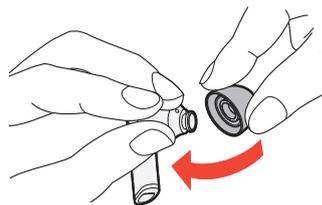

## 藍牙操作

將耳機連到藍牙裝置，即可以透過無線方式聆聽音樂。

### 配對

為了連接藍牙裝置和耳機，配對（登錄）是必要操作。第一次使用藍牙，必須先配對耳機與藍牙裝置，兩者才能通訊。藍牙裝置與耳機配對後，下次連線就不需重新配對。



- 在以下情況下需要重新配對。
  - 若有 9 個以上的裝置與耳機配對  
耳機最多可以儲存 8 個裝置的配對資訊。當 9 個或更多個設備被配對時，新的配對資訊從最早的資訊開始按順序覆蓋最早的配對資訊。
- 同一時間無法播放多台藍牙設備。

### 連線

有三種連接 Bluetooth 裝置的模式：

1

**第一次與耳機連線** (👉 p.17)

2

**與其他藍牙裝置配對** (👉 p.19)

3

**變更連到耳機的藍牙裝置** (👉 p.22)



## 第一次與耳機連線

### 1 耳機在充電盒內，開啟充電盒蓋。

此時將啟動配對模式。

- 在配對模式期間，狀態指示燈會緩慢閃爍白燈。



### 2 開啟藍牙裝置的藍牙功能。

- 關於詳細操作，請參閱需進行連接的藍牙設備的操作說明書。

### 3 從藍牙裝置螢幕顯示的裝置清單中選取“DENON AH-C630W”。

藍牙連線已建立。

- 在藍牙裝置的螢幕上，確認已建立連線。



## 4 在藍牙設備上播放音樂。


藍牙裝置播放的音樂會從耳機輸出。

### 備註

- 播放音樂前，請檢查藍牙裝置的音量設定，並以適當的音量聆聽音樂。耳機上無法調整音量。
- 如果將耳機放入充電盒後再次打開盒蓋，耳機會自動連到上次連線的藍牙裝置。



- 如果沒有在 2 分鐘之內完成配對，會取消耳機配對模式。在這種情況下，關閉充電盒蓋後又開啟，耳機會重新執行配對。
- 如果開啟充電盒蓋後狀態指示燈未閃爍白燈，表示耳機未處於配對模式。此時請先開著充電盒蓋，然後長按充電盒背面的多功能按鈕約 2 秒，這樣就能切換到配對模式。

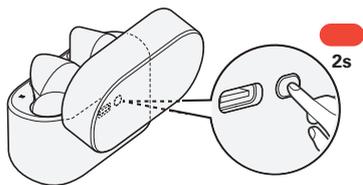

- 如果要求輸入 PIN 碼（密鑰），請輸入“0000”（4 個零）。




## 與其他藍牙裝置配對

要將耳機與兩個以上藍牙裝置配對，必須手動將耳機變更為配對模式。有兩種方法可以手動將耳機變更為配對模式，一種是從充電盒變更，另一種是從耳機變更。

### ■ 操作充電盒


#### 1 將耳機放入充電盒。

- 不要關閉充電盒蓋。

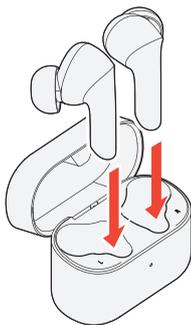

#### 2 開著充電盒蓋，長按多功能按鈕約 2 秒。

如果充電盒上的指示燈緩慢閃爍白燈，表示耳機處於配對模式。

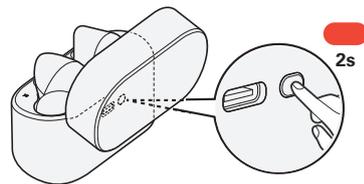

### 3 開啟藍牙裝置的藍牙功能。

- 關於詳細操作，請參閱需進行連接的藍牙設備的操作說明書。

### 4 從藍牙裝置螢幕顯示的裝置清單中選取“DENON AH-C630W”。

藍牙連線已建立。

- 在藍牙裝置的螢幕上，確認已建立連線。



## ■ 操作耳機

### 1 輕觸左側耳機的觸控感測器，然後再次按住約 5 秒。

此時將啟動配對模式，耳機會發出通知音效。



## 2 開啟藍牙裝置的藍牙功能。

- 關於詳細操作，請參閱需進行連接的藍牙設備的操作說明書。

## 3 從藍牙裝置螢幕顯示的裝置清單中選取“DENON AH-C630W”。

藍牙連線已建立。

- 在藍牙裝置的螢幕上，確認已建立連線。



## 變更連到耳機的藍牙裝置

將耳機與所連接的藍牙裝置中斷連線，然後改連另一個藍牙裝置。若要與配對過的裝置連接，可以操作藍牙裝置來連接耳機。

### 1 將目前連接的藍牙裝置與耳機中斷連線。


### 2 在您要連接的藍牙裝置上開啟藍牙功能。

- 關於詳細操作，請參閱需進行連接的藍牙設備的操作說明書。

### 3 在該藍牙裝置顯示的裝置清單中，選擇“DENON AH-C630W”。

藍牙連線已建立。

- 在藍牙裝置的螢幕上，確認已建立連線。

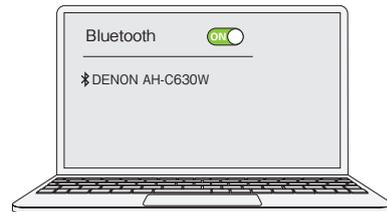

- 如果無法連接耳機，請輕觸左側耳機的觸控感測器，放開後再次按壓，且按住約 5 秒，讓耳機進入配對模式。在配對模式期間，重新執行步驟 2 至 3。



# 收聽音樂

## 使用藍牙連線聆聽音樂


首先請檢查耳機和藍牙裝置已透過藍牙連線。(請參閱 p.16)  
從藍牙裝置和耳機都能執行播放操作。本節將說明如何使用耳機操作。

### 備註

- 播放音樂前，請檢查藍牙裝置的音量設定，並以適當的音量聆聽音樂。  
耳機上無法調整音量。


### 播放/暫停

在左側耳機的觸控感測器上輕觸 1 下。

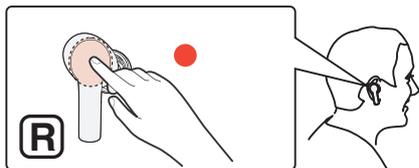


### 選擇曲目

下一首曲目：在右側耳機的觸控感測器上輕觸 2 下。

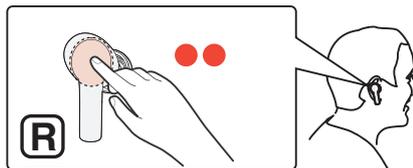

上一首曲目：在右側耳機的觸控感測器上輕觸 3 下。

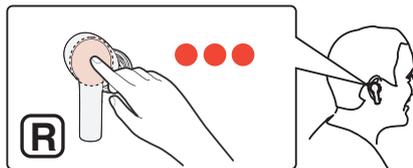

- 您也可以只佩戴其中一側的耳機。
- 如果其中一隻耳機沒電，您只能用另一隻耳機繼續播放。此時播放的是單聲道聲音。



## 只用一隻耳機播放


一側只能使用一個耳機。如果只在其中一側播放聲音，立體聲會自動轉換成單聲道。

### 1 戴上想使用的耳機。

- 將不使用的耳機放入充電盒。

#### 備註

- 若將右側耳機放入充電盒，仍可從左側耳機執行播放操作。(☞ p.23)

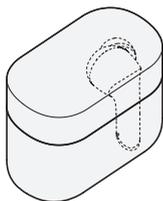

# 通話操作

佩戴耳機時可以撥打電話。來電者的聲音會從耳機傳出來，您的聲音從則是由耳機的內建麥克風收入。連線的藍牙手機可以從左右兩側耳機的觸控感測器操作。

## 撥打電話

### 1 您可以用使用中的手機撥打電話。


音樂會暫停並連接通話。

#### 備註

- 您可以從手機調整音量。
- 聽到撥號音以後，在左右任一側耳機的觸控感測器上輕觸兩下即可取消通話。

### 2 若要結束通話，在左右任一側耳機的觸控感測器上輕觸兩下即可。

掛斷通話後，將繼續播放曲目。

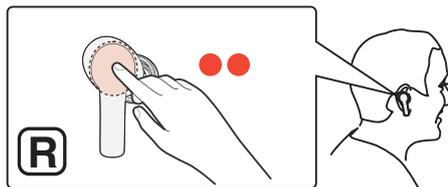


或




## 接聽來電

### 1 有來電時，在左右任一側耳機的觸控感測器上輕觸兩下即可接聽來電。

音樂會暫停並連接通話。

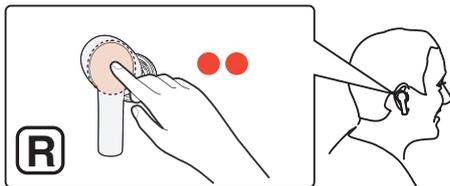


或

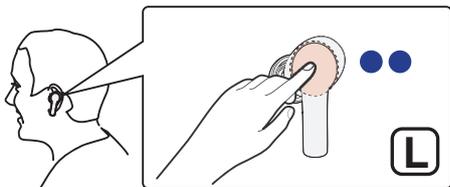


### 2 若要結束通話，在左右任一側耳機的觸控感測器上輕觸兩下即可。

掛斷通話後，將繼續播放曲目。

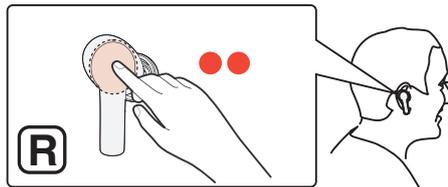

或

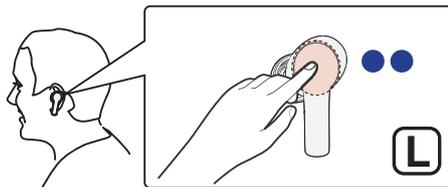

#### 備註

- 您可以從手機調整音量。




## 忽略來電


- 1 有來電時，輕觸左右任一側耳機的觸控感測器，然後再次按住約 2 秒。

此時將掛斷通話。

- 掛斷通話後，將繼續播放曲目。

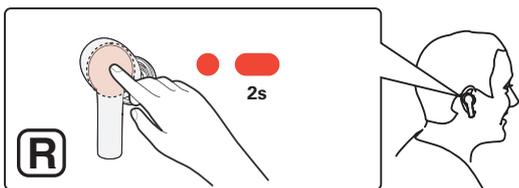


或

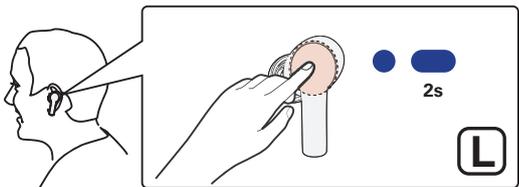

## 開啟/關閉麥克風（靜音）

- 1 通話時，輕觸左右任一側耳機的觸控感測器，然後再次按住約 5 秒。

每次操作都會切換麥克風的開啟/關閉（靜音）模式，且耳機會發出通知音效。

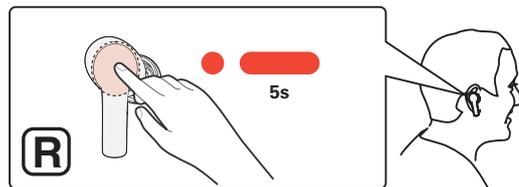

或



## 使用呼叫等待功能


如果處於通話中時接收到另一個通話，您可以將當前通話（通話 A）置於保持狀態，並切換到新通話（通話 B）。




- 某些行動電話可能不相容這些功能。

### 1 若通話時有新來電，在左右任一側耳機的觸控感測器上輕觸兩下。

- 這將使當前通話（通話 A）保持並切換到新通話（通話 B）。
- 新通話（通話 B）結束時，耳機將返回保留中的通話（通話 A）。

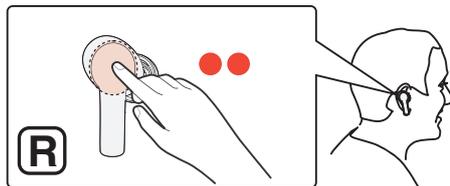

或

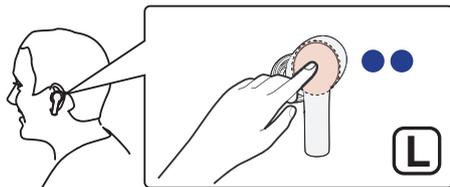


- 有新來電時，長按左右任一側耳機的觸控感測器約 2 秒，可以拒接來電。



## ■ 如需返回到處於保持狀態的通話（通話 A）

### 1 通話期間（通話 B），在左右任一側耳機的觸控感測器上輕觸兩下。

- 這樣會結束目前的通話（通話 B），並返回保留中的通話（通話 A）。

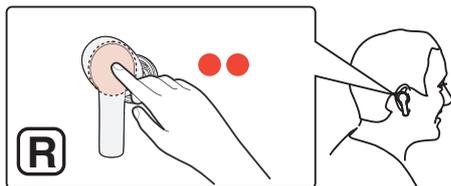

或




## 使用語音助理功能（Siri/Google 助理）

您可以利用語音從耳機的麥克風啟動裝置內建的語音助理功能（Siri/Google 助理）。

- 1 透過藍牙連到裝置。(🔗 p.16)
- 2 輕觸右側耳機的觸控感測器，然後再次按住約 3 秒。

此時將啟動語音助理功能。

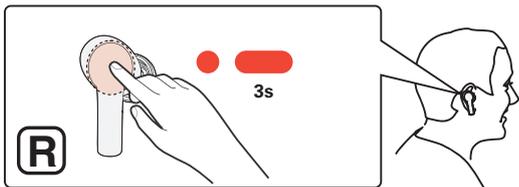

- 若要關閉語音助理功能，請再次輕觸右側耳機的觸控感測器後按住約 3 秒。



## 資訊

### 藍牙設備上的音訊播放和電話通話

- 本耳機符合 SCMS-T 內容安全性標準。本耳機可與符合 SCMS-T 標準的手機或裝置搭配使用。
  - 為了透過藍牙連接聆聽音樂，所連接的藍牙設備需要相容 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)。(\*)
  - 若要使用耳機控制藍牙裝置的播放操作，連接的藍牙裝置必須與 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 相容。(\*)
  - 若要使用耳機執行通話操作，連接的藍牙裝置必須與 HSP (Headset Profile) 或 HFP (Hands-free Profile) 相容。(\*)
  - 藍牙設備需要相容 HFP 或 HSP 和 A2DP，才能在音訊播放過程中進行通話。(\*)
- \* 有關藍牙設備相容的設定檔的詳細資訊，請參閱藍牙設備操作說明書。



## 故障排除

首先，檢查以下內容。

1. 所有連接是否正確？
2. 是否確實遵守手冊中的說明？
3. 是否正確操作連接的設備？

如果耳機無法正常操作，請在此處查看相應的問題。

如果問題未列於此處，有可能是故障。請聯絡您購買耳機的商家。如果商家人員也不知道如何解決問題，請聯絡 Denon 客戶服務中心或就近聯絡維修中心。

### 電源無法開啟

#### 電源無法開啟。

- 可充電電池電量耗盡時，請使用隨附的 USB 線將耳機連到變壓器或電腦，為電池充電。(🔍p.9)

### 無法為耳機/充電盒充電

#### 無法為耳機充電。

- 拆下耳機上的電源保護膜。(第一次使用時請拆下保護膜) (🔍p.8)
- 請務必事先為充電盒充電。
- 將沾過無水酒精的乾淨抹布包在牙籤周圍，輕輕清潔卡在耳機和充電盒連接埠的污垢。

#### 無法為充電盒充電。

- 請務必使用隨附的 USB 線正確連接充電盒和 USB 變壓器或電腦。
- 如果已透過 USB 連接埠連接充電盒和電腦，請檢查電腦電源是否開啟。



## 無法使用藍牙播放媒體

### 無法使用藍牙連接。

- 檢查藍牙設備電源是否開啟，是否啟用了藍牙功能。
- 檢查藍牙設備是否處於休眠狀態。
- 將耳機和藍牙裝置靠得更近。
- 關閉藍牙設備再重新開啟，然後再試一次。
- 如果開啟充電盒蓋後狀態指示燈未閃爍白燈，表示耳機未處於配對模式。此時請先開著充電盒蓋，然後長按充電盒背面的多功能按鈕約 2 秒，這樣就能切換到配對模式。
- 在傳輸的藍牙設備上選擇 A2DP 作為藍牙連接設定檔。關於詳細操作，請參閱藍牙設備的操作說明書。

### 使用藍牙連接時，耳機不會發出聲音。

- 檢查藍牙設備上是否正在播放音訊。
- 耳機上無法調整音量。請從藍牙裝置調整音量。
- 確認耳機未與其他藍牙裝置連接。如果已經連接，請改為連接要使用的藍牙裝置。 (🔗 p.22)



## 不發出聲音

### 不發出聲音。

- 將耳機與藍牙裝置配對。(🔗p.16)
- 請檢查連接的裝置是否已開啟電源。
- 將連接裝置的音量調整到適當程度。

## 有一隻耳機聽不到聲音

### 有一隻耳機聽不到聲音。

- 左右耳機獨立充電。視您使用耳機的方式而定，左右耳機的耗電量有所不同。因此有一隻耳機的電量可能會比另一隻先耗盡。請將耳機放入充電盒，然後使用隨附的 USB 線連接充電盒和變壓器或電腦，為電池充電。(🔗p.9)
- 左右耳機之間的配對取消了。請將耳機放入充電盒，保持盒蓋開啟，然後按充電盒上的多功能按鈕兩次，配對左右耳機。



## 聲音失真、有雜音，或時有時無

### 聲音失真、有雜音，或時有時無。

- 將連接裝置的音量調整到適當程度。
- 藍牙設備超出範圍。讓藍牙裝置更靠近耳機。
- 藍牙連線受到無線干擾。請不要讓耳機靠近微波爐等電器用品和其他無線裝置。
- 重新啟動設備再試一次。

## 無法撥打電話

### 無法通電話。

- 某些智慧型手機和手機應用程式不支援免持通話。

### 無法聽到來電者的聲音。

- 有來電時，在左右任一側耳機的觸控感測器上輕觸兩下即可接聽來電。
- 檢查藍牙設備電源是否開啟，是否啟用了藍牙功能。
- 在傳輸的藍牙設備上選擇 HSP 或 HFP 作為藍牙連接設定檔。關於詳細操作，請參閱藍牙設備的操作說明書。
- 檢查藍牙裝置是否設為透過耳機操作通話。關於詳細操作，請參閱藍牙設備的操作說明書。
- 請從藍牙裝置調整耳機音量。耳機上無法調整音量。

### 對方聽不到您的聲音。

- 如果內建麥克風功能已關閉（靜音），您的聲音會被設為靜音。請開啟麥克風功能。（ p.27）




## 恢復原廠設定

如果耳機無法正常運作，請重設耳機。  
各種設定都會恢復原廠預設值。請重新設定。


### 1 將耳機放入充電盒。

- 不要關閉充電盒蓋。

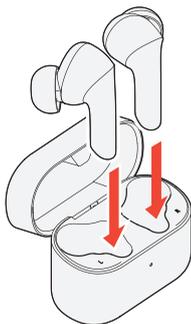


### 2 開著充電盒蓋，長按多功能按鈕約 10 秒。

讓狀態指示燈紅燈和綠燈交替閃爍 3 秒。

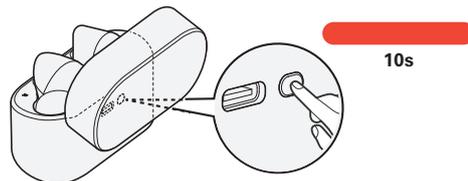

### 3 關閉充電盒蓋。

所有設定都會恢復原廠預設值。

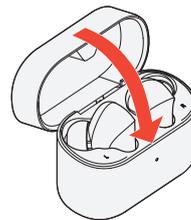

## 使用注意事項

---

- 請務必閱讀要進行連接的設備的操作說明書。
- 在大眾交通工具或公共場所使用耳機時，請檢查音量設定，確保不會打擾周圍的人。
- 本耳機不保證能與所有藍牙裝置/手機搭配使用。
- 本耳機未必支援與所有藍牙裝置/手機的連接。
- 藍牙無線技術可以在大約 10 米的距離上進行通信。但障礙物（人、金屬物體、牆壁等）和無線電波狀況可能會影響通信的範圍。
- 您要連接的藍牙裝置必須支援與耳機相同的設定檔，才能使用藍牙功能。有關藍牙設備相容的設定檔的詳細資訊，請參閱藍牙設備操作說明書。
- 與傳輸裝置上播放的語音/音訊相比，耳機播放的音訊會稍微延遲，這是藍牙無線技術特性使然。



## 棄置耳機

---

耳機內建的充電電池可以回收。

有關棄置耳機的詳細資訊，請聯絡 Denon 客戶服務中心。

## 商標資訊

---



Bluetooth® 字樣標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，授權 D&M Holdings Inc. 使用所有此類標記。其他商標和商業名稱是其擁有者的智慧財產。



# 規格表

## ■ 耳機部分

|         |              |
|---------|--------------|
| 類型:     | 動態型          |
| 發聲驅動單元: | φ10 mm       |
| 播放頻率:   | 20~20,000 Hz |

## ■ Bluetooth 部分

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 相容標準:      | 藍牙 5.0                           |
| 傳輸功率級別:    | Class1                           |
| 相容設定檔:     | A2DP/AVRCP/HSP/HFP               |
| A2DP 編碼支持: | AAC/SBC                          |
| 連續播放時間:    | 約 4.5 小時<br>約 18 小時（利用充電盒充電 3 次） |



## ■ 一般資訊

**工作溫度範圍:**

5 °C~40 °C

**充電盒的充電輸入電壓額定值:**

DC 5 V, 2.4 A 以下

**電源:**

DC 3.8 V

(耳機的內建鋰聚合物充電電池)

DC 3.7 V

(充電盒的內建鋰聚合物充電電池)

**重量:**

4.7 g×2 (耳機)

43 g (充電盒)

\* 若因產品改良而變更產品規格與外觀，恕不另行通知。



**DENON**<sup>®</sup>

[www.denon.com](http://www.denon.com)

3520 10822 00AD

© 2021 Sound United. All Rights Reserved.