

DENON[®]

AH-C830NCW

Helt sladdlösa in ear-hörlurar med aktiv brusreducering

Bruksanvisning



Förberedelse

Packa upp	4
Delarnas namn och funktioner	5
Hörlurar	5
Laddningsfodral	6
Lista över styrfunktioner	7
Laddning/ström	8
Innan laddning	8
Ladda laddningsfodralet	9
Ladda hörlurarna	10
Kontrollera återstående batterikraft i laddningsfodralet	12
Slå på hörlurarna	13
Stänga av hörlurarna	13
Användning	14
Använda hörlurarna	14
Byta ut öronsnäckorna	15

Anslutningar

Bluetooth-användning	16
Parkoppling	16
Ansluta	16
Ansluta till hörlurarna för första gången	17
Parkoppla med andra Bluetooth-enheter	19
Ändra Bluetooth-enheten som är ansluten till hörlurarna	22

Användning

Lyssna på musik	23
Lyssna på musik med en Bluetooth-anslutning	23
Uppspelning i endast en hörlur	24
Ställa in brusreduceringsläge eller mixningsläge för omgivande ljud	25
Hålla telefonsamtal	26
Ringa ett samtal	26
Besvara ett inkommande samtal	27
Ignorera ett inkommande samtal	28
Slå på/stänga av mikrofonen (mute)	28
Använda väntkopplingsfunktionen	29
Använda röstassistentfunktionen (Siri/Google Assistant)	31
Information	32
Ljuduppspelning och telefonsamtal på Bluetooth-enhet	32



Felsökning

Felsökning	33
Strömmen slås inte på	33
Hörlurarna/laddningsfodralet kan inte laddas	33
Kan inte spela media via Bluetooth	34
Inget ljud hörs	35
Kan inte höra ljud från en hörlur	35
Ljudet är förvrängt, brusigt eller klipper	36
Kan inte ringa ett samtal	36
Återställa fabriksinställningarna	37

Bilaga

Försiktighetsåtgärder vid användning	38
Kassering av hörlurarna	39
Varumärkesinformation	39
Specifikationer	40



Tack för att du köpt denna produkt.


För att använda produkten på rätt sätt ska du läsa bruksanvisningen noggrant innan du använder den.

Packa upp


Kontrollera att följande finns innan du använder denna enhet.




Snabbstartsguide



Säkerhetsinstruktioner



USB-kabel
(typ A till typ C-kontakt,
ca 0,2 m)




Öronsnäcka
(storlek S/L)




Delarnas namn och funktioner

Hörlurar

L

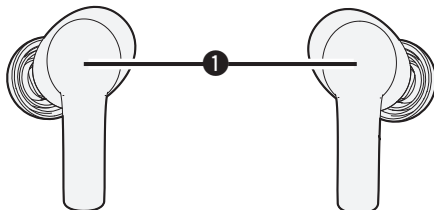

R

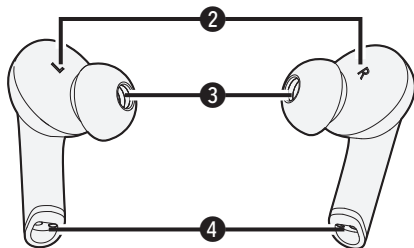

1 Beröringssensor

Hörlurarna kan styras genom att röra dem med fingret.

- “Ändra Bluetooth-enheten som är ansluten till hörlurarna” (☞ s. 22)
- “Lyssna på musik” (☞ s. 23)
- “Ställa in brusreduceringsläge eller mixningsläge för omgivande ljud” (☞ s. 25)
- “Hålla telefonsamtal” (☞ s. 26)
- “Använda röstassistentfunktionen (Siri/Google Assistant)” (☞ s. 31)


2 V/H-indikatorer

3 Öronsäcka (storlek M)

4 Laddningsport



Laddningsfodral

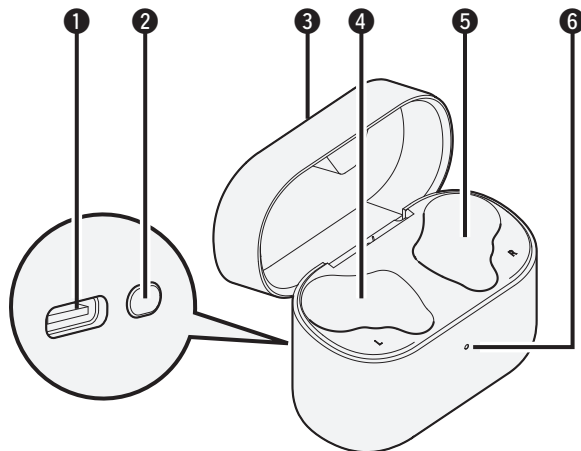

1 Laddningsport (USB typ C)

Anslut den medföljande USB-kabeln för att ladda.

2 Multifunktionsknapp

Utför olika funktioner.

- “Kontrollera återstående batterikraft i laddningsfodralet” (☞ s. 12)
- “Parkoppla med andra Bluetooth-enheter” (☞ s. 19)
- “Återställa fabriksinställningarna” (☞ s. 37)

3 Lock

Genom att öppna och stänga locket slås hörlurarna på och av, laddas och visar återstående batterikraft i laddningsfodralet.

- “Laddning/ström” (☞ s. 8)

4 Laddningsenhet för vänster hörlur

5 Laddningsenhet för höger hörlur



6 Statuslysdiod

Visar olika tillstånd som laddningsstatus, nivå för laddningsbart batteri och anslutningsstatus för Bluetooth.



Lista över styrfunktioner

Hörlurarnas huvudsakliga styrfunktioner är följande.

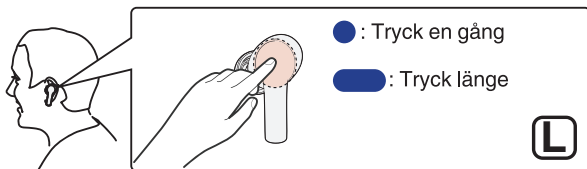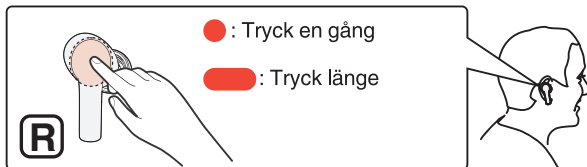

Musikstyrning	Spela upp/pausa	●
	Nästa spår	● ●
	Föregående spår	● ● ●
Samtalsfunktioner	Svara på samtalet	● ● eller ● ●
	Avsluta samtalet	● ● eller ● ●
	Ignorera samtalet	● ▬ 2s eller ● ▬ 2s
	Slå av/på mikrofon (Samtalet är aktivt, inget andra samtal)	● ▬ 5s eller ● ▬ 5s
Röstassistent	Öppna/stänga av Siri eller Google Assistant	● ▬ 3s
Ljudlägesinställning	Brusreducering $\xrightarrow{\text{Musik}}$ Omgivning ↑ Av ←	●
Parkoppling	Öppna Bluetooth-parkopplingsläge	● ▬ 5s




Laddning/ström

Ett uppladdningsbart batteri är inbyggt i hörlurarna och laddningsfodralet. Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta till en dator eller en USB-nätadapter (finns i handeln) för laddning.


Innan laddning

1 Ta bort filmen som förhindrar strömförsörjning från hörlurarna.


- Gör detta när du använder dem för första gången.

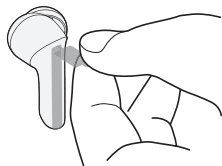

2 Lägg hörlurarna i laddningsfodralet (medföljer).

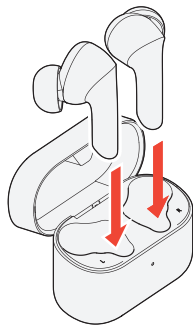


3 Stäng laddningsfodralets lock.

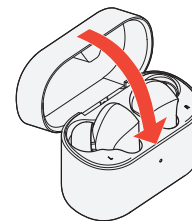

Ladda laddningsfodralet

Om laddningsfodralet laddas med hörlurarna i, laddas både laddningsfodralet och hörlurarna.

1 Anslut laddningsfodralet till USB-nätadaptern (finns i handeln) eller en dator med USB-kabeln (medföljer).

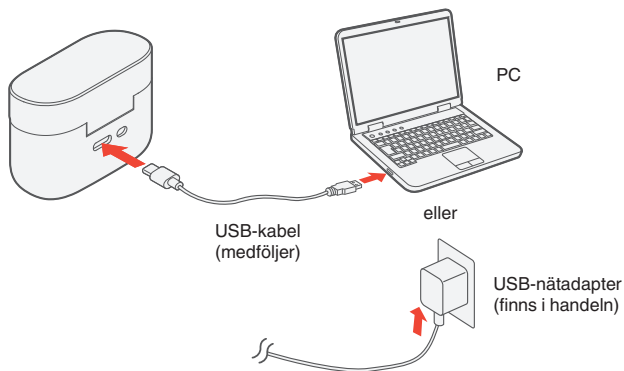

Laddningsstatusen kan kontrolleras via statuslysdioden på laddningsfodralet.

Laddningsstatus	Statuslysdiodens färg	
Laddar (20 % eller mindre)	Blinkar rött	
Laddar (mer än 20 %)	Blinkar grönt	
Fulladdade	Lyser fast grönt	



- När hörlurarna används för första gången efter inköpet eller när den återstående batteriladdningen är låg måste batteriet laddas. När nivån på det laddningsbara batteriet är låg hörs ett meddelandeljud från hörlurarna.
- Hörlurarna kan användas till cirka 4,8 timmars musikuppspelning (i brusreduceringsläge) när de är fulladdade.
- Det tar cirka 2 timmar att ladda det laddningsbara batteriet fullt från ingen laddning alls.
- Hur länge hörlurarna kan användas varierar beroende på omgivningstemperaturen där de används och hur de används.



OBSERVERA


- När man ansluter USB-kabeln till USB-porten ska man se till att matcha kabelkontakten med formen på uttaget. Om man tvingar in kontakten i anslutningen kan det uppstå skador.
- Märkeffekten vid laddning ska vara DC (likström) 5 V, 2,4 A eller mindre.
- Om laddningsportarna på hörlurarna och laddningsfodralet är smutsiga går det eventuellt inte att ladda. Linda en ren trasa som blöttagts i vattenfri etanol runt en tandpetare och torka försiktigt av portarna med jämna mellanrum.
- Om hörlurarna är fuktiga ska du torka av dem noggrant innan du sätter i dem i laddningsfodralet.
- När du laddar dina hörlurar genom att ansluta dem till din dator laddas de även om datorn visar ett felmeddelande som anger att USB-enheten inte känns igen. Kontrollera statuslysdioden för laddningsstatus.

Ladda hörlurarna

Hörlurarna laddas av laddningsfodralet genom att helt enkelt sätta i dem i det laddade laddningsfodralet. Hörlurarna kan laddas även om det inte finns tillgång till ström när du är på språng.

1 Sätt i hörlurarna i det laddade laddningsfodralet.


- Om du öppnar laddningsfodralets lock visar statuslysdioden hur mycket laddning som återstår i laddningsfodralet. (👉 s. 12)

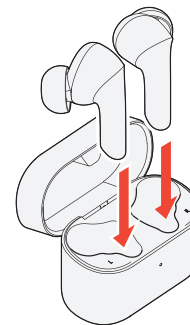

2 Stäng laddningsfodralets lock.

Laddningen påbörjas.

- Om du stänger laddningsfodralets lock visar statuslysdioden hur mycket laddning som återstår i laddningsfodralet. (☞ s. 12)

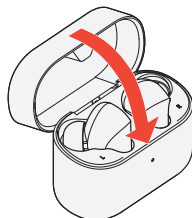

- Ett fulladdat laddningsfodral kan ladda upp hörlurar som är helt urladdade tre gånger.
- Det tar cirka 2 timmar att ladda det laddningsbara batteriet fullt från ingen laddning alls.
- När hörlurarnas inbyggda laddningsbara batteriet är svagt hörs ett meddelandeljud. Ladda hörlurarna.
- Även om du bara sätter i en hörlur i laddningsfodralet kan den laddas.



OBSERVERA

- Om laddningsportarna på hörlurarna och laddningsfodralet är smutsiga går det eventuellt inte att ladda. Linda en ren trasa som blötlagts i vattenfri etanol runt en tandpetare och torka försiktigt av portarna med jämna mellanrum.
- Om hörlurarna är fuktiga ska du torka av dem noggrant innan du sätter i dem i laddningsfodralet.
- Kontrollera hörlurarnas återstående batterinivå på den anslutna Bluetooth-enhetens skärm.



Kontrollera återstående batterikraft i laddningsfodralet

Om du öppnar eller stänger laddningsfodralets lock visar statuslysdioden nivån för laddningsfodralets laddningsbara batteri enligt nedan.

Återstående batteriladdning	Statuslysdiodens färg	
20 % eller mindre	Lyser rött	
Mer än 20 %	Lyser grönt	



- Nivån för laddningsfodralets laddningsbara batteri kan även kontrolleras genom att trycka på multifunktionsknappen.




Slå på hörlurarna

1 Öppna laddningsfodralets lock med hörlurarna i laddningsfodralet.

Hörlurarna slås på automatiskt och startar Bluetooth-anlutningen.


- När du ansluter till en Bluetooth-enhet för första gången är hörlurarna i parkopplingsläge när strömmen slagits på. Utför Bluetooth-anlutningen. (☞ s. 17)

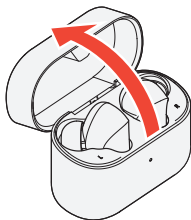

Stänga av hörlurarna

1 Stäng laddningsfodralets lock med hörlurarna i laddningsfodralet.

Hörlurarna stängs av och laddningen påbörjas. (☞ s. 10)


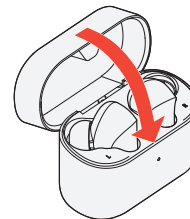


Användning

Använda hörlurarna

1 Sätt hörlurarna i öronen.

- Sätt hörluren märkt med L (vänster) i vänster öra och den som är märkt med R (höger) i höger öra.

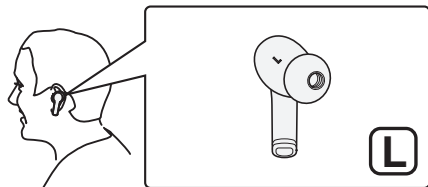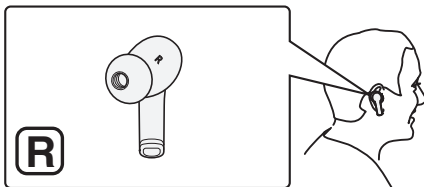

OBSERVERA

- Öronsnäckor i olika storlek medföljer. Byt till lämplig storlek om öronsnäckorna inte passar dina öron. (☞ s. 15)
- Beröringssensorena aktiveras om du rör vid dem av misstag när du använder hörlurarna. Var försiktig så du inte rör vid beröringssensorena av misstag.

■ Om funktionen användningsdetektering

Med sensorn för användningsdetektering inbyggd i hörlurarna pausas uppspelningen när hörlurarna tas ut ur öronen och återupptas när de sätts i igen.



Byta ut öronsnäckorna

Öronsnäckor i storlek M sitter på hörlurarna vid leverans.


Byt ut dem mot medföljande öronsnäckor (storlek S/L) om de inte passar dina öron.

OBSERVERA

- Om du använder andra öronsnäckor än de som medföljer kanske hörlurarna inte passar i laddningsfodralet eller kanske inte laddas. Använd de medföljande öronsnäckorna.


1 Ta bort öronsnäckorna.

- Håll i öronsnäckan och dra i den samtidigt som du lutar den.

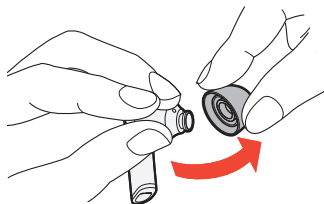

2 Fäst öronsnäckorna.

- Rikta in munstycket med öronsnäckans fästdel och tryck in den hela vägen genom att trycka lätt.

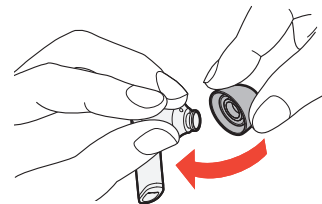

Bluetooth-användning

Du kan lyssna på musik trådlöst genom att ansluta hörlurarna till din Bluetooth-enhet.

Parkoppling

Parkoppling (registrering) måste göras för att ansluta en Bluetooth-enhet till hörlurarna. När du använder Bluetooth för första gången måste du parkoppla hörlurarna och din Bluetooth-enhet så att de kan kommunicera med varandra. När en Bluetooth-enhet väl har parkopplats med dina hörlurar behöver du inte utföra sammankopplingen igen för framtida Bluetooth-anslutningar med den enheten.



- Enheterna behöver sammankopplas igen under följande omständigheter.
 - När 9 eller fler enheter har parkopplats med hörlurarna
Dessa hörlurar kan lagra parkopplingsinformation från högst 8 enheter. När 9 eller fler enheter har parkopplats skriver den nya parkopplingsinformationen över den befintliga parkopplingsinformationen i turordning, med den äldsta först.
- Flera Bluetooth-enheter kan inte spelas upp samtidigt.

■ Om Fast Pair-funktionen (stöd för Android-enheter)

Hörlurarna stöder Fast Pair. Om din Bluetooth-enhet är en Android-enhet med Android OS 6.0/Google Play 11.7 eller senare kan hörlurarna och Bluetooth-enheten parkopplas genom att helt enkelt föra dem nära varandra.

Ansluta

Du kan ansluta Bluetooth-enheter på tre olika sätt:

1

Ansluta till hörlurarna för första gången
(☞ s. 17)

2

Parkoppla med andra Bluetooth-enheter
(☞ s. 19)

3

Ändra Bluetooth-enheten som är ansluten till hörlurarna (☞ s. 22)




Ansluta till hörlurarna för första gången

1 Öppna laddningsfodralets lock med hörlurarna i laddningsfodralet.

Parkopplingsläget aktiveras.

- I parkopplingsläget blinkar statuslysdioden långsamt i vitt.

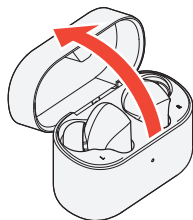


2 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.

- Mer information finns i bruksanvisningen för Bluetooth-enheten som du vill ansluta.

3 Välj "DENON AH-C830NCW" från listan med enheter som visas på din Bluetooth-enhets skärm.

Bluetooth-anslutningen upprättas.

- Bekräfta att en anslutning har utförts på Bluetooth-enhetens skärm.

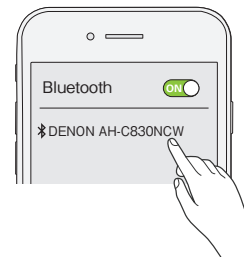

4 Spela upp musik på Bluetooth-enheten.


Musik som spelas upp på den anslutna Bluetooth-enheten hörs från hörlurarna.

OBSERVERA

- Innan du spelar musik ska du kontrollera volyminställningen på den Bluetooth-enhet som används och ställa in lämplig volym. Volymen kan inte styras med hörlurarna.
- Om du sätter i hörlurarna i laddningsfodralet och öppnar laddningsfodralets lock igen ansluter hörlurarna automatiskt till den Bluetooth-enhet som senast var ansluten.



- Hörlurarnas kopplingsläge avbryts om parkopplingen inte har genomförts inom 2 minuter. Om detta inträffar parkopplas hörlurarna igen om du först stänger laddningsfodralet och sedan öppnar det igen.
- Om statuslysdioden inte blinkar vitt när du öppnar laddningsfodralets lock är hörlurarna inte i parkopplingsläge. Låt laddningsfodralets lock vara öppet och tryck in multifunktionsknappen på laddningsfodralets baksida i cirka 2 sekunder för att växla till parkopplingsläge.

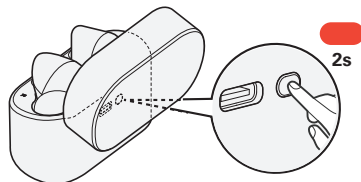

- Om du uppmanas att ange en PIN-kod (lösenkod), ange "0000" (fyra nollor).




Parkoppla med andra Bluetooth-enheter

Om du vill parkoppla hörlurarna med två eller flera Bluetooth-enheter måste du ändra hörlurarna till parkopplingsläge manuellt. Det finns två sätt att ändra hörlurarna till parkopplingsläge manuellt, från laddningsfodralet och från hörlurarna.

■ Använda laddningsfodralet


1 Sätt i hörlurarna i fodralet.

- Stäng inte laddningsfodralets lock.

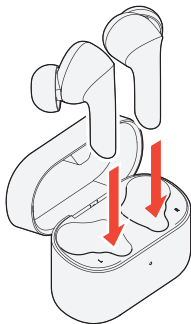

2 Låt laddningsfodralets lock vara öppet och tryck in multifunktionsknappen i cirka 2 sekunder.

Om lysdioden på laddningsfodralet långsamt blinkar i vitt är hörlurarna i parkopplingsläge.

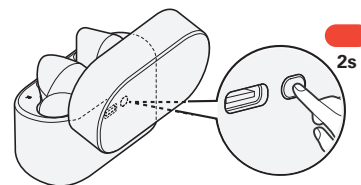

3 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.

- Mer information finns i bruksanvisningen för Bluetooth-enheten som du vill ansluta.

4 Välj "DENON AH-C830NCW" från listan med enheter som visas på din Bluetooth-enhets skärm.

Bluetooth-anslutningen upprättas.


- Bekräfta att en anslutning har utförts på Bluetooth-enhetens skärm.



■ Använda hörlurarna

1 Tryck på beröringssensorn på vänster hörlur och tryck sedan igen i cirka 5 sekunder.

Parkopplingsläget aktiveras och ett meddelandeljud hörs från hörlurarna.

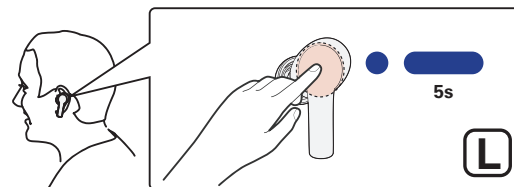

2 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.

- Mer information finns i bruksanvisningen för Bluetooth-enheten som du vill ansluta.

3 Välj “DENON AH-C830NCW” från listan med enheter som visas på din Bluetooth-enhets skärm.

Bluetooth-anslutningen upprättas.

- Bekräfta att en anslutning har utförts på Bluetooth-enhetens skärm.



Ändra Bluetooth-enheten som är ansluten till hörlurarna


Koppla bort hörlurarna från den anslutna Bluetooth-enheten och byt anslutningen till en annan Bluetooth-enhet. När du ansluter till en tidigare parkopplad enhet kan hörlurarna anslutas genom att använda Bluetooth-enheten.

- 1 Koppla bort hörlurarna från den Bluetooth-enhet som är ansluten för tillfället.**
- 2 Slå på Bluetooth-funktionen på den Bluetooth-enhet du vill ansluta till.**
 - Mer information finns i bruksanvisningen för Bluetooth-enheten som du vill ansluta.


- 3 Välj "DENON AH-C830NCW" i listan över enheter som visas på den Bluetooth-enhet du vill ansluta till.**

Bluetooth-anslutningen upprättas.

- Bekräfta att en anslutning har utförts på Bluetooth-enhetens skärm.

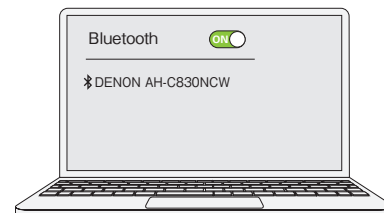

- Om hörlurarna inte kan anslutas trycker du på beröringssensorn på vänster hörlur, och trycker sedan igen i cirka 5 sekunder för att sätta hörlurarna i parkopplingsläge. Utför steg 2 och 3 igen i parkopplingsläget.

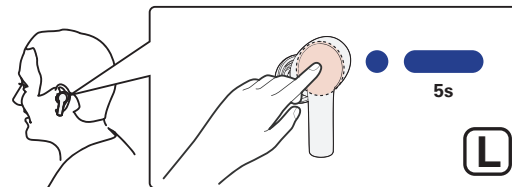

Lyssna på musik

Lyssna på musik med en Bluetooth-anslutning


Kontrollera först att hörlurarna och Bluetooth-enheten är sammankopplade via Bluetooth. (☞ s. 16)
Uppspelningen kan styras både från Bluetooth-enheten och hörlurarna. Här förklarar vi hörlurarnas styrfunktioner.

OBSERVERA

- Innan du spelar musik ska du kontrollera volyminställningen på den Bluetooth-enhet som används och ställa in lämplig volym. Volymen kan inte styras med hörlurarna.


Uppspelning/paus

Tryck på beröringssensorn på höger hörlur en gång.

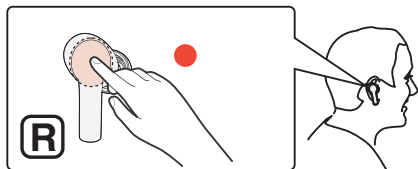


Välj spår

Nästa spår: tryck på beröringssensorn på höger hörlur två gånger.

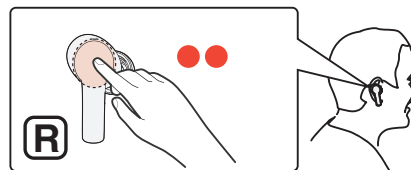

Föregående spår: tryck på beröringssensorn på höger hörlur tre gånger.

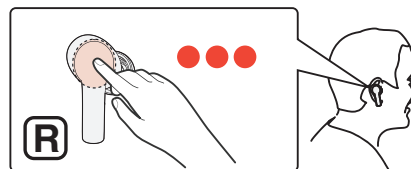

- Med sensorn för användningsdetektering inbyggd i hörlurarna pausas uppspelningen när hörlurarna tas ut ur öronen och återupptas när de sätts i igen.
- Du kan även använda bara en hörlur i ena örat.
- Om en av hörlurarna är urladdad kan du fortsätta uppspelning med endast den andra hörluren. Uppspelningen sker då med monoljud.



Uppspelning i endast en hörlur


Du kan använda hörlurarna i bara ena örat. Om stereoljud spelas i endast ena örat omvandlas ljudet automatiskt till uppspelning av monoljud.

1 Sätt i den hörlur du vill använda.

- Placera den hörlur som inte används i laddningsfodralet.

OBSERVERA

- När du placerar den högra hörluren i laddningsfodralet kan du styra uppspelningen från vänster hörlur. (👉 s. 23)

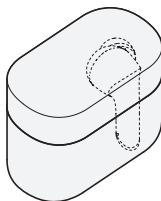

Ställa in brusreduceringsläge eller mixningsläge för omgivande ljud

Hörlurarna kan anpassas till miljön de används i genom att ställa in brusreduceringsläge eller mixningsläge för omgivande ljud.


- **Brusreduceringsläge**

Om brusreduceringsläget är inställt när du lyssnar på musik reduceras omgivningsbruset så att du kan fokusera bättre på musiken. Dessutom kan brusreduceringsfunktionen användas på egen hand utan att spela musik så att du kan koncentrera dig i tysta miljöer.

- **Mixningsläge för omgivande ljud**

När mixningsläget för omgivande ljud är inställt när du lyssnar på musik fångas omgivande ljud upp av den här enhetens mikrofon och blandas med musiken du lyssnar på. De omgivande ljuden kan höras även under musikuppspelning, så att du kan lyssna på musik samtidigt som du är uppmärksam på omgivande ljud.

1 Tryck på beröringssensorn på den vänstra hörluren.

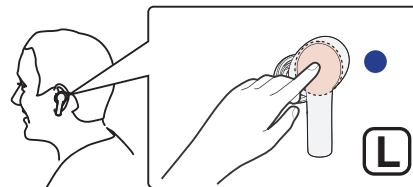

Varje gång du trycker hörs ett meddelandeljud och hörlurarna växlas till nästa läge.

Läge	Antal meddelandeljud
Brusreduceringsläge (Standard)	En gång
Mixningsläge för omgivande ljud	Två gånger
Normalt läge (läge av)	Tre gånger



Hålla telefonsamtal

Det går att ringa samtal när du använder hörlurarna. Du kan höra rösten från den som ringer i hörlurarna och din röst tas upp av hörlurarnas inbyggda mikrofon. Mobiltelefoner med Bluetooth-stöd som ansluts kan styras med beröringssensorn på höger eller vänster hörlur.

Ringa ett samtal

1 Samtal kan göras från den mobiltelefon du använder.


Musikuppspelningen pausas och samtalet kopplas.

OBSERVERA

- Justera volymen från mobiltelefonen.
- När kopplingstonen hörs dubbeltrycker du på beröringssensorn på höger eller vänster hörlur för att avbryta samtalet.

2 För att avsluta ett samtal dubbeltrycker du på beröringssensorn på höger eller vänster hörlur.

När ett samtal avslutas återupptas uppspelningen av det pausade spåret.

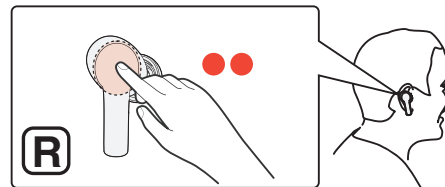


eller



Besvara ett inkommande samtal

- 1** Om du får ett samtal dubbeltrycker du på beröringssensorn på höger eller vänster hörlur för att svara på samtalet.

Musikuppspelningen pausas och samtalet kopplas.

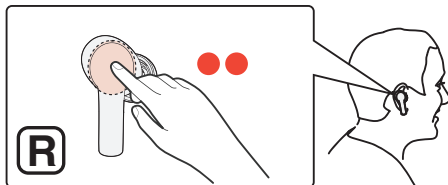


eller



- 2** För att avsluta ett samtal dubbeltrycker du på beröringssensorn på höger eller vänster hörlur.

När ett samtal avslutas återupptas uppspelningen av det pausade spåret.

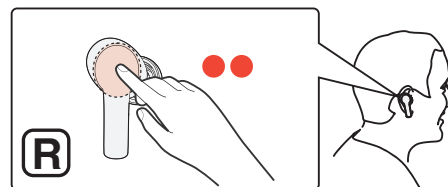

eller



OBSERVERA

- Justera volymen från mobiltelefonen.




Ignorera ett inkommande samtal


- Om du får ett samtal trycker du på beröringssensorn på höger eller vänster hörlur och trycker sedan igen i cirka 2 sekunder.

Samtalet avslutas.

- När ett samtal avslutas återupptas uppspelningen av det pausade spåret.

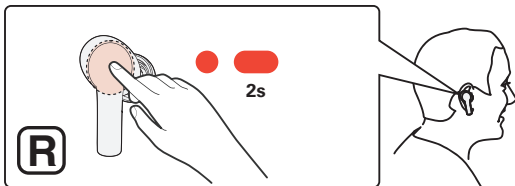


eller

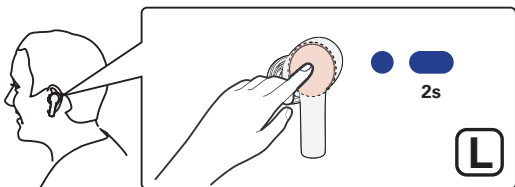


Slå på/stänga av mikrofonen (mute)

- Under pågående samtal trycker du på beröringssensorn på höger eller vänster hörlur och trycker sedan igen i cirka 5 sekunder.

Varje gång du använder den och mikrofonläget slås på/av (mute) hörs ett meddelandeljud från hörlurarna.

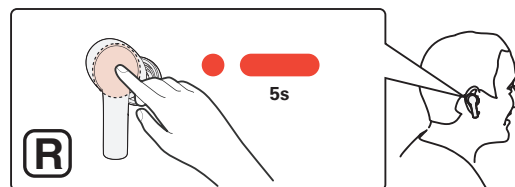

eller

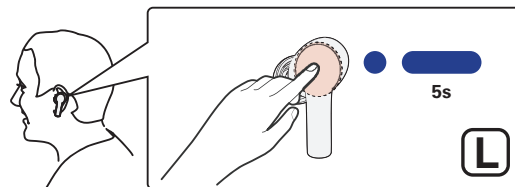

Använda väntkopplingsfunktionen


Om du tar emot ett samtal samtidigt som ett annat samtal pågår kan du parkera det pågående samtalet (samtal A) och växla till det nya samtalet (samtal B).




- Vissa mobiltelefoner kanske inte är kompatibla med dessa funktioner.

1 Om du får ett samtal under pågående samtal dubbeltrycker du på beröringssensorn på höger eller vänster hörlur.

- Detta parkerar det pågående samtalet (samtal A) och växlar till det nya samtalet (samtal B).
- När det nya samtalet (samtal B) avslutas återgår hörlurarna till det parkerade samtalet (samtal A).

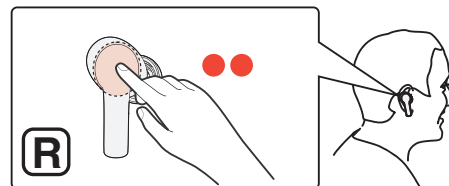

eller

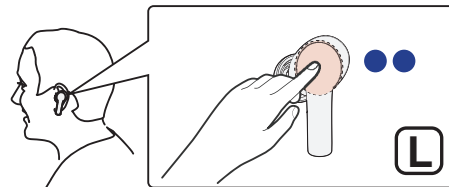


- Om du trycker in beröringssensorn på höger eller vänster hörlur i cirka 2 sekunder när du blir uppringd kan du avvisa samtalet.




■ Återgå till det parkerade samtalet (samtal A)

1 Dubbeltryck på beröringssensorn på höger eller vänster hörlur under ett samtal (samtal B).

- Detta avslutar det pågående samtalet (samtal B) och återupptar det parkerade samtalet (samtal A).

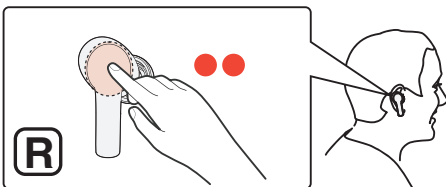

eller

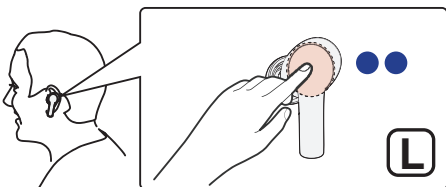


Använda röstassistentfunktionen (Siri/Google Assistant)

Den inbyggda röstassistentfunktionen (Siri/Google Assistant) kan startas och användas för att röststyra enheter via hörlurarnas mikrofon.

- 1 Ansluta till enheter via Bluetooth. (☞ s. 16)**
- 2 Tryck på beröringssensorn på höger hörlur och tryck sedan igen i cirka 3 sekunder.**

Röstassistentfunktionen startas.

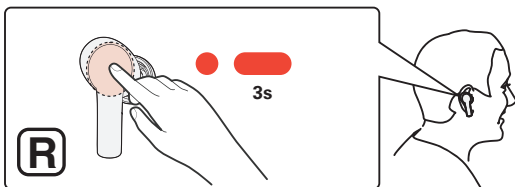

- Om du vill stänga av röstassistentfunktionen trycker du på beröringssensorn på den högra hörluren igen och håller den sedan intryckt i cirka 3 sekunder.



Information

Ljuduppspelning och telefonsamtal på Bluetooth-enhet

- Dessa hörlurar är kompatibla med säkerhetsstandarderna för SCMS-T-innehåll. Du kan använda hörlurarna med SCMS-T-kompatibla mobiltelefoner eller enheter.
 - För att kunna lyssna på musik via en Bluetooth-anslutning måste den anslutna Bluetooth-enheten vara kompatibel med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). (*)
 - För att styra Bluetooth-enhetens uppspelning via hörlurarna måste den anslutna Bluetooth-enheten vara kompatibel med AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). (*)
 - Den anslutna Bluetooth-enheten måste vara kompatibel med antingen HSP (Headset Profile) eller HFP (Hands-free Profile) för att hörlurarna ska kunna användas till att ringa telefonsamtal. (*)
 - Bluetooth-enheten måste vara kompatibel med antingen HFP eller HSP och A2DP för att kunna genomföra samtal under ljuduppspelning. (*)
- * Mer information om profiler som Bluetooth-enheten är kompatibel med, se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.



Felsökning

Först ska du kontrollera följande.

1. Är alla anslutningar korrekta?
2. Följdes anvisningarna i bruksanvisningen korrekt?
3. Används den anslutna enheten korrekt?

Om hörlurarna inte fungerar korrekt kontrollerar du motsvarande problem här.

Om problem inte kan åtgärdas här, kan det vara ett fel. Kontakta butiken där du köpte hörlurarna. Om inte heller personalen i butiken där du köpte hörlurarna vet hur man kan lösa problemet, kontakta Denons kundtjänst eller närmaste reparationscenter.

Strömmen slås inte på

Strömmen slås inte på.

- När batteriet är helt urladdat sätter du i hörlurarna i laddningsfodralet och ansluter laddningsfodralet till en nätadapter eller dator med den medföljande USB-kabeln för att ladda batteriet. (📖 s. 9)

Hörlurarna/laddningsfodralet kan inte laddas

Hörlurarna kan inte laddas.

- Ta bort filmen som förhindrar strömförsörjning från hörlurarna. (Gör detta när du använder dem för första gången) (📖 s. 8)
- Se till att laddningsfodralet är laddat i förväg.
- Linda en ren trasa som blötlagts i vattenfri etanol runt en tandpetare och torka försiktigt bort smutsen som fastnat vid portarna på hörlurarna och laddningsfodralet.

Laddningsfodralet kan inte laddas.

- Se till att den medföljande USB-kabeln är korrekt ansluten från laddningsfodralet till en USB-nätadapter eller en dator.
- Om laddningsfodralet är anslutet till datorn via USB-porten ska du kontrollera att datorn är påslagen.



Kan inte spela media via Bluetooth

Det går inte att ansluta med hjälp av Bluetooth.

- Kontrollera att strömmen till Bluetooth-enheten är på och att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
- Kontrollera om Bluetooth-enheten är i viloläge.
- Flytta hörlurarna och Bluetooth-enheten närmare varandra.
- Slå av och på Bluetooth-enheten och försök igen.
- Om statuslysdioden inte blinkar vitt när du öppnar laddningsfodralets lock är hörlurarna inte i parkopplingsläge. Låt laddningsfodralets lock vara öppet och tryck in multifunktionsknappen på laddningsfodralets baksida i cirka 2 sekunder för att växla till parkopplingsläge.
- Välj A2DP som Bluetooth-anslutningsprofil på den sändande Bluetooth-enheten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen till Bluetooth-enheten.

Inget ljud hörs från hörlurarna när de är anslutna med Bluetooth.

- Kontrollera att ljud spelas upp på Bluetooth-enheten.
- Volymen kan inte styras med hörlurarna. Höj volymen på Bluetooth-enheten.
- Kontrollera att hörlurarna inte är anslutna till en annan Bluetooth-enhet. Om de är anslutna byter du anslutningen till den Bluetooth-enhet du vill använda. (🔍 s. 22)



Inget ljud hörs

Inget ljud hörs.

- Parkoppla hörlurarna med Bluetooth-enheten. (👉 s. 16)
- Kontrollera att den anslutna enheten är påslagen.
- Justera volymen hos den anslutna enheten till en lämplig nivå.

Kan inte höra ljud från en hörlur

Inget ljud hörs från en av hörlurarna.

- Vänster och höger hörlur laddas oberoende av varandra. Beroende på hur du använder dina hörlurar skiljer sig batteriförbrukningen för vänster och höger hörlur. Därför kan en av hörlurarna laddas ur innan den andra. Sätt hörlurarna i laddningsfodralet och anslut laddningsfodralet till en nätadapter eller dator med den medföljande USB-kabeln för att ladda batteriet. (👉 s. 9)
- Kopplingen mellan vänster och höger hörlur har avbrutits. Sätt i hörlurarna i laddningsfodralet och parkoppla vänster och höger hörlur genom att trycka på multifunktionsknappen på laddningsfodralet två gånger medan locket är öppet.



Ljudet är förvrängt, brusigt eller klipper

Ljudet är förvrängt, brusigt eller klipper.

- Justera volymen hos den anslutna enheten till en lämplig nivå.
- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Flytta Bluetooth-enheten närmare hörlurarna.
- Bluetooth-anlutningen blir störd av trådlös trafik. Flytta bort hörlurarna från apparater som mikrovågsugnar och andra trådlösa enheter.
- Starta om enheten och försök igen.

Kan inte ringa ett samtal

Kan inte ringa ett telefonsamtal.

- Vissa mobiltelefoner eller telefonappar har inte stöd för handsfree-samtal.

Det går inte att höra rösten på den som ringer.

- Vid inkommande samtal dubbeltrycker du på beröringssensorn på höger eller vänster hörlur för att svara på samtalet.
- Kontrollera att strömmen till Bluetooth-enheten är på och att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
- Välj HSP eller HFP som Bluetooth-anlutningsprofil på den sändande Bluetooth-enheten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen till Bluetooth-enheten.
- Kontrollera att Bluetooth-enheten är inställd på att hantera samtal genom hörlurarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen till Bluetooth-enheten.
- Höj hörlurarnas volym på Bluetooth-enheten. Volymen kan inte styras med hörlurarna.

Den andra personen kan inte höra din röst.

- Om den inbyggda mikrofonen är avstängd (inställd på mute) hörs inte din röst. Slå på mikrofonfunktionen. (🔇 s. 28)




Återställa fabriksinställningarna

Återställ hörlurarna om de inte fungerar som de ska.

De olika inställningarna återställs till fabriksinställningarna. Konfigurera inställningarna igen.


1 Sätt i hörlurarna i laddningsfodralet.

- Stäng inte laddningsfodralets lock.

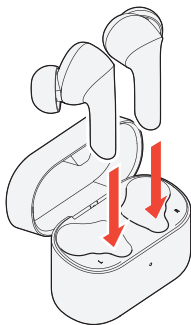


2 Låt laddningsfodralets lock vara öppet och tryck in multifunktionsknappen i cirka 10 sekunder.

Därefter blinkar statuslysdioden i 3 sekunder och växlar mellan rött och grönt.

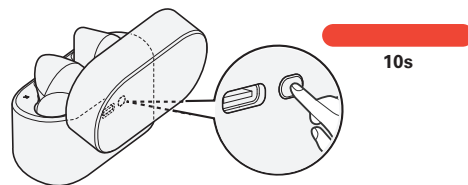

3 Stäng laddningsfodralets lock.

Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.

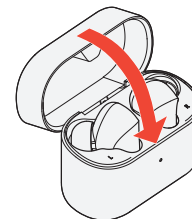

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Var noga med att läsa bruksanvisningen för enheten som du vill ansluta.
- Kontrollera volyminställningarna när du använder hörlurarna i kollektivtrafik eller allmänna platser och se till att du inte stör personer i din omgivning.
- Dessa hörlurar fungerar eventuellt inte med alla kombinationer av Bluetooth-enheter/mobiltelefoner.
- Dessa hörlurar stödjer inte anslutning med alla Bluetooth-enheter/mobiltelefoner.
- Trådlös Bluetooth-teknik kan kommunicera över ett avstånd på ungefär 10 m. Emellertid kan hinder (människor, metallföremål, väggar etc.) och radiovågor påverka räckvidden för kommunikationen.
- Bluetooth-enheten som du vill ansluta måste stödja samma profil som dessa hörlurar för att du ska kunna använda Bluetooth-funktionen. Mer information om profiler som Bluetooth-enheten är kompatibel med, se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
- På grund av egenskaperna hos trådlös Bluetooth-teknik kan ljudet från hörlurarna vara en aning fördröjt i jämförelse med röst/ljuduppspelning på den sändande enheten.



Kassering av hörlurarna

Det laddningsbara batteriet som är inbyggt i dessa hörlurar kan återvinnas.

Kontakta Denons kundtjänst för mer information om hur man kasserar hörlurarna.

Varumärkesinformation



Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av D&M Holdings Inc. sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Specifikationer

■ Hörlursdelen

Typ:	Dynamisk typ
Drivenheter:	ϕ 11×10 mm, oval
Uppspelningsfrekvens:	20 – 20 000 Hz

■ Bluetooth-sektion

Kompatibla standarder:	Bluetooth 5.0
Överföringseffektklass:	Klass 1
Kompatibla profiler:	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
A2DP codec-stöd:	AAC/SBC
Kontinuerlig uppspelningstid	
Brusreduceringsfunktion AV:	Ungefär 6 timmar Ungefär 24 timmar (med 3 laddningar via laddningsfodralet)
Brusreduceringsfunktion PÅ:	Ungefär 4,8 timmar Ungefär 19,2 timmar (med 3 laddningar via laddningsfodralet)



■ Allmänt

Drifttemperaturintervall:	5 °C - 40 °C
Märkspänning för laddningen till laddningsfodralet:	DC 5 V, 2,4 A eller mindre
Strömförsörjning:	DC 3,8 V (inbyggt laddningsbart litiumpolymerbatteri för hörlurar) DC 3,7 V (inbyggt laddningsbart litiumpolymerbatteri för laddningsfodral)
Vikt:	5,3 g x 2 (hörlurar) 43 g (laddningsfodral)

* Rätt till ändringar förbehålles i produktförbättringssyfte.



DENON®

www.denon.com

3520 10823 00AD

© 2021 Sound United. All Rights Reserved.