

DENON®

DHT-S416

HEMMABIOSYSTEM

Bruksanvisning

Tillbehör	4
Sätta i batteriet	5
Fjärrkontrollens funktionsområde	5
Egenskaper	6
De olika delarna och deras funktioner	7
Soundbar	7
Subwoofer	10
Fjärrkontroll	11

Anslutningar

Positionera	13
Positionera soundbar	13
Positionera subwoofer	15
Ansluta en TV	16
Anslutning 1: TV utrustad med en HDMI-anslutning och som är kompatibel med ARC (Audio Return Channel)	17
Anslutning 2: TV utrustad med en HDMI-anslutning och som inte är kompatibel med ARC/TV utrustad med en optisk digital anslutning	18
Anslutning 3: TV utrustad med en HDMI-anslutning som inte är kompatibel med ARC/TV utrustad med en analog anslutning	19
Ansluta nätkablarna	20

Avspelning

Njut av TV, filmer och musik	21
Tabell över status-LED	22
Lyssna på musik via inbyggd Chromecast	23
Konfiguration av inbyggd Chromecast	23
Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet	24
Sammankoppla en Bluetooth-enhet för första gången	24
Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet	25
Lyssna på musik från en sammankopplad Bluetooth-enhet	25

Inställningar

Inställningar	26
Justera volymen	26
Justera subwoofer-volymen	26
Välja ett lyssningsläge	27
Stänga av ljudet temporärt	27
Volymbegränsningsfunktion	27
Automatisk övergång till standby (automatisk standbyfunktion)	28
Reducera energiförbrukning i standby (djup standbyfunktion)	28
Använda den här enheten med en tv-fjärrkontroll	29

Tips

Felsökning	31
Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av	32
Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen	32
Inget ljud hörs	33
Bluetooth-uppspelning fungerar inte	34
HDMI-kontrollfunktionen fungerar inte	34
Musiken som spelas via Chromecast bryts eller fördröjs ibland	35
Återställa fabriksinställningar	36

Bilaga

Om HDMI	37
Varumärkesinformation	38
Tekniska data	39
Soundbar	39
Subwoofer	42




Tack för ditt val av denna Denon-produkt.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant för att lära dig använda apparaten rätt innan du börjar använda den.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk när du har läst den.


Tillbehör

Kontrollera att följande saker levereras tillsammans med produkten.


 Snabbstartsguide	 Säkerhetsinstruktioner	 Väggmonteringsmall	 Nätkablar	 HDMI-kabel
 Optisk digitalkabel	 Distanser för väggmontering	 Fjärrkontroll (RC-1242)	 R03/AAA-batteri	

Sätta i batteriet

- 1 Skjut bort den bakre luckan på fjärrkontrollen i pilens riktning.

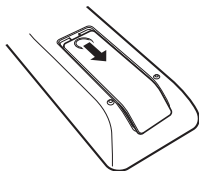

- 2 Sätt i 1 batteri i batterihållaren på det sätt som visas.

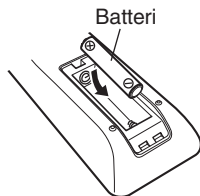


- 3 Sätt tillbaka batterilocket.

OBSERVERA

- Ta ut batteriet ur batterifacket om fjärrkontrollen inte ska användas under längre tid.
- Om batterivätska läcker ut ska du noggrant torka bort vätskan ur batterifacket och sedan sätta i ett nytt batteri.

Fjärrkontrollens funktionsområde

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn när du använder den.

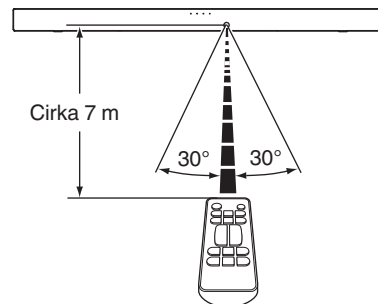

Egenskaper

- **Dubbelriktad soundbar med trådlös subwoofer: Kraftfullt dynamisk ljud via Denons hemmabiosystem**

Enkel installation: Anslut snabbt till din TV med den medföljande HDMI-kabeln eller den optiska kabeln.

Trådlös subwoofer: Kraftfull bas utan kablar. Placera subwoofern inom 9 m från soundbaren för att få bästa möjliga ljud.

Lågprofilsdesign på 5 cm: Eftersom Denon DHT-S416 endast är 5 cm hög får den plats i de flesta utrymmen och kan placeras framför din tv utan att blockera nederdelen av tv:n eller dess IR-fjärrsensor.

- **Google Chromecast built-in**

Använd Google Chromecast för ljud för att strömma musik från dina favoritappar och andra källor via wi-fi. (🔗 sid. 23)

- **Universell kompatibilitet med ARC (Audio Return Channel) med HDMI-stöd**

Skicka ljud från appar som är inbyggda i din smart-tv och andra källor via ARC (Audio Return Channel) på DHT-S416 och en HDMI-kabel (medföljer). Du kan även styra Denon DHT-S416 via din tv:s fjärrkontroll.

- **Trådlös musikströmning**

Njut av din favoritmusik genom att strömma direkt från din smarta enhet till din soundbar med Bluetooth.


- **Denon Dialog Enhancer**

Missa aldrig en replik från din favoritserie eller favoritfilm. Denon Dialog Enhancer gör dialogen tydligare att höra – perfekt för filmer och tv-program. Vrid upp dialogen utan att behöva justera den övergripande volymen.

De olika delarna och deras funktioner

Soundbar

■ Övre panel

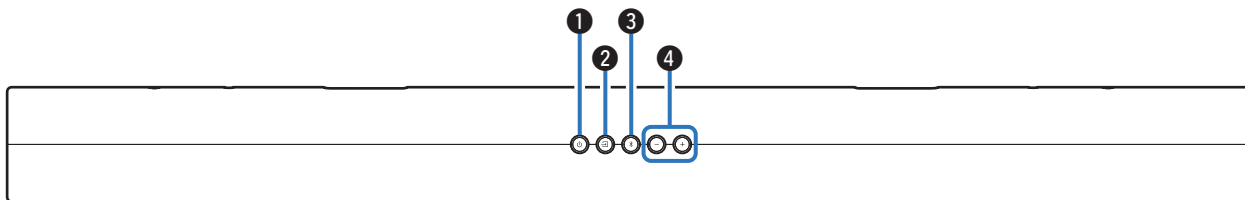

1 Strömbrytare (⏻)

Slår på/av strömmen till soundbar (standby). (👉 sid. 21)
Länkas till soundbar-strömmen och slår på/av subwoofer-strömmen (standby).

2 Knapp för ingångskälla (📺)

Med den här kontrollen väljer du ingångskälla. (👉 sid. 21)
Växlar ingångskällan varje gång knappen trycks in.


3 Bluetooth-knapp (📶)

- Växlar ingångskällan till "Bluetooth". (👉 sid. 24)
- Används för att sammankoppla Bluetooth-enheter. (👉 sid. 24)

4 Volymknappar (+, -)

Med dessa ställer du in volymnivån. (👉 sid. 26)

■ Frontpanelen

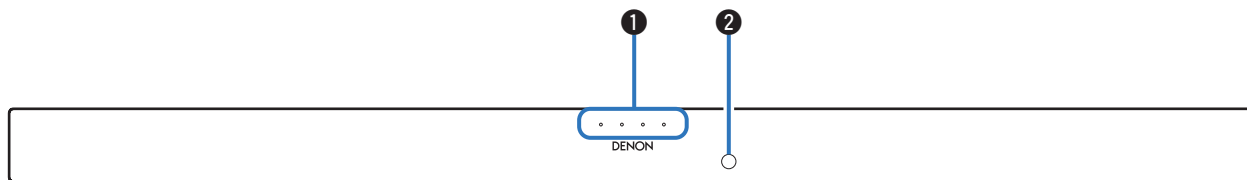


1 Status-LED

Visar statusen för ingångskälla/ingångssignal/lyssningsläge mm.
( sid. 22)

2 Fjärrkontrollsensor

Den här sensorn tar emot signaler från fjärrkontrollen. ( sid. 5)


■ Undre panel

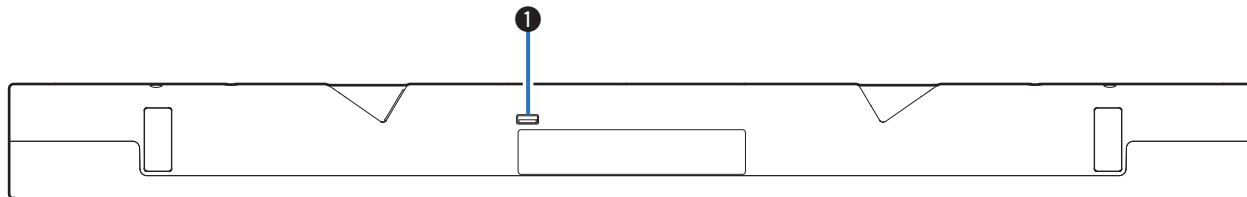

1 USB-port

Serviceuttag. Används normalt inte.

■ Bakpanelen

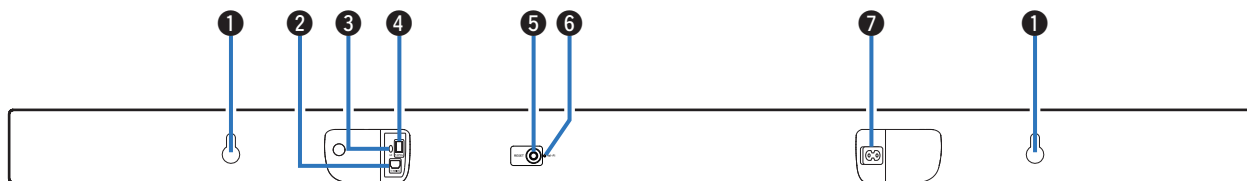

1 Hål för väggkrok

Används för att väggmontera soundbaren. (☞ sid. 14)

2 HDMI-anslutning (TV (ARC))

Använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta en TV som är funktionskompatibel med ARC. (☞ sid. 17)

3 AUX-ljudingångsanslutning

Använd en vanlig 3,5 mm stereokabel för att ansluta en ljudenhet. (☞ sid. 19)

4 Optisk digital ingångsanslutning (TV OPTICAL)

Använd den medföljande optiska digitalkabeln för att ansluta till en tv med ett optiskt digitaluttag. (☞ sid. 18)

5 RESET-knapp

Återställer standardinställningarna. (☞ sid. 36)

6 LED-lampa för wi-fi (WI-FI)


- När wi-fi-anlutningen har upprättats lyser LED-lampan med fast sken.
- Vid återställning till standardinställningarna blinkar LED-lampan tre gånger.

7 Elanslutning

Används för anslutning av nätkabeln. (☞ sid. 20)

Subwoofer

■ Bakpanelen

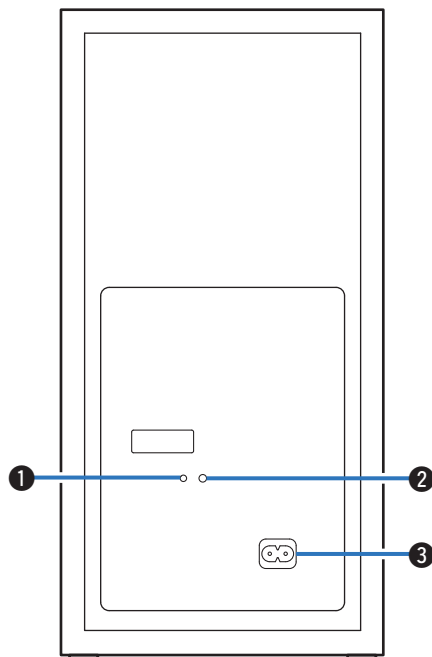

1 Status-LED

Visar subwoofer-status.

LED-indikator	Status
○	När strömmen till subwoofer är på/av (standby)
 → 	När soundbaren och subwoofern är trådlöst anslutna



- I fabriksinställningar är soundbaren och subwoofern trådlöst anslutna. Om det inte skickas något ljud från subwoofern ska du på nytt ansluta soundbaren och subwoofern trådlöst. (👉 sid. 33)

2 BAR SYNC-knapp


Används för att trådlöst ansluta soundbar och subwoofer. (👉 sid. 33)

3 Elanslutning

Används för anslutning av nätkabeln. (👉 sid. 20)

Fjärrkontroll

Det här avsnittet förklarar huvudsakligen hur du använder fjärrkontrollen.

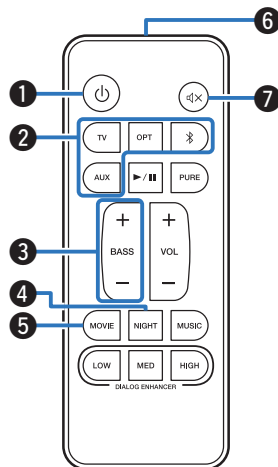

1 Strömknapp (⏻)

Slår på/av strömmen till soundbar. (👉 sid. 21)

Länkas till soundbar-strömmen och slår på/av subwoofer-strömmen.

2 Knappar för ingångskälla (TV, OPT, , AUX)

Med den här kontrollen väljer du ingångskälla. (👉 sid. 21)

3 Knapp för att justera subwoofer (BASS +, -)

Den här inställningen justerar volymnivån för subwoofern. (👉 sid. 26)

4 Knapp för nattläge (NIGHT)

Komprimerar det dynamiska omfånget (skillnaden mellan starka och svaga ljud) så att det blir enklare att höra ljudet vid låga volymer. (👉 sid. 27)

5 Knapp för filmläge (MOVIE)


Njut av biografliknande surroundljud. (👉 sid. 27)

6 Fjärrkontrollsändare

Denna överför signaler från fjärrkontrollen. (👉 sid. 5)

7 Mute-knapp ()

Med den här knappen stänger du av ljudet. Tryck igen för att slå på ljudet. (👉 sid. 27)

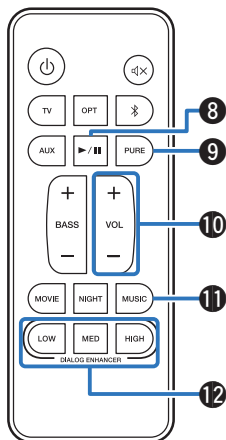**8 Play/Paus-knapp (▶/||)**

Den här knappen kan endast användas när ingångskällan är Bluetooth eller Chromecast.

9 Knapp för Pure-läge (PURE)

Njut av högkvalitativt ljud som är troget originalkällan. (👉 sid. 27)

10 Volymknappar (VOL +, -)

Med dessa ställer du in volymnivån. (👉 sid. 26)

11 Knapp för musikläge (MUSIC)

Upplev den fullständiga närvaron av ett brett och omfattande akustiskt fält. (👉 sid. 27)

12 Knappar för dialogförbättrare (DIALOG ENHANCER LOW, MED, HIGH)


Justera volymen för dialogen i filmer, röster i musik, etc. så dessa hörs lättare. (👉 sid. 27)

Kan ställas in i 3 olika nivåer. Ställ in denna till önskat värde.

Positionera

Positionera soundbar

Positionera soundbaren framför din TV etc. på en plan yta.

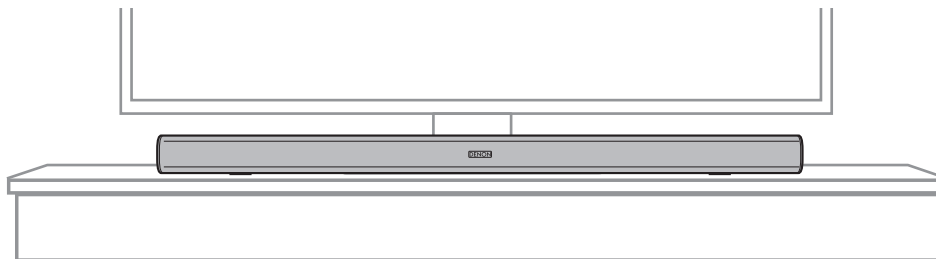

OBSERVERA


- När du positionerar soundbaren framför TV:n ska du se till att den inte skymmer fjärrkontrollens ljussensor etc.

■ När du hänger soundbaren på en vägg

Soundbaren har ett hål för en väggkrok så att den kan monteras på väggen. När du hänger den på väggen ska du positionera den plant och vertikalt.

OBSERVERA

- För säkerhets skull bör en hantverkare kontaktas för montering på väggar.
- Föremål får inte hängas från högtalaren eller läggas på för att den ska användas säkert.
- Fäst kablar till väggen för att försäkra dig om att ingen råkar fastna i dem och därmed drar ned enheten. Kontrollera att enheten är säkert monterad efter att monteringen är utförd.
- Kontrollera även med jämna mellanrum att enheten hänger säkert och att det inte finns någon risk att den faller.
- Denon har inget ansvar för skador, tillbud eller olyckor som uppstår på grund av problem med monteringsplats eller monteringsmetod.

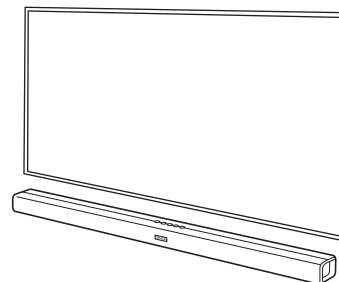


- Använd den medföljande väggmonteringsmallen när du hänger den på väggen.

[Hur du använder väggmonteringsmallen]

- 1 Fäst mallen på den plats där du vill montera soundbaren.
- 2 Skruva i väggmonteringsskruvarna genom att följa mallen.
Konsultera en byggtexpert angående korrekta väggmonteringsskruvar för materialet och väggens bärkraft.
- 3 Avlägsna mallen från väggen.
- 4 Montera de medföljande väggdistanserna på soundbarens baksida.
Genom att montera väggdistanserna skapas ett utrymme för sladdar att dras mellan soundbaren och väggen.
- 5 Montera soundbaren på väggen.

Positionera subwoofer

Positionera subwoofern på en plan yta i närheten av soundbaren.

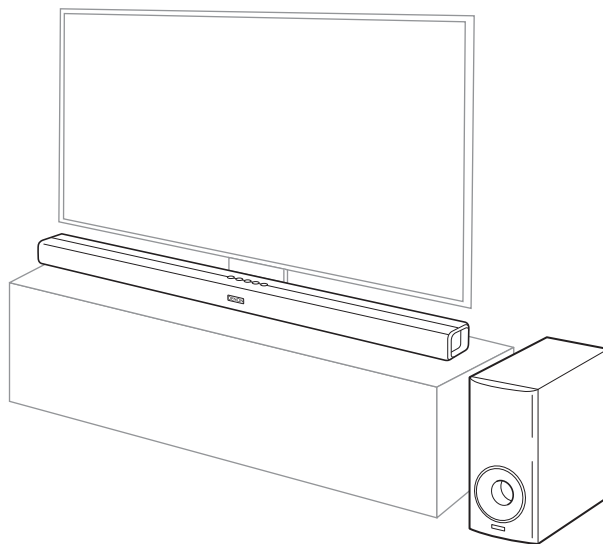

Ansluta en TV

Du ansluter TV:n på olika sätt beroende på TV:ns specifika anslutningar och funktioner.




- När du använder en HDMI-kabel för att ansluta denna enhet till din TV ska du aktivera HDMI-kontrollfunktionen på TV:n. (Mer information finns i bruksanvisningen till din TV.)
- Slå av TV-högtalaren eller sänk volymen helt när du använder denna enhet.
- En HDMI-kabel rekommenderas för anslutningen, men anslutningen kan utföras även utan en HDMI-kabel.

OBSERVERA

- Se till att alla enheter är avslagna när du gör anslutningen.
- Anslut inte strömkabeln till vägguttaget innan alla enheter är ikopplade.

Anslutning 1: TV utrustad med en HDMI-anlutning och som är kompatibel med ARC (Audio Return Channel)


Använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta denna enhet till en TV som är funktionskompatibel med ARC.

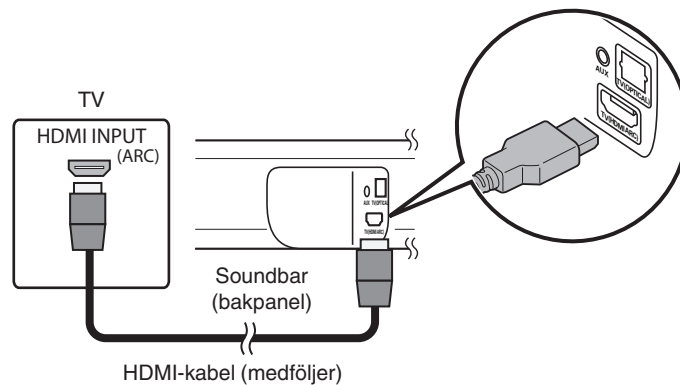

- TV:n måste också vara kompatibel med ARC-funktionen.

Anslutning 2: TV utrustad med en HDMI-anlutning och som inte är kompatibel med ARC/TV utrustad med en optisk digital anslutning


Använd de medföljande HDMI- eller digitalkablarna för att ansluta enheten till din TV.

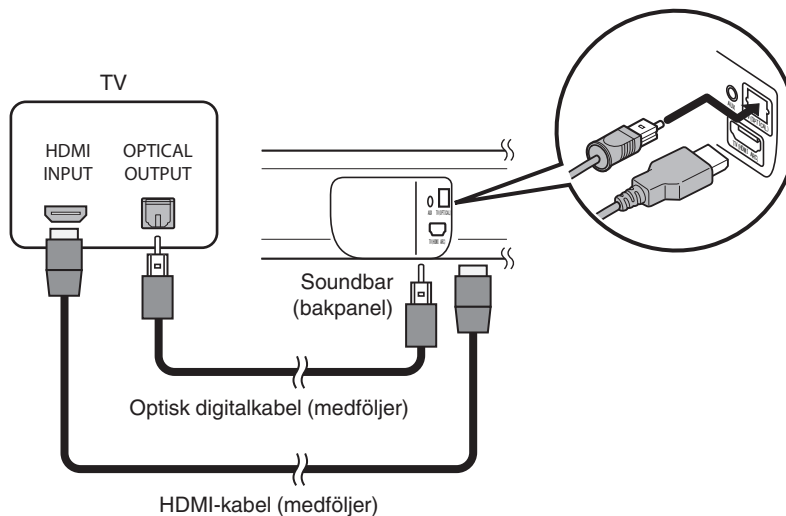

- Rikta in den optiska digitalkabeln med formen på uttaget som ska sättas in.


Anslutning 3: TV utrustad med en HDMI-anslutning som inte är kompatibel med ARC/TV utrustad med en analog anslutning

Använd den medföljande HDMI-kabeln och en vanlig 3,5 mm stereoljudkabel för att ansluta denna enhet till din TV.

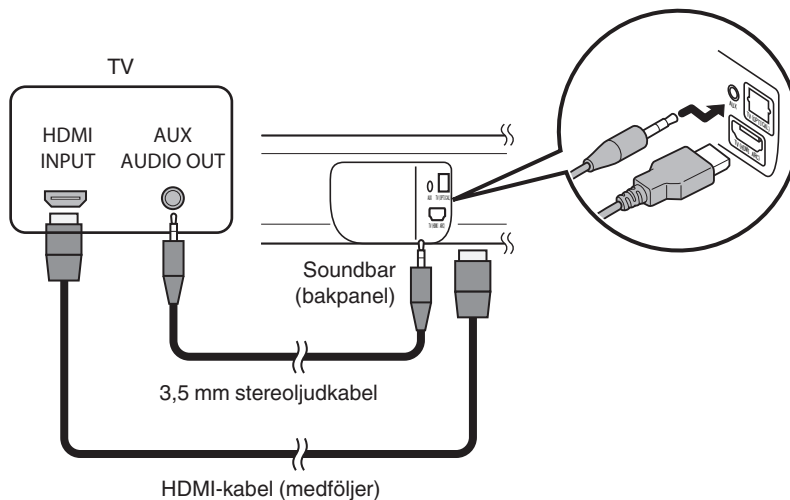


Ansluta nätkablarna

Anslut nätkabeln till ett vägguttag när alla anslutningar är klara.

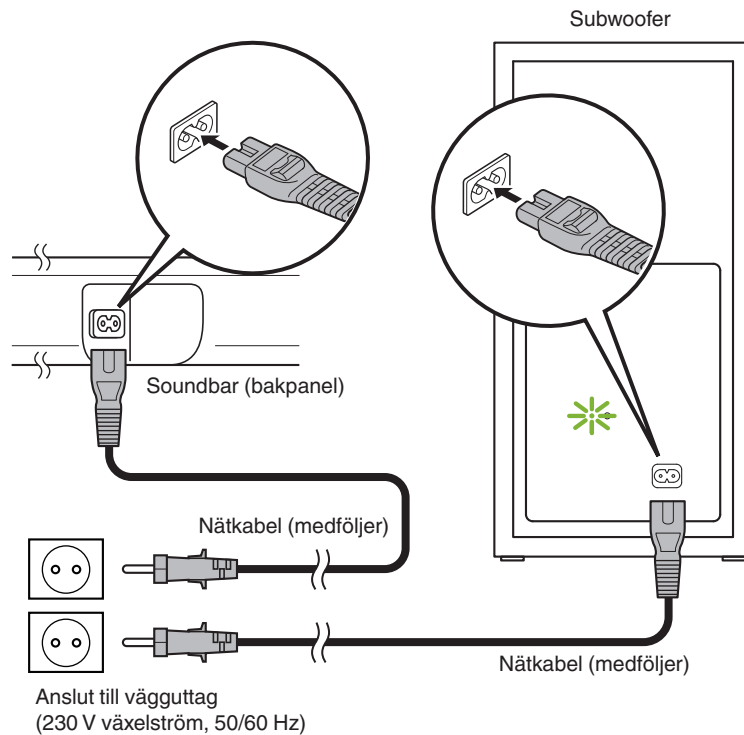

Njut av TV, filmer och musik

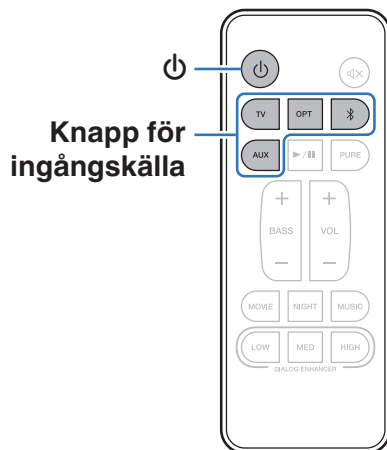

- 1 Slå på TV:n och anslutna enheter.
- 2 Tryck på  för att slå på strömmen till enheten.
- 3 Tryck på knappen för ingångskälla.

TV:	Enhet ansluten till tv (HDMI ARC)
------------	-----------------------------------

OPT:	Enhet ansluten till tv (OPTICAL)
-------------	----------------------------------

⌘:	Bluetooth-enhet
-----------	-----------------

AUX:	Enhet ansluten till AUX (ANALOG)
-------------	----------------------------------

- 4 Spela upp källan som är ansluten till den här enheten.
Mer information finns i bruksanvisningen till den enhet som spelas upp.



- Anslut en TV som är HDMI-kontrollkompatibel med denna enhet via HDMI och aktivera sedan HDMI-kontrollen för att aktivera sammanlänkad kontroll från endera enhet. (🔍 sid. 37)

Tabell över status-LED

Status-LED ändras beroende på ingångskälla, ingångssignal m.m.

.....				
Ström	Av (Standby)	☐	☐	☐
	På	☐	☐	☐
Ingångskälla	HDMI (ARC)	(PCM) ☐	(Vit) ☐	☐
		(Dolby) ☒	☐	☐
		(Grön)		
	OPTICAL	(PCM) ☐	(Vit) ☐	☐
		(Dolby) ☒	☒	☐
		(Grön)		
	ANALOG	☐	☐	☐
		(Vit)		
	Bluetooth	☐	☐	☒
			(Blue)	
	Inbyggd Chromecast	☐	☐	☐
			(Vit)	
Ljudläge	MOVIE/NIGHT/MUSIC DIALOG ENHANCER	☐	☐	☒
				(Lila)
Volym	VOL +/-	☐	☐	☐
			(Standard)	
	BASS +/-	☐	☐	☐
			(Standard)	

Lyssna på musik via inbyggd Chromecast

Enheten har stöd för inbyggd Chromecast. Strömma musik från dina favoritappar via wi-fi.

- Strömma musik från dina favoritappar via wi-fi.
- Skapa en ljudupplevelse som omfattar hela ditt hem. Med synkronisering mellan flera rum kan du spela upp samma låt på olika högtalare som är kompatibla med inbyggd Chromecast på samma gång.
- Använd Google Assistant på en Google Home-högtalare för att styra musiken som spelas på DHT-S416 via röstkommandon.

Konfiguration av inbyggd Chromecast

1 Ladda ned den kostnadsfria Google Home-appen och följ anvisningarna i appen för att ansluta DHTS416 till ditt wi-fi.

- När du strömmar musik via en Chromecast-kompatibel app lyser en vit lampa på soundbaren.




- Få detaljerad konfigurationsinformation om Google Home och inbyggd Chromecast för ljud genom att besöka <https://support.google.com/googlehome> och <https://support.google.com/chromecastbuiltin>
- Om enheten står i standbyläge och strömningsåtgärder utförs via en Chromecast-kompatibel musikapp, aktiveras enheten automatiskt.



Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet

Musikfiler som lagras på Bluetooth-enheter som till exempel mobiltelefoner, digitala musikspelare osv kan spelas på den här enheten genom att sammankoppla och ansluta dem med den här enheten.

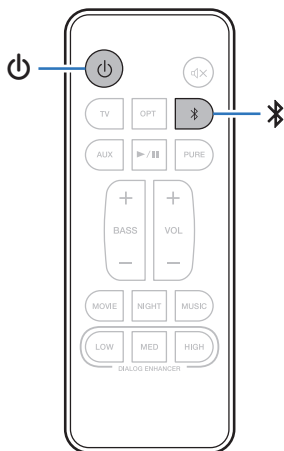

Sammankoppla en Bluetooth-enhet för första gången

Sammankoppla en Bluetooth-enhet med den här enheten. När en Bluetooth-enhet har sammankopplats behöver den inte sammankopplas igen.

- 1 Tryck på  för att slå på strömmen till enheten.**
- 2 Tryck på  för att byta ingångskälla till "Bluetooth".**
Växlar automatiskt till sammankopplingsläge första gången den används.
LED-statusindikatorn blinkar i blått när den här enheten är i sammankopplingsläge.
- 3 Aktivera Bluetooth-inställningarna på din Bluetooth-enhet.**
- 4 Välj "DHT-S416" (standard) i listan över enheter som visas på Bluetooth-enhetens skärm.**
Statusdisplayens LED lyser blått när denna enhet och Bluetooth-enheten är sammankopplade.

Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på  för att slå på strömmen till enheten.
- 2 Tryck på  för att byta ingångskälla till "Bluetooth".
- 3 Aktivera Bluetooth-inställningarna på din Bluetooth-enhet.
- 4 Tryck  på denna enhet tills statusdisplayens lysdiod blinkar blått.
- 5 Välj "DHT-S416" (standard) i listan över enheter som visas på Bluetooth-enhetens skärm.
Statusdisplayens LED lyser blått när denna enhet och Bluetooth-enheten är sammankopplade.




- Enheten kan sammankopplas med maximalt 8 enheter. Om en nionde Bluetooth-enhet sammankopplas tar den platsen för den äldst registrerade enheten.

Lyssna på musik från en sammankopplad Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på  för att slå på strömmen till enheten.
- 2 Tryck på  för att byta ingångskälla till "Bluetooth".
- 3 Aktivera Bluetooth-inställningarna på din Bluetooth-enhet.
- 4 Tryck på .
Statusdisplayens lysdiod lyser blått och ansluter till den senast anslutna Bluetooth-enheten. Om anslutningen bryts ska du ansluta igen.
- 5 Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.

Inställningar

Utför följande funktioner och inställningar efter behov.

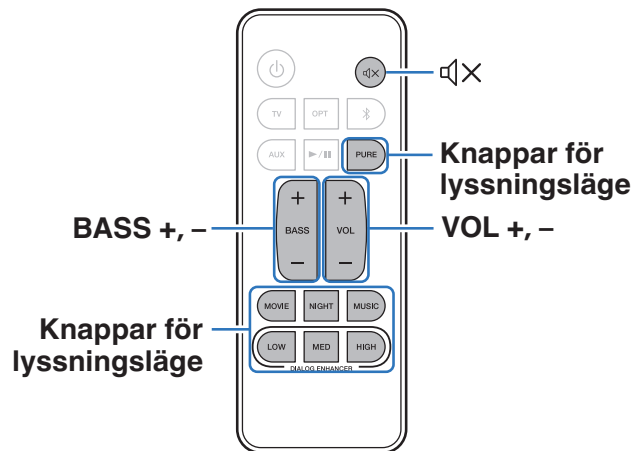

Justera volymen

1 Använd VOL + eller VOL – för att justera volymen.

Statusdisplayens LED växlar till volymdisplayen när dessa knappar trycks in.

Varje gång en volymknapp trycks in blinkar volym-LED-lamporna och antalet LED-lampor som blinkar ökar eller minskar beroende på den inställda volymen.

Volym-LED-lamporna blinkar tre gånger när den högsta eller lägsta volymen uppnås.

Justera subwoofer-volymen

1 Använd BASS + eller BASS – för att justera subwoofer-volymen.

Antalet LED-lampor som blinkar ökar eller minskar beroende på den inställda subwoofervolymen.

Volym-LED-lamporna blinkar tre gånger när den högsta eller lägsta subwoofervolymen uppnås.

Välja ett lyssningsläge

1 Tryck på knappen för lyssningsläge för att välja ett lyssningsläge.

När knappen trycks in blinkar LED-statusindikatorn längst till höger och lyssningsläget ändras.

MOVIE (Standard):	Njut av biografliknande surroundljud.
NIGHT:	Komprimerar det dynamiska omfånget (skillnaden mellan starka och svaga ljud) så att det blir enklare att höra ljudet vid låga volymer.
MUSIC:	Upplev den fullständiga närvaron av ett brett och omfattande akustiskt fält.
DIALOG ENHANCER LOW / MED / HIGH:	Justera volymen för dialogen i filmer, röster i musik, etc. så dessa hörs lättare. Kan ställas in i 3 olika nivåer. Ställ in denna till önskat värde.
PURE:	Njut av ljud som är troget originalkällan.

Stänga av ljudet temporärt

1 Tryck på .

LED:en för vald ingångskälla blinkar.



- För att avbryta, tryck  igen.

Volymbegränsningsfunktion

Denna är enhet har en volymbegränsningsfunktion som begränsar överdrivna ljudvolymmer. Om volymen är över 18 när strömmen är av kommer volymen att sättas till 18 nästa gång strömmen slås på.


Automatisk övergång till standby (automatisk standbyfunktion)

Slå på eller stäng av den automatiska standbyfunktionen.

När den automatiska standbyfunktionen är aktiverad övergår enhetens ström automatiskt till standby om inga åtgärder utförs på cirka 20 minuter och inget ljud spelas upp.

1 Håll NIGHT-knappen intryckt i minst 5 sekunder.

- Den automatiska standbyfunktionen slås på eller stängs av, och LED-statuslampan blinkar enligt nedan.

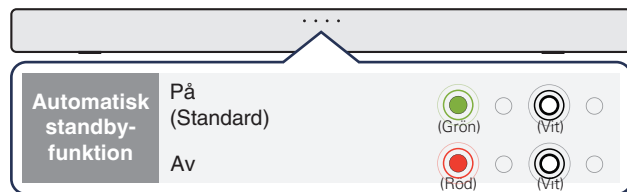


Reducera energiförbrukning i standby (djup standbyfunktion)

Enheten kan försättas i ett djupt standbyläge. Dess energiförbrukning är då lägre än i det normala standbyläget. Utför följande steg för att försätta enheten i djup standbyläge.

1 Håll -knappen intryckt i minst 5 sekunder.

- Samtliga LED-statuslampor blinkar med vitt sken tre gånger och slocknar sedan, varpå enheten går in i djup standbyläge.

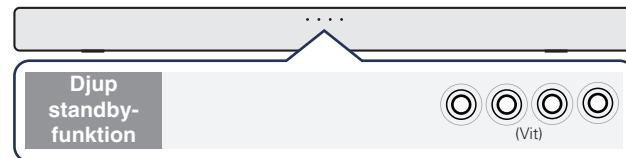

- När du trycker på  återgår enheten till normalt standbyläge.

OBSERVERA

- När enheten står i djup standbyläge är det inte möjligt att slå på den genom att utföra strömningsåtgärder i en Chromecast-kompatibel musikapp eller via en Bluetooth-anslutning.
- Funktionen som styr automatiska programvaruuppdateringar är också inaktiverad.
- När enheten står i normalt standbyläge och inte är ansluten till ett wi-fi-nätverk under en sammanhängande period på 60 minuter eller längre till följd av ett problem i en extern enhet, till exempel routern, eller i wi-fi-miljön, övergår enheten automatiskt till djup standbyläge.

Använda den här enheten med en tv-fjärrkontroll

Det finns tre sätt att styra enheten med en tv-fjärrkontroll.

- **HDMI-kontrollfunktion**

Anslut denna enhet till en tv som stöder HDMI-kontrollfunktionen med en HDMI-kabel och aktivera HDMI-kontrollinställningen på tv:n för att utföra grundläggande funktioner på denna enhet (byta ingångskälla, slå på och stänga av, justera volymen) med tv-fjärrkontrollen.

Mer information om HDMI-kontrollfunktion finns i "HDMI-kontrollfunktion". (🔍 sid. 37)

- **Förinställd funktion hos fjärrkontrollen**

Om din tv är ansluten via en optisk kabel kan du styra enhetens volym och ljudfunktioner via tv:n utan att behöva göra någon extra konfiguration, förutsatt att din tv ingår bland de varumärken som stöds.


- **Fjärrkontrollens programmeringsfunktion**

Om din tv inte har stöd för HDMI-kontrollfunktionen, använder du fjärrkontrollens programmeringsfunktion för denna enhet. På så vis kan du styra denna enhet med en tv-fjärrkontroll. ("Använda fjärrkontrollens programmeringsfunktion" (🔍 sid. 29))

■ Använda fjärrkontrollens programmeringsfunktion

- 1 Tryck och håll inne  på enheten i 3 sekunder tills LED-statusindikatorerna blinkar i vitt under en hel cykel.
- 2 Rikta fjärrkontrollen för denna enhet mot fjärrkontrollsensorn på denna enhet och tryck en gång på den fjärrkontrollknapp som ska programmeras (t.ex. VOL +).

Samtliga LED på statusdisplayen blinkar i vitt.

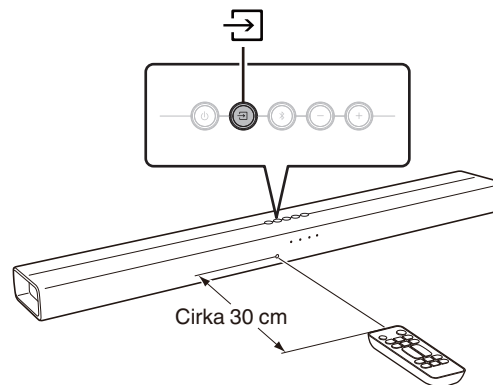

3 Rikta tv-fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på denna enhet och tryck en gång på den fjärrkontrollknapp som ska programmeras (t.ex. volymökningsknappen).

Om programmeringen lyckas blinkar LED-statuslampan längst till höger med grönt sken tre gånger.

Om programmeringen misslyckas, blinkar LED-statusindikatorn längst till höger i rött tre gånger. Upprepa steg 2 och 3 om detta inträffar.



När LED-statusindikatorerna blinkar vitt igen, trycker du på fjärrkontrollknappen (t.ex. volymökningsknappen) en gång till.

4 Om du vill programmera en ny funktion upprepar du steg 2 och 3 med nästa funktion.

5 Tryck och håll inne på enheten i 3 sekunder tills LED-statusindikatorerna längst till höger blinkar i vitt tre gånger.

Enheten avslutar fjärrkontrollens programmeringsläge.

6 Bekräfta att funktionen (t.ex. volymökning) kan utföras på denna enhet med tv-fjärrkontrollen.



- Om du vill ta bort alla programmerade funktioner trycker du på och håller inne  på soundbaren i 10 sekunder tills LED-statusindikatorn längst till höger blinkar i vitt fem gånger.
- Du kan inte utföra programmeringsfunktioner med fjärrkontrollen när enheten står i djupt standbyläge.
- Andra funktioner kan inte utföras medan enheten är i fjärrkontrollprogrammeringsläget.
- Det är inte säkert att fjärrkontrollen kan programmeras. Detta beror på typen av fjärrkontroll.

Felsökning

Börja med att kontrollera följande om det uppstår något problem:

1. **Är anslutningarna riktigt gjorda?**
2. **Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?**
3. **Fungerar de olika komponenterna rätt?**

Gå igenom symptomen i detta avsnitt om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om symptomen inte stämmer överens med de som beskrivs här bör du kontakta din återförsäljare då det kan vara fel på den här enheten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till den butik där du köpte den här enheten.

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Strömmen slås inte på.

- Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt i nätuttaget. (🔍 sid. 20)
- Om strömmen till denna enhet inte kan slås på med tv:ns HDMI-kontrollfunktion, trycker du på ⏻-knappen för att slå på strömmen till enheten. (🔍 sid. 37)
- Om strömmen inte kan slås på via en Bluetooth- eller wi-fi-anslutning står enheten i djupt standbyläge. Tryck på ⏻ för att slå på enheten. (🔍 sid. 28)

Strömmen stängs av automatiskt.

- Om ingen åtgärd har utförts på 15 minuter och inget ljud spelas upp övergår enheten automatiskt till standbyläge. Slå på enheten igen. Om du vill förhindra att strömmen stängs av automatiskt ska du stänga av den automatiska standbyfunktionen. (🔍 sid. 28)

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen.

- Batteriet är förbrukat. Byt till ett nytt batteri. (🔍 sid. 5)
- Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i 30° vinkel. (🔍 sid. 5)
- Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.
- Sätt i batteriet åt rätt håll enligt markeringarna ⊕ och ⊖. (🔍 sid. 5)
- Apparaten fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.

Inget ljud hörs

Inget ljud hörs.

- Kontrollera anslutningarna till alla enheter. (🔧 sid. 13)
- Sätt i anslutningskablar hela vägen i uttagen.
- Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.
- Kontrollera om kablar är skadade.
- Kontrollera att rätt ingångskälla har valts. (🔧 sid. 21)
- Justera volymen. (🔊 sid. 26)
- Säkerställ att volymen inte är avslagen. (🔊 sid. 27)

Det hörs inget ljud från subwooferhögtalaren.

- Om det finns ett hinder mellan soundbaren och subwoofern ska du avlägsna hindret eller flytta subwoofern närmare soundbaren.
- Se till att statusdisplayens LED för subwoofern lyser grönt. Om dioderna inte lyser kan det indikera att soundbaren och subwoofern inte är trådlöst anslutna. Utför anslutningen igen enligt följande steg.
 - ① Tryck på  för att slå på strömmen till enheten.
 - ② Håll knappen BAR SYNC intryckt i minst 3 sekunder.
Statusdisplayens LED för subwoofern blinkar grönt en gång.
 - ③ Håll soundbarens -knapp samt +-knappen intryckta i minst 5 sekunder tills LED-statuslampan på subwoofern slutar blinka.
Soundbaren och subwoofern upprättar en trådlös anslutning. Upprepa steg ① till ③ om ingen anslutning upprättas.

Bluetooth-uppspelning fungerar inte

Kan inte sammankoppla med en Bluetooth-enhet.

- Det kan bero på att Bluetooth inte är aktiverat på Bluetooth-enheten. Läs om hur du aktiverar Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten i dess bruksanvisning.
- Denna enhet kan vara sammankopplad med en annan Bluetooth-enhet. Välj denna enhet i listan över enheter som visas på Bluetooth-enhetens skärm.
- För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.
- Starta om Bluetooth-enheten och försök igen.
- Endast en Bluetooth-enhet kan vara ansluten åt gången.

Ljudet stängs av.

- För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.
- Avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och den här enheten.
- För att undvika elektromagnetiska störningar ska den här enheten placeras långt från mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter.
- Sammakoppla med Bluetooth-enheten igen. (🔍 sid. 24)

HDMI-kontrollfunktionen fungerar inte

HDMI-kontrollfunktionen fungerar inte.

- Det går inte att använda enheter som inte är kompatibla med HDMI-kontrollfunktionen. HDMI-kontrollfunktionen kan också sättas ur funktion beroende på vilken enhet som är ansluten eller vilka inställningar som är konfigurerade. Manövrera i så fall den externa enheten direkt.
- Kontrollera att inställningen för HDMI-kontrollfunktionen är aktiverad på alla enheter som är anslutna till den här enheten.

Musiken som spelas via Chromecast bryts eller fördröjs ibland

Musiken bryts eller fördröjs ibland

- Se till att din internetanslutning fungerar. Om du delar nätverk med andra användare eller enheter kan dessa använda en stor del av bandbredden (särskilt om de strömmar video).
- Se till att soundbaren är inom räckvidd för ditt trådlösa nätverk.
- Se till att soundbaren inte är i närheten av andra elektroniska enheter som kan störa dess trådlösa anslutning (till exempel mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner, tv-apparater osv.).

Återställa fabriksinställningar

Utför denna procedur om visningen på displayen eller användningen inte är normal. Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

- 1 Tryck på  för att slå på strömmen till enheten.**
- 2 Håll RESET-knappen på baksidan intryckt i minst 5 sekunder.**
 - Samtliga LED-lampor på framsidan blinkar samtidigt med rött sken tre gånger.
 - Enheten startas automatiskt om med dess fabriksinställningar.

Om HDMI

Den här enheten stöder följande HDMI-funktioner.

- **ARC (Audio Return Channel)-funktion**

Njut av filmer, musik m.m. på din TV genom att helt enkelt ansluta en TV som är funktionskompatibel med ARC till denna enhet via HDMI.

- **HDMI-kontrollfunktion**

Anslut en TV som är HDMI-kontrollkompatibel med denna enhet via HDMI och aktivera sedan HDMI-kontrollen för att aktivera sammanlänkad kontroll från endera enhet.

- Byte av ingångskälla
Om TV:n är påslagen kommer denna enhet automatiskt att slås på och växla ingångskälla.
- Länk för avstängning
TV-funktionen för att slå av strömmen är sammanlänkad så att denna enhet också slås av.
- Volyminställning
Volymen på denna enhet kan justeras via TV-fjärrkontrollen.
- Byte av ljudutgångsmottagare
Om enheten är påslagen matas tv-ljudet ut från den här enheten. Om denna enhet är avslagen kommer TV-ljudet att höras via TV-högtalarna.

OBSERVERA

- Vissa funktioner fungerar kanske inte beroende på den anslutna tv:n.

Varumärkesinformation



Bluetooth®-ordet och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådan märken av D&M Holdings Inc. sker på licens. Alla andra varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.



Tillverkas under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface samt logotypen HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Chromecast är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Tekniska data

Soundbar

■ Allmänt

Driftstemperatur:	5 °C - 35 °C
Nätspänning:	100–240 V växelström, 50/60 Hz
Effektförbrukning:	40 W
Strömförbrukning i standbyläge:	1,8 W
Energiförbrukning i djupt standbyläge:	0,35 W
Maximal analog ineffekt:	2 Vrms
Samplingsfrekvens:	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Stödda ljudformat:	Linjär PCM, Dolby Digital

■ Trådlöst LAN-avdelning

Nätverkstyp (trådlöst LAN standard):

Överensstämmer med IEEE 802.11a/b/g/n/ac, MIMO

Mottagningsfrekvenser:

2,4 GHz, 5 GHz

■ Bluetooth-avdelning

Kommunikationssystem:

Bluetooth-version 4.2

Överföringseffekt:

Strömklass 2

Maximal kommunikationslängd:

Cirka 10 m med fri sikt*2

Mottagningsfrekvenser:

2,4 GHz-bandet

Moduleringssätt:

FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)

Stödda profiler:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.6

Motsvarande kodetek:


SBC

Överföringsavstånd (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz

*2 Den verkliga kommunikationslängden varierar beroende av påverkan från saker som hinder mellan enheterna, elektromagnetiska vågor från mikrovågsugnar, statisk elektricitet, sladdlösa telefoner, mottagningskänslighet, antennprestanda, operativsystem, programvara, o.s.v..

■ Mått (Enhet: mm)

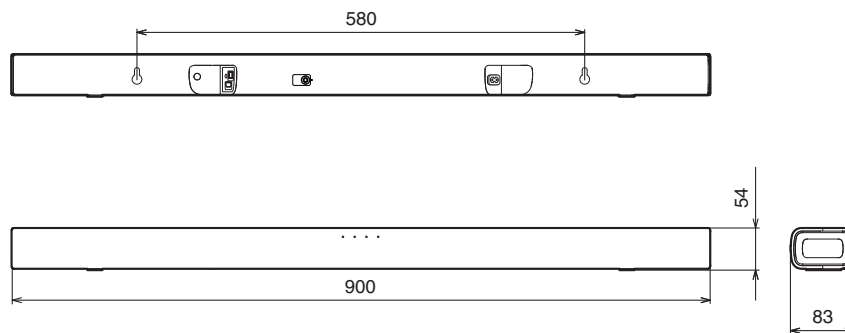



■ Vikt: 1,8 kg

Subwoofer

■ Allmänt

Driftstemperatur:	5 °C–35 °C
Nätspänning:	100–240 V växelström, 50/60 Hz
Effektförbrukning:	40 W
Strömförbrukning i standbyläge:	0,35 W
Energiförbrukning i djupt standbyläge:	0,35 W

■ Mått (Enhet: mm)

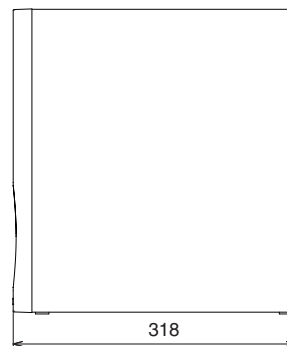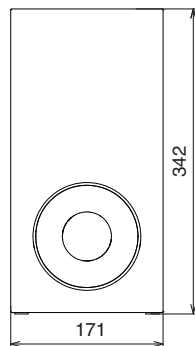

■ Vikt: 5,2 kg

DENON®

www.denon.com

3520 10794 00AD

©2020 Sound United. All Rights Reserved.