

DENON®

АН-С830NCW

Беспроводные наушники-вкладыши с функцией активного шумоподавления

Руководство пользователя



Подготовка

Распаковка	4
Названия и функции деталей	5
Наушники	5
Зарядный чехол	6
Список операций	7
Зарядка/питание	8
Перед зарядкой	8
Зарядка чехла	9
Зарядка наушников	10
Проверка оставшегося заряда батареи зарядного чехла	12
Включение наушников	13
Выключение наушников	13
Надевание	14
Ношение наушников	14
Замена ушных вкладышей	15

Подключения

Работа функции Bluetooth	16
Сопряжение	16
Подключение	16
Первое подключение к наушникам	17
Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами	19
Изменение Bluetooth-устройства, подключенного к наушникам	22

Эксплуатация

Прослушивание музыки	23
Прослушивание музыки с помощью соединения Bluetooth	23
Воспроизведение только через один наушник	24
Настройка режима шумоподавления или смешанного режима для внешнего шума	25
Выполнение телефонных звонков	26
Осуществление вызова	26
Ответ на входящий вызов	27
Игнорирование входящего вызова	28
Включение/выключение микрофона (приглушение звука)	28
Использование функции ожидания вызова	29
Использование функции интеллектуального голосового помощника (Siri/Google Ассистент)	31
Информация	32
Воспроизведение звука и телефонные звонки на Bluetooth-устройстве	32



Устранение неполадок

Устранение неполадок	33
Питание не включается	33
Наушники/зарядный чехол не заряжаются	33
Не удается воспроизвести файл через Bluetooth	34
Нет звука	35
Нет звука в одном из наушников	35
Звук искажен, звучит с шумом или прерывается	36
Не удается совершить телефонный вызов	36
Сброс настроек до заводских значений	37

Приложение

Меры предосторожности при использовании	38
Утилизация наушников	39
Сведения о товарном знаке	39
Технические характеристики	40



Благодарим за приобретение этого продукта.


Для обеспечения правильной эксплуатации внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием продукта.

Распаковка


Перед использованием устройства убедитесь в наличии всего перечисленного ниже.




Краткое руководство
пользователя



Инструкции по технике
безопасности



Кабель USB
(разъем Type-A — Type-C,
около 0,2 м)




Ушной вкладыш
(размер S/L)



Названия и функции деталей

Наушники

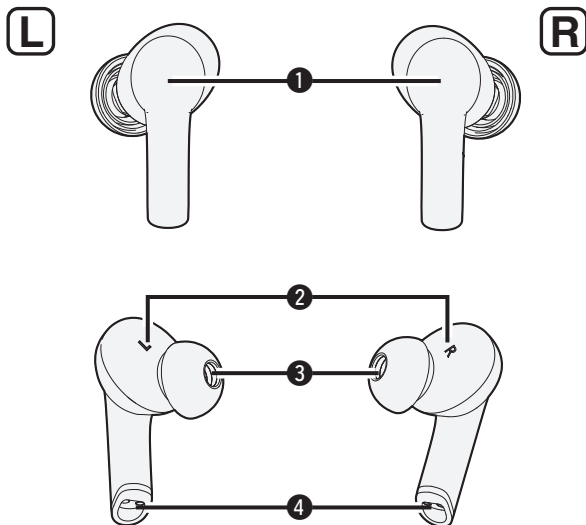

1 Датчик прикосновения

Для использования наушников достаточно просто прикоснуться к ним.

- “Изменение Bluetooth-устройства, подключенного к наушникам” (☞ стр. 22)
- “Прослушивание музыки” (☞ стр. 23)
- “Настройка режима шумоподавления или смешанного режима для внешнего шума” (☞ стр. 25)
- “Выполнение телефонных звонков” (☞ стр. 26)
- “Использование функции интеллектуального голосового помощника (Siri/Google Ассистент)” (☞ стр. 31)


2 Индикаторы L/R

3 Ушной вкладыш (размер M)

4 Разъем для зарядки



Зарядный чехол

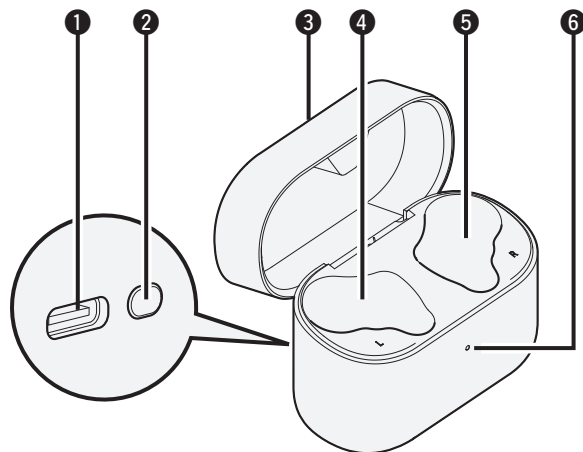

❶ Разъем для зарядки (USB Type-C)

Подсоединение прилагаемого USB-кабеля для зарядки.

❷ Многофункциональная кнопка

Выполняет различные операции.

- “Проверка оставшегося заряда батареи зарядного чехла” (☞ стр. 12)
- “Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами” (☞ стр. 19)
- “Сброс настроек до заводских значений” (☞ стр. 37)

❸ Крышка

Открытие и закрытие крышки приводит к включению и выключению наушников, активации зарядки и отображению оставшегося заряда батареи чехла.

- “Зарядка/питание” (☞ стр. 8)

❹ Зарядное устройство для левого наушника

❺ Зарядное устройство для правого наушника



❻ Светодиодный индикатор состояния

Отображает различные состояния, такие как статус зарядки, уровень перезаряжаемой батареи и статус Bluetooth-соединения.



Список операций

Далее описаны основные режимы работы наушников.

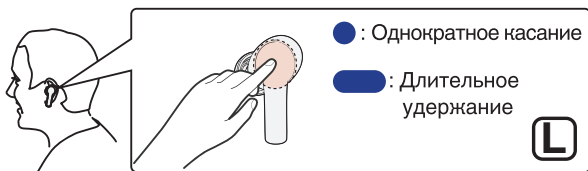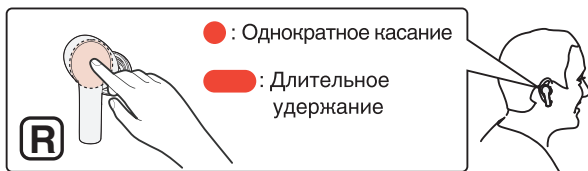

Управление музыкой	Воспроизведение/Пауза	●
	Следующая композиция	● ●
	Предыдущая композиция	● ● ● ●
Операция вызова	Принять вызов	● ● или ● ●
	Завершить вызов	● ● или ● ●
	Игнорировать вызов	● — 2s или ● — 2s
	Приглушение звука микрофона / включение микрофона (Вызов активен, без второй линии)	● — 5s или ● — 5s
Интеллектуальный голосовой помощник	Активация/отмена голосового помощника Siri или Google	● — 3s
Настройка режима звучания		●
Сопряжение	Переход в режим сопряжения Bluetooth	● — 5s




Зарядка/питание

Перезаряжаемая батарея встроена в наушники и зарядный чехол. Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения к компьютеру или USB-адаптер перем. тока (приобретается отдельно) для зарядки.


Перед зарядкой

- 1** Снимите защитную пленку с источника питания наушников.


- Процедура выполняется при первом использовании устройства.

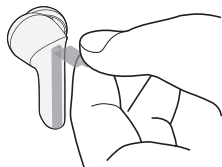

- 2** Поместите наушники в зарядный чехол (прилагается).

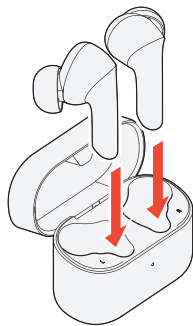


- 3** Закройте крышку зарядного чехла.

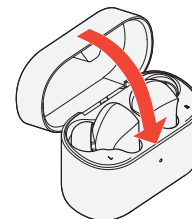

Зарядка чехла

Если выполняется зарядка зарядного чехла с наушниками внутри, будет выполнена зарядка чехла и наушников.

- 1 Подключите зарядный чехол к USB-адаптеру перем. тока (приобретается отдельно) или компьютеру с помощью USB-кабеля (прилагается).**

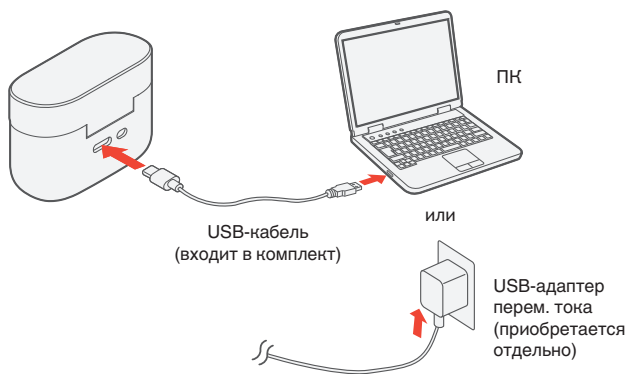

Состояние заряда батареи можно проверить с помощью светодиодного индикатора состояния на зарядном чехле.

Состояние зарядки	Цвет светодиодного индикатора состояния	
Зарядка (20 % или менее)	Мигает красным цветом	
Зарядка (более 20 %)	Мигает зеленым цветом	
Полностью заряжен	Горит зеленым цветом	



- При использовании наушников в первый раз после покупки или если оставшийся заряд аккумуляторной батареи низкий, зарядите батарею. Если уровень заряда аккумуляторной батареи низкий, наушники подадут звуковой сигнал.
- Наушники можно использовать примерно в течение 4,8 часов воспроизведения музыки (режим шумоподавления) при полной зарядке аккумуляторной батареи.
- Потребуется около 2 часов, чтобы зарядить полностью разряженную батарею из состояния полного отсутствия мощности.
- Время использования наушников зависит от температуры среды и метода использования.



ПРИМЕЧАНИЕ


- При подсоединении USB-кабеля к порту USB убедитесь, что разъем кабеля соответствует форме входного разъема. Подсоединение кабеля к разъему с силой может привести к повреждениям.
- Параметры зарядки на выходе должны быть следующие: постоянное напряжение 5 В пост. тока, сила тока 2,4 А или меньше.
- Если разъемы для зарядки на наушниках и зарядном чехле загрязнены, зарядка может не работать. Оберните зубочистку чистой салфеткой, смоченной в безводном этаноле, и аккуратно протрите разъемы (выполняйте эту процедуру регулярно).
- В случае попадания влаги в наушники тщательно вытрите их, прежде чем помещать в зарядный чехол.
- В случае зарядки наушников путем их подключения к компьютеру, даже если на компьютере отображается сообщение о том, что USB-устройство не распознано, зарядка все равно будет выполняться. Состояние заряда проверяйте с помощью соответствующего светодиодного индикатора состояния.

Зарядка наушников

Чтобы выполнить зарядку наушников в зарядном чехле, просто поместите их в заряженный чехол. Даже при отсутствии подключения к источнику питания можно будет заряжать наушники.

1 Поместите наушники в заряженный зарядный чехол.


- Если открыть крышку зарядного чехла, уровень оставшегося заряда в чехле отобразится с помощью светодиодного индикатора состояния. (стр. 12)

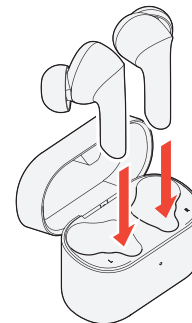

2 Закройте крышку зарядного чехла.

Начнется зарядка.

- Если закрыть крышку зарядного чехла, уровень оставшегося заряда в чехле отобразится с помощью светодиодного индикатора состояния. (☞ стр. 12)

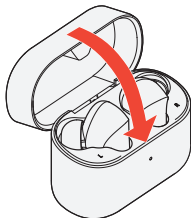

- Полностью заряженный чехол может три раза полностью зарядить наушники с нулевым уровнем заряда.
- Потребуется около 2 часов, чтобы зарядить полностью разряженную батарею из состояния полного отсутствия мощности.
- Если уровень заряда аккумуляторной батареи наушников низкий, подается звуковой сигнал. Зарядите наушники.
- Даже если в зарядный чехол установлен только один наушник, будет выполнена его зарядка.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если разъемы для зарядки на наушниках и зарядном чехле загрязнены, зарядка может не работать. Оберните зубочистку чистой салфеткой, смоченной в безводном этаноле, и аккуратно протрите разъемы (выполняйте эту процедуру регулярно).
- В случае попадания влаги в наушники тщательно вытрите их, прежде чем помещать в зарядный чехол.
- Проверьте оставшийся уровень заряда аккумуляторной батареи наушников на экране подключенного Bluetooth-устройства.



Проверка оставшегося заряда батареи зарядного чехла

Если открыть или закрыть крышку зарядного чехла, уровень заряда в чехле отобразится с помощью светодиодного индикатора состояния, как показано ниже.

Уровень оставшегося заряда батареи	Цвет светодиодного индикатора состояния	
20 % или менее	Горит красным	
Более 20 %	Горит зеленым	



- Уровень заряда аккумуляторной батареи чехла также можно проверить нажатием многофункциональной кнопки.




Включение наушников

1 Поместите наушники в зарядный чехол и откройте крышку чехла.

Наушники автоматически включатся и будет выполнено Bluetooth-соединение.


- После первого подключения Bluetooth-устройства наушники будут находиться в режиме сопряжения при включении питания. Выполните соединение по Bluetooth. (👉 стр. 17)

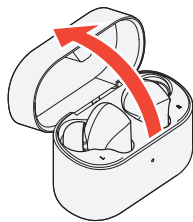

Выключение наушников

1 Поместите наушники в зарядный чехол и закройте крышку чехла.

Наушники выключатся и начнется зарядка. (👉 стр. 10)


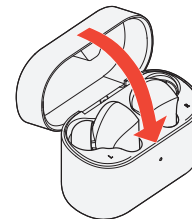


Надевание

Ношение наушников

1 Вставьте наушники в уши.

- Вставьте наушник с меткой L (левый) в левое ухо, а наушник с меткой R (правый) — в правое ухо.

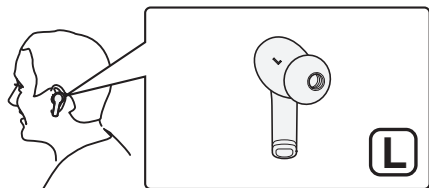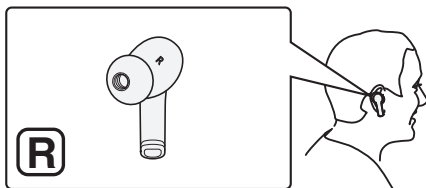

ПРИМЕЧАНИЕ

- В комплект входят ушные вкладыши разного размера. Если ушные вкладыши вам не подходят, замените их на вкладыши подходящего размера. (☞ стр. 15)
- Если случайно коснуться датчиков прикосновения во время ношения наушников, они могут включиться. Соблюдайте осторожность, чтобы случайно не коснуться датчиков прикосновения.

■ Сведения о функции ношения

В наушники встроен датчик ношения: при извлечении наушников из ушей воспроизведение приостанавливается и возобновляется при следующей установке наушников в уши.



Замена ушных вкладышей


С завода на наушниках установлены вкладыши размера М. Если размер ушных вкладышей вам не подходит, замените их на другие вкладыши из комплекта (размеры S/L).

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании других насадок для наушников, отличных от прилагаемых, наушники могут не войти в зарядный чехол, и зарядка не будет осуществляться. Используйте только прилагаемые насадки для наушников.


1 Снимите ушные вкладыши.

- Удерживайте ушной вкладыш и потяните, наклоняя его.

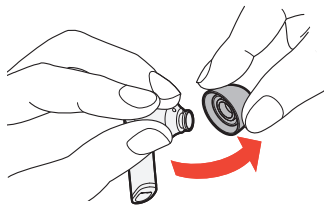

2 Подсоедините ушные вкладыши.

- Совместите насадку с креплением динамика и надавите на нее до упора с небольшим усилием.

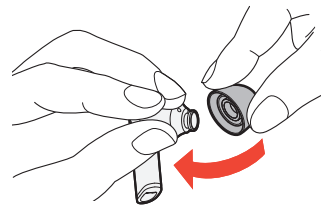

Работа функции Bluetooth

Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки через беспроводную сеть путем подключения наушников к своему Bluetooth-устройству.

Сопряжение

Сопряжение (регистрация) является действием, которое требуется для подключения Bluetooth-устройства к наушникам. При использовании Bluetooth в первый раз необходимо выполнить процедуру сопряжения наушников и Bluetooth-устройства для обеспечения их связи друг с другом. Если устройство Bluetooth сопряжено с наушниками, то повторное сопряжение для будущих соединений Bluetooth с этим устройством не требуется.



- Сопряжение необходимо повторно выполнить в следующих случаях.
 - При сопряжении с наушниками 9 или более устройств
На данных наушниках может храниться информация о сопряжении не более 8 устройств. При сопряжении 9 или более устройств новая информация о сопряжении переписывает старую информацию, начиная с самой старой информации.
- Несколько Bluetooth-устройств не могут воспроизводиться одновременно.

■ Сведения о функции быстрого сопряжения Fast Pair (поддержка устройств Android)

Наушники поддерживают функцию быстрого сопряжения Fast Pair. Если Bluetooth-устройство работает на системе Android (OC Android 6.0/Google Play 11.7 или более поздние версии), для сопряжения наушников и Bluetooth-устройства можно просто расположить их рядом.

Подключение

Есть три способа подключения к Bluetooth-устройствам:

1

Первое подключение к наушникам
(👉 стр. 17)

2

Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами
(👉 стр. 19)

3

Изменение Bluetooth-устройства, подключенного к наушникам
(👉 стр. 22)




Первое подключение к наушникам

1 Поместите наушники в зарядный чехол и откройте крышку чехла.

Будет активирован режим сопряжения.

- В режиме сопряжения светодиодный индикатор состояния медленно мигает белым цветом.

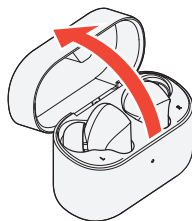


2 Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве.

- Сведения см. в руководстве пользователя подключаемого Bluetooth-устройства.

3 Выберите “DENON AH-C830NCW” из списка устройств, отображенного на экране Вашего Bluetooth-устройства.

Соединение Bluetooth установлено.

- На экране Bluetooth-устройства подтвердите установку соединения.

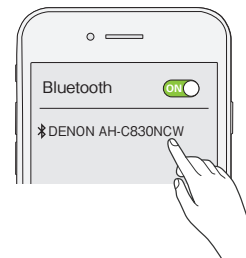

4 Воспроизведение музыки на Bluetooth-устройстве.


Музыка на подсоединенном Bluetooth-устройстве воспроизводится через наушники.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед воспроизведением музыки проверьте уровень громкости на используемом Bluetooth-устройстве и наслаждайтесь звучанием. Уровень громкости можно регулировать с помощью наушников.
- Если поместить наушники в зарядный чехол и снова открыть крышку чехла, будет автоматически выполнено подключение к последнему используемому Bluetooth-устройству.



- Если сопряжение не выполняется в течение 2 минут, режим сопряжения наушников отменяется. В этом случае, если крышка открывается после ее закрытия, будет снова выполнено сопряжение наушников.
- Если светодиодный индикатор состояния не мигает белым даже при открытии крышки зарядного чехла, это означает, что наушники не находятся в режиме сопряжения. Не закрывая крышку зарядного чехла, нажмите и удерживайте примерно в течение 2 секунд многофункциональную кнопку с обратной стороны зарядного чехла, чтобы активировать режим сопряжения.

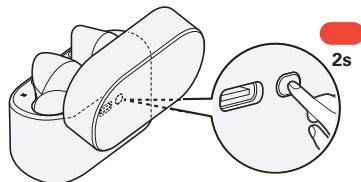

- При появлении запроса на ввод PIN-кода (ключа регистрации) введите "0000" (четыре нуля).




Сопряжение с другими Bluetooth-устройствами

Для выполнения сопряжения наушников с двумя или несколькими Bluetooth-устройствами, необходимо вручную переключить наушники в режим сопряжения. Есть два варианта переключения наушников в режим сопряжения вручную: с зарядного чехла и с наушников.

■ Использование зарядного чехла


1 Поместите наушники в чехол.

- Не закрывайте крышку зарядного чехла.

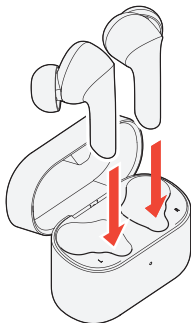

2 Не закрывая крышку зарядного чехла, нажмите и удерживайте примерно в течение 2 секунд multifunctional button.

If the LED indicator on the charging case slowly flashes white, the earbuds are in pairing mode.

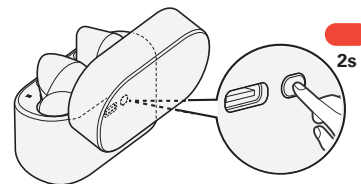

3 Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве.

- Сведения см. в руководстве пользователя подключаемого Bluetooth-устройства.

4 Выберите “DENON AH-C830NCW” из списка устройств, отображенного на экране Bluetooth-устройства.

Соединение Bluetooth установлено.


- На экране Bluetooth-устройства подтвердите установку соединения.



■ Использование наушников

1 Коснитесь датчика прикосновения на левом наушнике, а затем снова нажмите и удерживайте его примерно в течение 5 секунд.

Будет активирован режим сопряжения и наушники подадут звуковой сигнал.

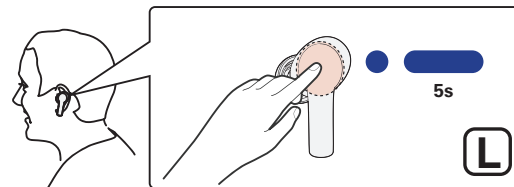

2 Включите функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве.

- Сведения см. в руководстве пользователя подключаемого Bluetooth-устройства.

3 Выберите “DENON AH-C830NCW” из списка устройств, отображенного на экране Bluetooth-устройства.

Соединение Bluetooth установлено.

- На экране Bluetooth-устройства подтвердите установку соединения.



Изменение Bluetooth-устройства, подключенного к наушникам

Отсоедините наушники от подключенного Bluetooth-устройства и выберите соединение с другим Bluetooth-устройством. При подключении к устройству, с которым уже было установлено сопряжение, наушники можно подключить через Bluetooth-устройство.

1 На подключенном Bluetooth-устройстве отсоедините наушники.


2 Включите функцию Bluetooth на необходимом устройстве.

- Сведения см. в руководстве пользователя подключаемого Bluetooth-устройства.


3 Из списка устройств, отображенного на Bluetooth-устройстве, к которому необходимо выполнить подключение, выберите “DENON AH-C830NCW”.

Соединение Bluetooth установлено.

- На экране Bluetooth-устройства подтвердите установку соединения.

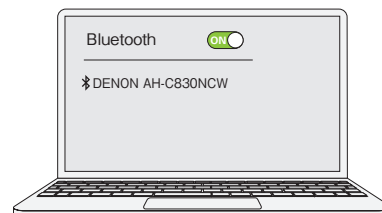

- Если не удастся подключить наушники, коснитесь датчика прикосновения на левом наушнике, а затем снова нажмите его примерно на 5 секунд, чтобы перевести наушники в режим сопряжения. В режиме сопряжения снова выполните п. 2-3.

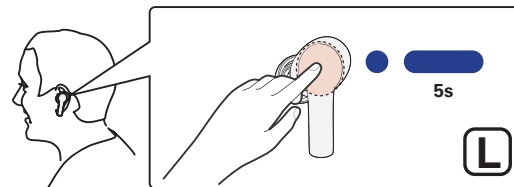

Прослушивание музыки

Прослушивание музыки с помощью соединения Bluetooth

Сначала убедитесь, что наушники и Bluetooth-устройство подключены через Bluetooth. (☞ стр. 16)


Операции воспроизведения можно выполнить как с Bluetooth-устройства, так и с наушников. Далее объясняется порядок работы с наушниками.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед воспроизведением музыки проверьте уровень громкости на используемом Bluetooth-устройстве и наслаждайтесь звучанием. Уровень громкости можно регулировать с помощью наушников.


Воспроизведение/пауза

Однократно коснитесь датчика прикосновения на правом наушнике.

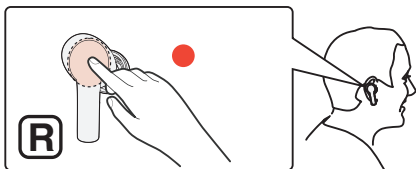


Выбор дорожки

Следующая композиция: дважды коснитесь датчика прикосновения на правом наушнике.

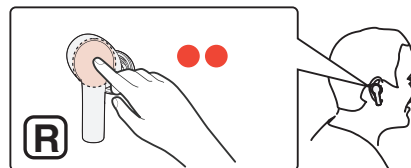

Предыдущая композиция: коснитесь датчика прикосновения на правом наушнике 3 раза.

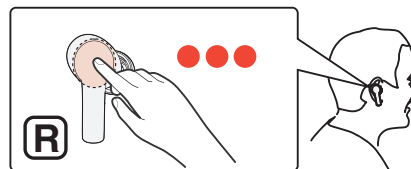

- В наушники встроен датчик ношения: при извлечении наушников из ушей воспроизведение приостанавливается и возобновляется при следующей установке наушников в уши.
- Можно носить только один наушник.
- Если один из наушников разряжен, можно продолжить воспроизведение только на одном наушнике. В этом случае воспроизведение будет с монофоническим звуком.



Воспроизведение только через один наушник


Наушники можно использовать только с одной стороны. Если стереофонический звук воспроизводится только с одной стороны, звук автоматически будет преобразован в монофонический.

1 Используйте удобный для вас наушник.

- Поместите наушник, который не используется, в зарядный чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки правого наушника в зарядный чехол можно выполнить операцию воспроизведения с левого наушника. (☞ стр. 23)

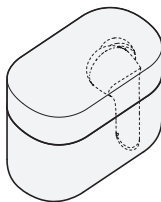

Настройка режима шумоподавления или смешанного режима для внешнего шума

Наушники можно настроить в соответствии с окружающими условиями, используя режим шумоподавления или смешанный режим для внешнего шума.

• Режим шумоподавления


При активации режима шумоподавления во время прослушивания музыки внешний шум будет приглушен для акцентирования звучания музыки. Кроме того, функцию шумоподавления можно использовать отдельно (не в режиме воспроизведения музыки), чтобы сконцентрироваться в тишине.

• Смешанный режим для внешнего шума

При активации смешанного режима для внешнего шума во время прослушивания музыки внешний шум улавливается микрофоном данного устройства и смешивается с играющей музыкой.

Окружающие звуки можно слышать даже во время прослушивания музыки, наслаждаясь звучанием и не пропуская важных внешних звуков.

1 Коснитесь датчика прикосновения на левом наушнике.

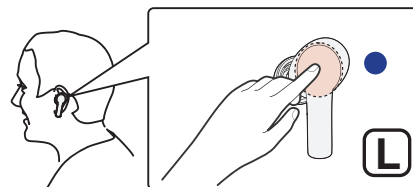

При каждом прикосновении звучит сигнал уведомления и наушники переключаются в следующий режим.

Режим	Количество звуковых уведомлений
Режим шумоподавления (по умолчанию)	Один раз
Смешанный режим для внешнего шума	Два раза
Обычный режим (режим выключен)	Три раза



Выполнение телефонных звонков

При надетых наушниках можно выполнять вызовы. Можно слышать голос абонента через наушники, и Ваш голос передается через встроенный микрофон на наушниках. Можно управлять функциями подключенных мобильных телефонов, поддерживающих Bluetooth, с помощью датчика прикосновения на правом или левом наушнике.

Осуществление вызова

1 Вызовы можно осуществлять с помощью используемого мобильного телефона.


Воспроизведение музыки приостанавливается, и устанавливается соединение.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Отрегулируйте громкость на мобильном телефоне.
- Пока идут гудки, можно дважды коснуться датчика прикосновения на правом или левом наушнике, чтобы отменить вызов.

2 Для завершения вызова дважды коснитесь датчика прикосновения на правом или левом наушнике.

По завершении вызова воспроизведение приостановленной композиции возобновляется.

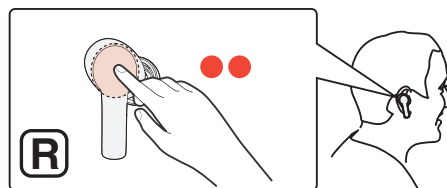


или

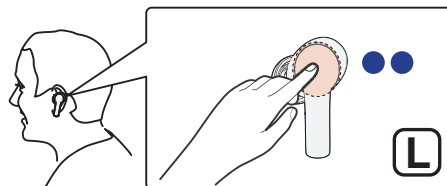


Ответ на входящий вызов

- 1** При поступлении входящего вызова можно дважды коснуться датчика прикосновения на правом или левом наушнике, чтобы принять вызов.

Воспроизведение музыки приостанавливается, и устанавливается соединение.

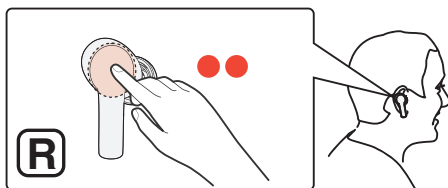


или

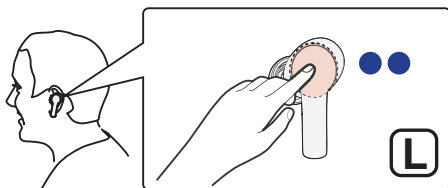

- 2** Для завершения вызова дважды коснитесь датчика прикосновения на правом или левом наушнике.

По завершении вызова воспроизведение приостановленной композиции возобновляется.

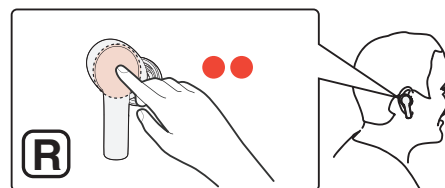

или



ПРИМЕЧАНИЕ

- Отрегулируйте громкость на мобильном телефоне.




Игнорирование входящего вызова


- 1 При поступлении входящего вызова коснитесь датчика прикосновения на правом или левом наушнике, а затем снова нажмите и удерживайте его примерно в течение 2 секунд.

Вызов на телефоне будет завершен.

- По завершении вызова воспроизведение приостановленной композиции возобновляется.

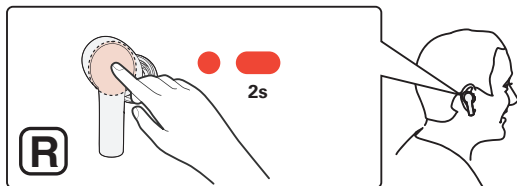


или

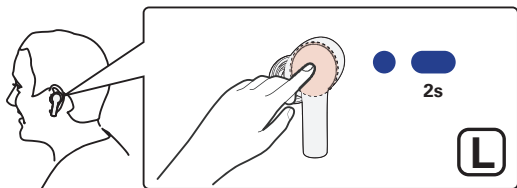


Включение/выключение микрофона (приглушение звука)

- 1 Во время вызова коснитесь датчика прикосновения на правом или левом наушнике, а затем снова нажмите и удерживайте его примерно в течение 5 секунд.

При каждом использовании и включении/выключении микрофона в наушниках раздается соответствующий звуковой сигнал.

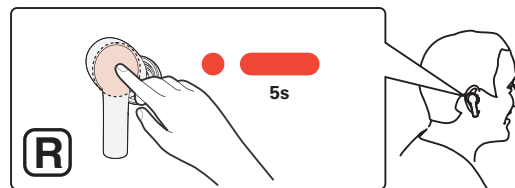

или

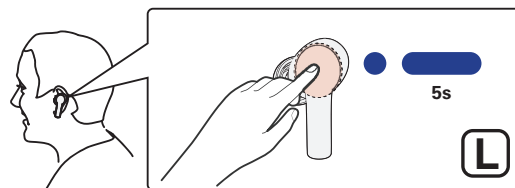

Использование функции ожидания вызова


При получении вызова во время другого разговора по телефону вы можете перевести текущий вызов (вызов А) в режим удержания и переключиться на новый вызов (вызов В).




- Некоторые мобильные телефоны могут не поддерживать эти функции.

1 При поступлении вызова по второй линии дважды коснитесь датчика прикосновения на правом или левом наушнике.

- При этом текущий вызов (вызов А) будет переведен в режим удержания, и произойдет переключение на новый вызов (вызов В).
- Когда закончится новый вызов (вызов В), наушники вернуться к вызову на удержании (вызов А).

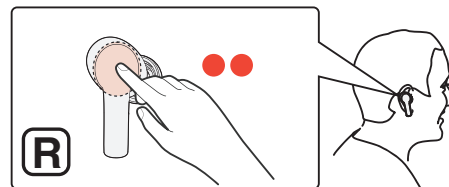

или

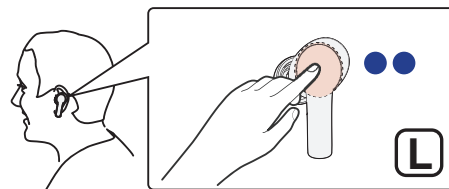


- Длительное нажатие датчика прикосновения на правом или левом наушнике (примерно в течение 2 секунд) во время активного вызова позволяет отклонить вызов.




■ Чтобы возвратиться к вызову, находящемуся в режиме удержания (вызову А), сделайте следующее

1 Дважды коснитесь датчика прикосновения на правом или левом наушнике во время вызова (вызов В).

- Текущий вызов (вызов В) будет завершен, и произойдет переключение на вызов на удержании (вызов А).

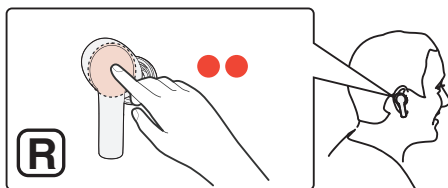

или

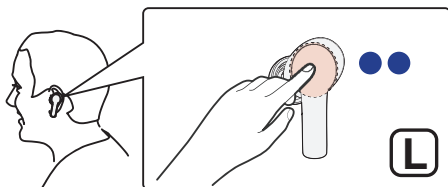


Использование функции интеллектуального голосового помощника (Siri/Google Ассистент)

Устройства со встроенным интеллектуальным голосовым помощником (Siri/Google Ассистент) можно включать и использовать для голосового управления устройствами с помощью микрофона наушников.

- 1 Подключение к устройствам по Bluetooth.** (👉 стр. 16)
- 2 Коснитесь датчика прикосновения на правом наушнике, а затем снова нажмите и удерживайте его примерно в течение 3 секунд.**

Активируется функция интеллектуального голосового помощника.

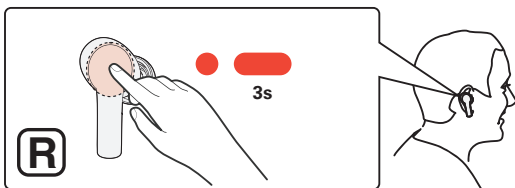

- Чтобы закрыть функцию интеллектуального голосового помощника, снова коснитесь датчика прикосновения на правом наушнике, а затем нажмите и удерживайте его в течение примерно 3 секунд.



Информация

Воспроизведение звука и телефонные звонки на Bluetooth-устройстве

- Эти наушники соответствуют стандартам защиты содержимого SCMS-T. Данные наушники можно использовать с устройствами и мобильными телефонами, соответствующими стандарту SCMS-T.
- Для прослушивания музыки с помощью соединения Bluetooth подсоединенное Bluetooth-устройство должно соответствовать стандарту A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). (*)
- Для управления воспроизведением на Bluetooth-устройстве с помощью наушников подсоединенное Bluetooth-устройство должно соответствовать AVRCP (профилю дистанционного управления аудио-и видеоустройствами). (*)
- Для использования наушников для выполнения телефонных вызовов подсоединенное Bluetooth-устройство должно быть совместимо с профилем HSP (профиль гарнитуры) или HFP (профиль Hands-Free). (*)
- Для выполнения вызовов во время воспроизведения аудио Bluetooth-устройство должно быть совместимо с профилем HFP или HSP и A2DP. (*)

* Сведения о профилях, с которыми совместимо Bluetooth-устройство, см. в руководстве пользователя Bluetooth-устройства.



Устранение неполадок

Сначала проверьте следующее.

1. Правильно ли установлены все подключения.
2. Были ли правильно выполнены указания, приведенные в инструкции по эксплуатации.
3. Правильно ли работает подключенное устройство.

Если наушники не работают должным образом, проверьте соответствующую проблему.

Если проблема не описывается здесь, возможно наличие неисправности. Обратитесь в магазин, в котором были приобретены наушники. Если сотрудники магазина, где вы приобрели наушники, также не знают, как решить проблему, обратитесь в центр обслуживания клиентов компании Denon или ближайший центр для гарантийного ремонта.

Питание не включается

Питание не включается.

- Когда аккумуляторная батарея полностью разряжена, поместите наушники в зарядный чехол и подключите чехол к электрической сети через адаптер переменного тока или компьютеру с помощью входящего в комплект USB-кабеля для зарядки батареи. (👉 стр. 9)

Наушники/зарядный чехол не заряжаются

Наушники не заряжаются.

- Снимите защитную пленку с источника питания наушников. (Процедура выполняется при первом использовании устройства) (👉 стр. 8)
- Убедитесь, что зарядный чехол был предварительно заряжен.
- Оберните зубочистку чистой салфеткой, смоченной в безводном этаноле, и аккуратно удалите загрязнения на разъемах наушников и зарядного чехла.

Зарядный чехол не заряжается.

- Проверьте правильность подключения прилагаемого USB-кабеля между зарядным чехлом и USB-адаптером переменного тока или компьютером.
- Если зарядный чехол подключен к компьютеру через USB-порт, убедитесь, что компьютер включен.



Не удастся воспроизвести файл через Bluetooth

Невозможно выполнить подключение с помощью Bluetooth.

- Убедитесь, что Bluetooth-устройство и функция Bluetooth включены.
- Проверьте, не находится ли Bluetooth-устройство в режиме сна.
- Поместите Bluetooth-устройство ближе к наушникам.
- Выключите и включите Bluetooth-устройство и повторите попытку.
- Если светодиодный индикатор состояния не мигает белым даже при открытии крышки зарядного чехла, это означает, что наушники не находятся в режиме сопряжения. Не закрывая крышку зарядного чехла, нажмите и удерживайте примерно в течение 2 секунд многофункциональную кнопку с обратной стороны зарядного чехла, чтобы активировать режим сопряжения.
- Выберите A2DP в качестве профиля соединения Bluetooth на передающем Bluetooth-устройстве. Для получения подробностей см. руководство пользователя Bluetooth-устройства.

При подсоединении наушников с помощью Bluetooth звук не воспроизводится.

- Убедитесь, что аудио воспроизводится на Bluetooth-устройстве.
- Уровень громкости можно регулировать с помощью наушников. Увеличьте громкость на Bluetooth-устройстве.
- Убедитесь, что наушники не подключены к другому Bluetooth-устройству. Если они подключены к другому устройству, переключитесь на необходимое Bluetooth-устройство. (🔗 стр. 22)



Нет звука

Нет звука.

- Выполните сопряжение наушников с Bluetooth-устройством.]
- Убедитесь, что подключенное устройство включено.
- Отрегулируйте громкость подключенного устройства до подходящего уровня.

Нет звука в одном из наушников

Нет звука в одном из наушников.

- Левый и правый наушники заряжаются независимо друг от друга. В зависимости от того, как используются наушники, уровень заряда батареи на левом и правом наушниках может отличаться. В связи с этим батарея на одном из наушников может разрядиться быстрее, чем на другом. Поместите наушники в зарядный чехол и подключите чехол к электрической сети через адаптер переменного тока или компьютеру с помощью входящего в комплект USB-кабеля для зарядки батареи. (👉 стр. 9)
- Сопряжение между левым и правым наушниками было отменено. Вставьте наушники в зарядный чехол и выполните сопряжение левого и правого наушников, дважды нажав многофункциональную кнопку на зарядном чехле при открытой крышке.



Звук искажен, звучит с шумом или прерывается

Звук искажен, звучит с шумом или прерывается.

- Отрегулируйте громкость подключенного устройства до подходящего уровня.
- Bluetooth-устройство находится вне диапазона. Поместите Bluetooth-устройство ближе к наушникам.
- Подключение по Bluetooth подвержено воздействию беспроводных помех. Поместите наушники вдали от таких приборов, как микроволновые печи и другие беспроводные устройства.
- Отключите и снова включите питание устройства и повторите попытку.

Не удастся совершить телефонный вызов

Не удастся совершить телефонный вызов.

- Некоторые смартфоны и приложения не поддерживают режим громкой связи.

Голос абонента не слышен.

- При поступлении входящего вызова дважды коснитесь датчика прикосновения на правом или левом наушнике, чтобы принять вызов.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство и функция Bluetooth включены.
- Выберите HSP или HFP в качестве профиля соединения Bluetooth на передающем Bluetooth-устройстве. Для получения подробностей см. руководство пользователя Bluetooth-устройства.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство установлено на обработку вызовов через наушники. Для получения подробностей см. руководство пользователя Bluetooth-устройства.
- Увеличьте громкость наушников на Bluetooth-устройстве. Уровень громкости можно регулировать с помощью наушников.

Собеседник не слышит ваш голос.

- Если встроенный микрофон выключен, голос не будет слышен. Включите функцию микрофона. (👉 стр. 28)




Сброс настроек до заводских значений

Если наушники не работают надлежащим образом, перезагрузите их.

Различные настройки в этом случае будут сброшены до заводских значений. Снова выполните необходимые настройки.


1 Поместите наушники в зарядный чехол.

- Не закрывайте крышку зарядного чехла.

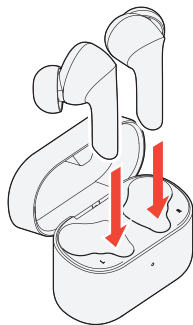


2 Не закрывая крышку зарядного чехла, нажмите и удерживайте примерно в течение 10 секунд multifunctional button.

После этого светодиодный индикатор состояния мигает в течение 3 секунд красным и зеленым.

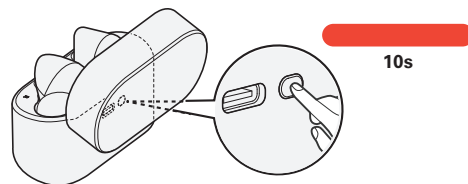

3 Закройте крышку зарядного чехла.

Все настройки сброшены до заводских значений.

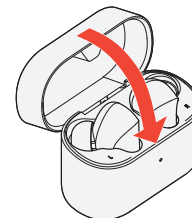

Меры предосторожности при использовании

- Ознакомьтесь с руководством пользователя Bluetooth-устройства, которое необходимо подсоединить.
- При использовании наушников в общественном транспорте или общественных местах проверьте параметры громкости и убедитесь, что вы не мешаете людям поблизости.
- Не гарантируется работа данных наушников со всеми сочетаниями мобильных телефонов / Bluetooth-устройств.
- Данные наушники не поддерживают подключение ко всем мобильным телефонам / Bluetooth-устройствам.
- Технология беспроводной связи Bluetooth работает на расстоянии приблизительно 10 м. Однако препятствия (люди, металлические объекты, стены и т.д.) и условия радиоволн влияют на диапазон связи.
- Для использования функции Bluetooth, Bluetooth-устройство, которое необходимо подсоединить, и наушники должны поддерживать один и тот же профиль. Сведения о профилях, с которыми совместимо Bluetooth-устройство, см. в руководстве пользователя Bluetooth-устройства.
- Из-за функций технологии беспроводной связи Bluetooth воспроизведение аудио на наушниках слегка запаздывает по сравнению с воспроизведением голоса/аудио на передающем устройстве.



Утилизация наушников

Встроенный аккумулятор наушников можно утилизировать.
Для получения сведений об утилизации данных наушников обратитесь в центр обслуживания клиентов компании Denon.

Сведения о товарном знаке



Словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными торговыми знаками Bluetooth SIG, Inc, и любое использование таких знаков D&M Holdings Inc. разрешено лицензией. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.



Технические характеристики

■ Сечение наушников

Тип:	Активный
Приводы:	Сечение 11×10 мм, овальные
Частота воспроизведения:	20-20 000 Гц

■ Секция Bluetooth

Соответствие стандартам:	Bluetooth 5.0
Класс мощности передачи:	Класс 1
Совместимые профили:	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Поддержка кодека A2DP:	AAC/SBC
Время непрерывного воспроизведения функция шумоподавления выключен:	Приблизит. 6 часов Приблизит. 24 часов (с 3 зарядками с помощью зарядного чехла)
функция шумоподавления включены:	Приблизит. 4,8 часов Приблизит. 19,2 часов (с 3 зарядками с помощью зарядного чехла)



■ Главный

Рабочий диапазон температур:	5 °С – 40 °С
Номинальное входное напряжение зарядки для зарядного чехла:	5 В пост. тока, 2,4 А или менее
Источник питания:	3,8 В пост. тока (внутренняя литий-полимерная аккумуляторная батарея для наушников) 3,7 В пост. тока (внутренняя литий-полимерная аккумуляторная батарея для зарядного чехла)
Вес:	5,3 гx2 (наушники) 43 г (зарядный чехол)

* В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.



DENON[®]

www.denon.com

3520 10823 00AD

© 2021 Sound United. All Rights Reserved.