

# DENON®

## DNP-730AE

СЕТЕВОЙ АУДИО-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

# Руководство пользователя

На одном листе бумаги можно распечатать несколько страниц руководства в формате PDF.

Передняя  
панель

Задняя  
панель

Пульт  
дистанционно

Предметный  
указатель



<b>Комплект поставки</b>	<b>5</b>
Установка батареек	6
Диапазон действия пульта ДУ	6
<b>Отличительные особенности</b>	<b>7</b>
Высокое качество звучания	7
Высокое качество	7
<b>Наименования и назначение составных частей</b>	<b>9</b>
Передняя панель	9
Задняя панель	10
Пульт дистанционного управления	12

## Соединения

<b>Соединение с усилителем</b>	<b>17</b>
<b>Соединение с устройством с цифровыми разъемами аудиовходов</b>	<b>18</b>
<b>Подключение iPod или устройства памяти USB через USB-порт</b>	<b>19</b>
<b>Подключение к домашней сети (LAN)</b>	<b>21</b>
Проводная ЛВС	21
Беспроводная ЛВС	22
<b>Подключение к разъему ИК-управления</b>	<b>24</b>
<b>Подключение кабеля питания</b>	<b>25</b>



## Воспроизведение

<b>Основные операции</b>	<b>27</b>
Включение питания	27
Выбор источника входного сигнала	27
<b>Прослушивание интернет-радио</b>	<b>28</b>
Прослушивание интернет-радио	29
Использование vTuner для добавления интернет-радиостанций в предпочтения	30
<b>Воспроизведение файлов с компьютера и NAS</b>	<b>32</b>
Настройка общего доступа к медиафайлам	33
Воспроизведение файлов с компьютера и NAS	34
<b>Функция Favorite</b>	<b>36</b>
Регистрация станций или файлов в списке избранных	37
Вызов станций или файлов из списка избранных	37
Для переключения между зарегистрированным и станциями и файлами во время воспроизведения	37
Удаление станций или файлов из списка избранных	37
<b>Воспроизведение с iPod</b>	<b>38</b>
Прослушивание музыки с iPod	39
Настройка режима работы (режим Browse iPod)	40
Зарядка iPod/iPhone	41

<b>Воспроизведение с запоминающего устройства USB</b>	<b>42</b>
Воспроизведение файлов с запоминающих устройств USB	43
<b>Функция AirPlay</b>	<b>45</b>
Воспроизведение музыки с iPhone, iPod touch или iPad	45
Воспроизведение музыки с iTunes на этом устройстве	46
Выбор нескольких громкоговорителей (устройств)	46
<b>Функция соединения Spotify</b>	<b>47</b>
Воспроизведение музыки с Spotify на этом устройстве	47
<b>Функция удаленного воспроизведения</b>	<b>48</b>
Настройки отдельных устройств	49
<b>Режим веб-управления</b>	<b>51</b>
Использование режима веб-управления устройством	51
<b>Удобные функции</b>	<b>55</b>
Режим автоматического отключения	56
Регулировка яркости дисплея	56



## Установки

<b>Карта меню</b>	<b>57</b>
Управление меню	59
<b>Ввод символов</b>	<b>60</b>
Использование кнопок с цифрами	60
Использование кнопок курсора	61
<b>Общее</b>	<b>62</b>
Язык	62
Auto-Standby	62
Использ данных	63
Прошивка ПО	63
<b>Сеть</b>	<b>66</b>
Сетевая информация	66
Сетевое управление	66
Имя устройства	67
Установки	67

## Рекомендации

Рекомендации	75
Устранение неполадок	76
<b>Возврат к заводским настройкам</b>	<b>84</b>

## Приложение

<b>Воспроизведение устройств памяти USB</b>	<b>85</b>
<b>Воспроизведение Интернет-радио</b>	<b>87</b>
<b>Воспроизведение файлов с компьютера или из сетевого хранилища</b>	<b>88</b>
<b>Режим запоминания настроек при выключении</b>	<b>89</b>
<b>Словарь терминов</b>	<b>90</b>
<b>Сведения о торговых марках</b>	<b>95</b>
<b>Технические характеристики</b>	<b>96</b>
<b>Предметный указатель</b>	<b>99</b>
<b>Лицензия</b>	<b>101</b>



Благодарим за приобретение устройства Denon.

Чтобы гарантировать его бесперебойную работу, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство пользователя, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

Ознакомившись с руководством, используйте его в дальнейшей работе с устройством.

## Комплект поставки


Убедитесь в наличии следующих компонентов в комплекте поставки изделия:

 <p>Краткое руководство пользователя</p>	 <p>CD-ROM (Руководство пользователя)</p>	 <p>Правила техники безопасности</p>	 <p>Примечания по радио</p>	 <p>Сетевой шнур</p>
 <p>Звуковой кабель</p>	 <p>Кабель ИК-управления</p>	 <p>Пульт дистанционного управления (RC-1197)</p>	 <p>Батарейки R03/AAA</p>	



## Установка батареек

- 1** Снимите заднюю крышку в направлении, указанном стрелкой, и снимите ее.

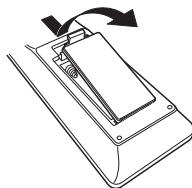

- 2** Вставьте две батареи в отсек для батарей надлежащим образом как показано.




- 3** Вставьте заднюю крышку на место.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке батареек соблюдайте направление, указанное маркировкой  $\oplus$  и  $\ominus$  в отсеке для батареек.
- Чтобы предотвратить ущерб или утечку жидкости из батареек:
  - Запрещается пользоваться новой батарейкой вместе со старой.
  - Запрещается пользоваться батарейками разных типов.
- Извлекайте батарейки из пульта ДУ при продолжительном перерыве в его использовании.
- В случае утечки жидкости из батареек тщательно вытрите жидкость в отсеке для батареек и вставьте новые батарейки.

## Диапазон действия пульта ДУ

При управлении направляйте пульт ДУ на датчик ДУ.

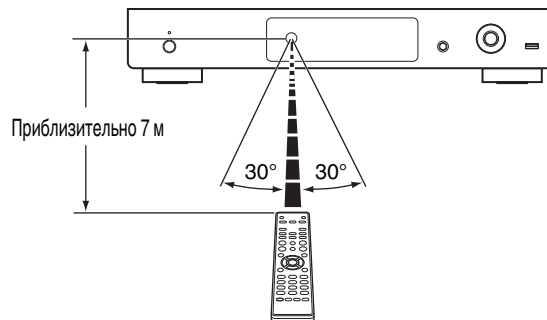

## Отличительные особенности

### Высокое качество звучания

- **Аудиоцепь, унаследованная от высокотехнологичных устройств**

Данное устройство моделирует аудиоцепь высокотехнологичного проигрывателя SACD, обеспечивая воспроизведение и качество звука, значительно превышающие показатели устройств этого класса.

- **Оснащено цепью подавления колебаний**

Данное устройство оснащено цепью подавления колебаний для достижения звучания еще лучшего качества. Это обеспечивает непревзойденное соотношение сигнал/шум, что позволит насладиться еще более выраженным живым звучанием.

- **Высококачественные электролитические конденсаторы**

В этом устройстве используются такие же оригинальные высококачественные электролитические конденсаторы Denon, что и в первоклассных моделях.

### Высокое качество

- **Воспроизведение DSD и файлов FLAC через USB и сеть**

Данное устройство поддерживает воспроизведение аудиоформатов высокого разрешения, таких как файлы DSD и FLAC 192 кГц. Обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов с высоким разрешением.

- **Поддерживает воспроизведение аудио высокого качества WAV/FLAC/ALAC (Apple Lossless Audio Codec)/AIFF/DSD**

- **Воспроизведение с запоминающих устройств USB (MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/AIFF/DSD) и устройств iPod®/iPhone®**

- **Поддержка стандарта DLNA верс. 1.5 для Audio Network**




- **Поддержка воспроизведения Gapless**  
Воспроизведение без разрыва между музыкальными файлами.  
(только для WAV/FLAC/ALAC/AIFF/DSD)
- При подключении iPod® интеллектуальная система зарядки автоматически начинает зарядку, оптимизируя потребление энергии в соответствии с состоянием данного устройства
- Совместимость с приложением Denon “Hi-Fi Remote” для выполнения основных операций управления устройством с помощью iPad®, iPhone® или со смартфона на базе Android
- 3-строчный OLED-дисплей (Organic Light Emitting Diode)
- Предусмотрена функция автоматического режима ожидания, снижающая энергопотребление
- Имеется порт REMOTE CONTROL, позволяющий использовать новейшие CD-проигрыватели Denon и интегральные усилители с помощью приложений
- Имеется функция Wi-Fi с поддержкой общего доступа к Wi-Fi и WPS





# Наименования и назначение составных частей

## Передняя панель

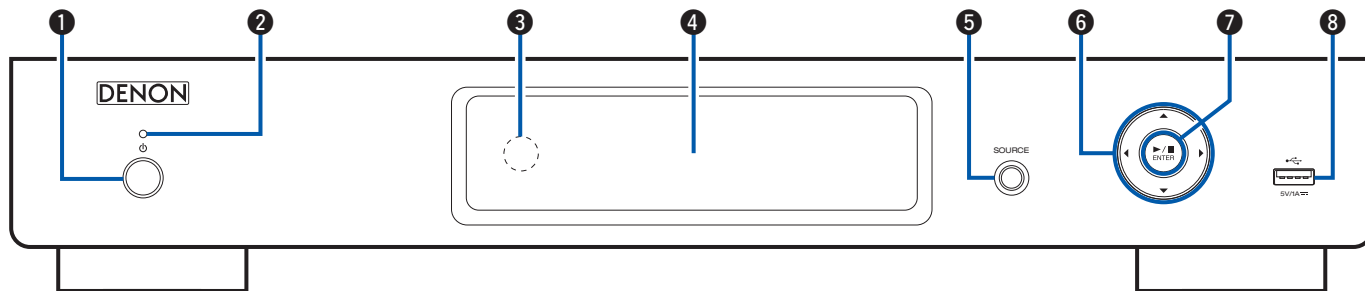

### 1 Кнопка включения питания (Φ)

Включает данное устройство и выключает его (режим ожидания).

### 2 Индикатор питания

Цвет индикатора питания будет изменен в зависимости от состояния устройства.

- Питание включено: Зеленый
- Стандартный режим ожидания: Выкл.
- Если для параметра “Сетевое управление” установлено значение “Вкл.”: Красный (☞ стр. 66)
- Ожидание зарядки iPod: Красный (☞ стр. 41)

### 3 Датчик пульта ДУ

Используется для приема сигналов от пульта дистанционного управления. (☞ стр. 6)

### 4 Дисплей

Здесь показывается различная информация.

### 5 Кнопка выбора источника входного сигнала (SOURCE)

Выбор источника входного сигнала.

### 6 Кнопки курсора (Δ▽◀▶)

Используются для выбора пунктов.

### 7 Кнопка воспроизведения/паузы/ENTER (▶||/ENTER)


Воспроизведение и приостановка дорожек, а также переход к выбранному содержанию.


### 8 Порт USB

Используется для подключения iPod или запоминающего устройства USB. (☞ стр. 19)




## Задняя панель

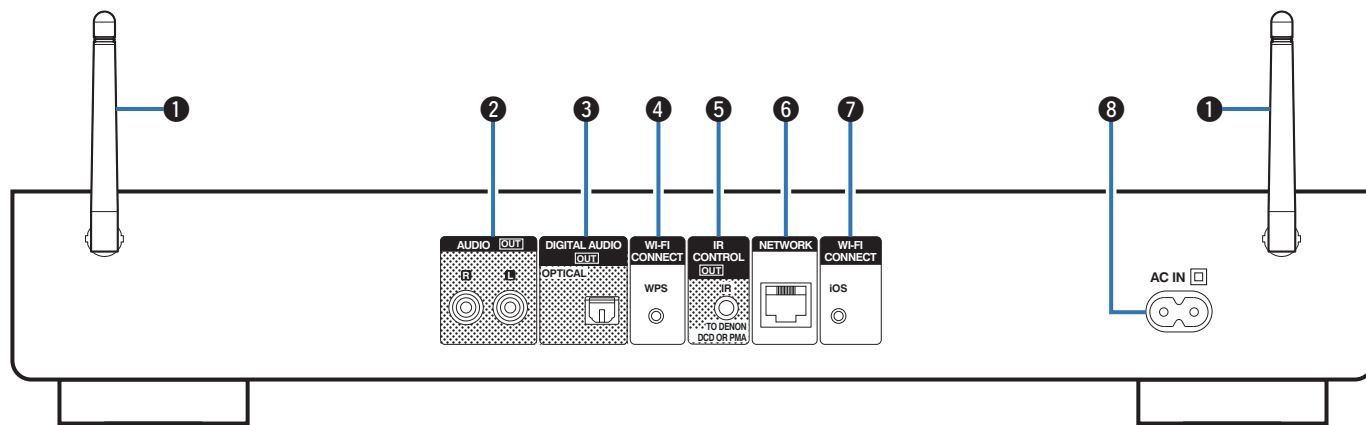

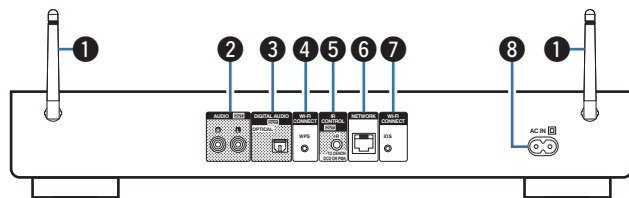

### 1 Штыревые антенны для беспроводной ЛВС

Установите эту антенну прямо при подключении к сети с помощью беспроводной ЛВС. (☞ стр. 22)

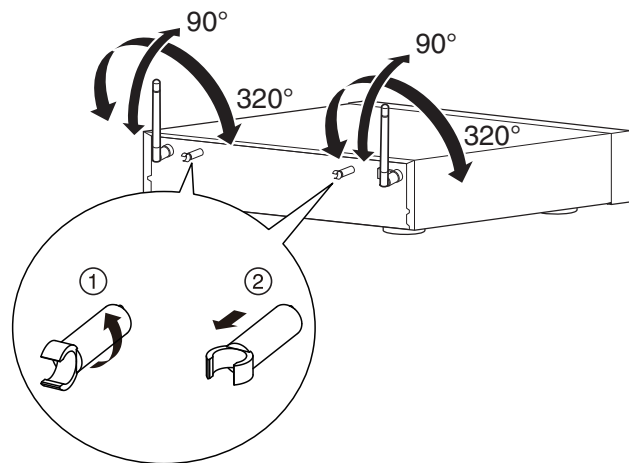

Зажим антенны можно снять с задней панели.

① Поверните зажим антенны на 90 градусов влево.

② Потяните зажим антенны на себя.

- Зажим антенны требуется при транспортировке данного устройства. Храните его в надежном месте.
- Прикрепите зажим антенны, следуя шагам для его снятия в обратном направлении.

### 2 Разъемы AUDIO OUT

Используются для подключения устройств, оборудованных аналоговыми входными аудиоразъемами, или внешнего предварительного усилителя мощности. (☞ стр. 17)

### 3 Разъем DIGITAL AUDIO OUT

Используется для подключения AV-ресивера или цифроаналогового преобразователя, оснащенного цифровыми аудиоразъемами. (☞ стр. 18)

### 4 Кнопка подключения Wi-Fi (Wi-Fi CONNECT WPS)

Подключите к беспроводной ЛВС.

(См. отдельное "Руководство по быстрому запуску".)

### 5 Разъем IR CONTROL OUT

Подключите к усилителю Denon или CD-проигрывателю, оснащеному штекером дистанционного управления. (☞ стр. 24)

### 6 Разъем NETWORK

Используется для подключения данного устройства к сети. (☞ стр. 21)

### 7 Кнопка подключения Wi-Fi (Wi-Fi CONNECT iOS)

Подключается к iOS.


(См. отдельное "Руководство по быстрому запуску".)

### 8 Вход AC (AC IN)

Используется для подключения идущего в комплекте шнура питания. (☞ стр. 25)



## Пульт дистанционного управления

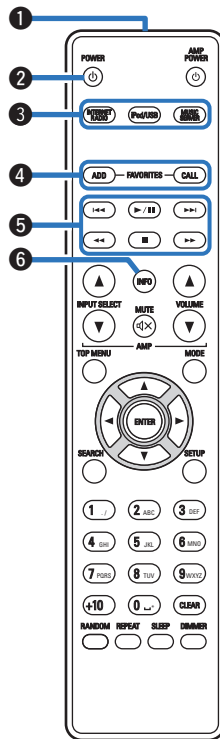

### ■ Управление данным устройством

#### 1 Передатчик сигнала

Используется для передачи сигналов от пульта дистанционного управления. (🔍 стр. 6)

#### 2 Кнопка POWER (Ф)

Используется для включения питания/перехода в режим ожидания. (🔍 стр. 27)

#### 3 Кнопки выбора источника входного сигнала

Используются для выбора источника входного сигнала. (🔍 стр. 27)

#### 4 Кнопки FAVORITES ADD / CALL

- Для добавления радиостанций или файлов в список избранного нажмите кнопку ADD. (🔍 стр. 37)
- Чтобы выбрать радиостанцию или файл из списка избранного, нажмите кнопку CALL. (🔍 стр. 37)

#### 5 Системные кнопки


Используются для управления воспроизведением. (🔍 стр. 34, 40, 43)

- Кнопки ускоренного перехода назад / ускоренного перехода вперед (⏮, ⏭)
- Кнопка воспроизведения/паузы (▶/⏸)
- Кнопки перемотки назад / перемотки вперед (◀◀, ▶▶)
- Кнопка остановки (■)

#### 6 Кнопка информации (INFO)

Переключает на экране воспроизведения элементы, такие как название альбома и название трека. (🔍 стр. 30, 34, 40, 43)

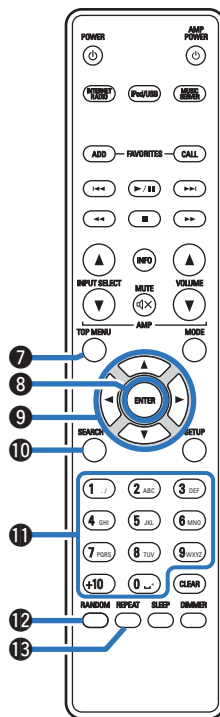

**7 Кнопка TOP MENU**

Для возврата в начало меню. (☞ стр. 59)

**8 Кнопка ENTER**

Определяет выбор.

**9 Кнопки курсора (Δ ▽ ◀ ▶)**

Используются для выбора пунктов.

**10 Кнопка SEARCH**

Используется для отображения меню поиска. (☞ стр. 30, 34, 43)

**11 Кнопки с цифрами (0 – 9, +10)**

Используются для ввода букв или цифр на устройстве. (☞ стр. 60)


**12 Кнопка RANDOM**

Переключает в режим воспроизведения в случайном порядке. (☞ стр. 34, 40, 43)

**13 Кнопка REPEAT**

Переключает в режим повторного воспроизведения. (☞ стр. 34, 40, 43)



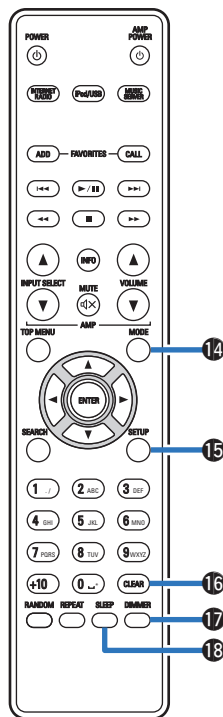

#### 14 Кнопка **MODE**

Используется для переключения режима работы. (☞ стр. 40)

#### 15 Кнопка **SETUP**

Меню настройки отображается на дисплее. (☞ стр. 59)

#### 16 Кнопка **CLEAR**

Отменяет настройки. (☞ стр. 37, 61)

#### 17 Кнопка **DIMMER**

Регулирует яркость дисплея данного устройства. (☞ стр. 56)


#### 18 Кнопка **SLEEP**

Используется для установки таймера сна. (☞ стр. 56)



## ■ Управление усилителем

- ❶ Кнопки выбора источника входного сигнала (INPUT SELECT ▲▼)
- ❷ Кнопка MUTE (⏻)
- ❸ Кнопка AMP POWER (⏻)
- ❹ Кнопки регулировки громкости усилителя (VOLUME ▲▼)

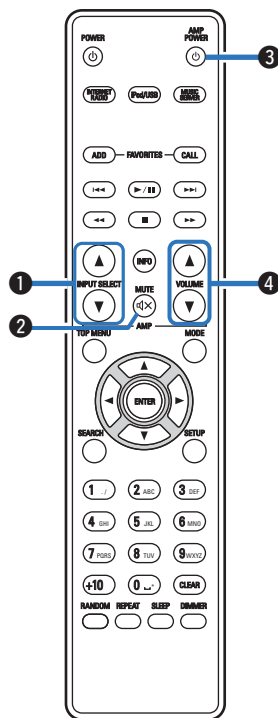

## ■ Содержание

Соединение с усилителем	17
Соединение с устройством с цифровыми разъемами аудиовыходов	18
Подключение iPod или устройства памяти USB через USB-порт	19
Подключение к домашней сети (LAN)	21
Подключение к разъему ИК-управления	24
Подключение кабеля питания	25

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не включайте устройство в розетку, пока не будут подсоединены все компоненты.
- Не объединяйте в один жгут шнур питания и соединительные кабели. Это может привести к образованию помех.

## ■ Кабели, используемые для подключения

К подключаемым устройствам используйте предназначенные им кабели.

Аудиокабель (входит в комплект)



Кабель ИК-управления (входит в комплект)



Оптический кабель (продается отдельно)




Сетевой кабель (продается отдельно)






## Соединение с усилителем

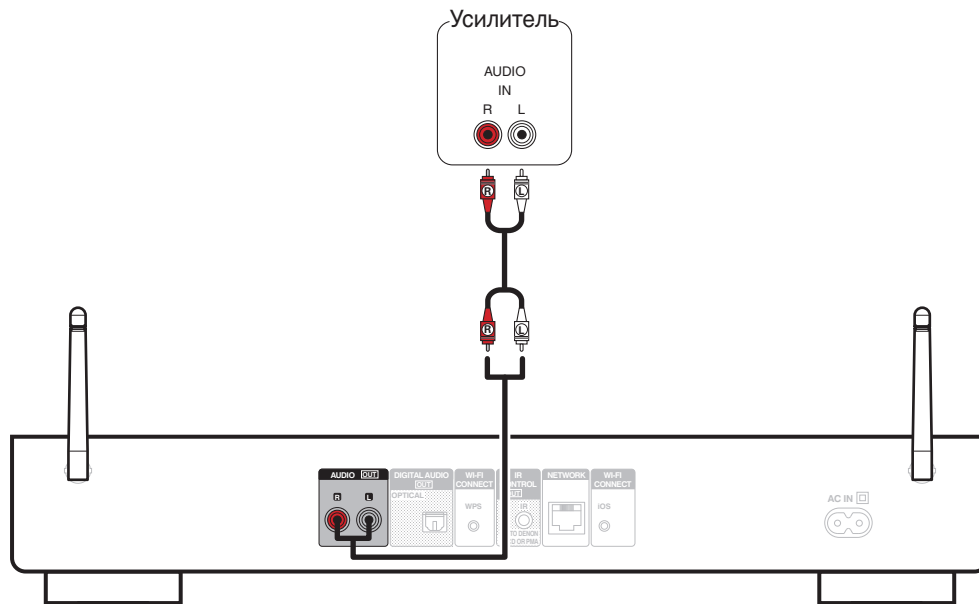

## Соединение с устройством с цифровыми разъемами аудиовходов

Используйте данное соединение для вывода цифровых аудиосигналов с данного устройства и их преобразования для воспроизведения с помощью цифро-аналогового преобразователя подключенного устройства.

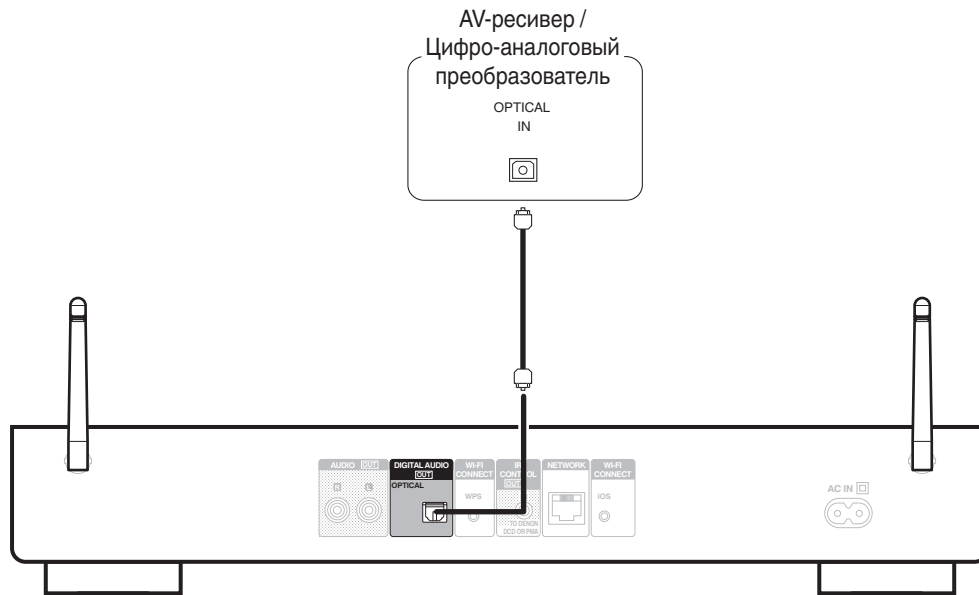


Не удастся выполнить вывод сигналов с частотой дискретизации 32 кГц и сигналов DSD с цифрового выходного аудиоразъема данного устройства.



## Подключение iPod или устройства памяти USB через USB-порт

Имеется возможность воспроизведения музыки, записанной на iPod/iPhone или запоминающее устройство USB.

- Для подключения iPod/iPhone к данному устройству воспользуйтесь кабелем USB-адаптера, поставляемым в комплекте с iPod/iPhone.
- Инструкции по эксплуатации см. в разделе “Воспроизведение с iPod” (☞ стр. 38) или в разделе “Воспроизведение файлов с запоминающих устройств USB” (☞ стр. 43).

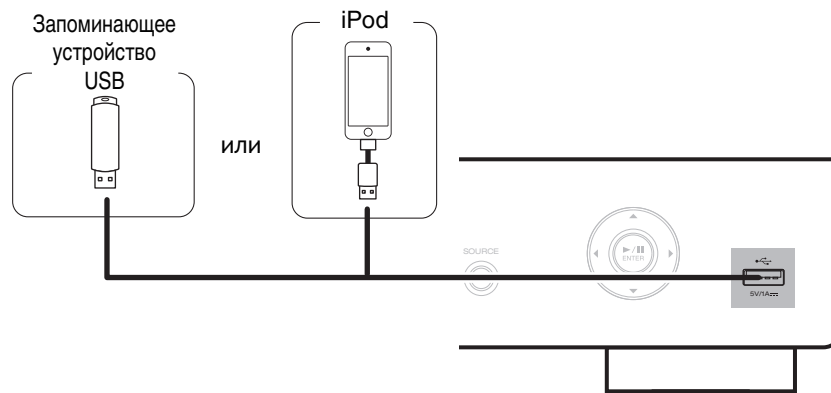

- Компания Denon не гарантирует, что все запоминающие устройства USB будут работать или получать электропитание. При использовании портативного жесткого диска с USB-соединением, который поставлялся в комплекте с блоком питания, используйте блок питания из комплекта.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Запоминающие устройства USB не будут работать через USB концентратор (хаб).
- Данное устройство не поддерживает подключение к компьютеру с помощью кабеля USB через USB порт на устройстве.
- Запрещается пользоваться кабельными удлинителями при подсоединении запоминающих устройств USB. Это может привести к созданию радиопомех для другой аппаратуры.



## ■ Поддерживаемые модели iPod/iPhone

### • iPod classic



iPod classic  
80GB



iPod classic  
160GB (2007)



iPod classic  
160GB (2009)

### • iPod nano



iPod nano  
3rd generation  
(video)  
4GB 8GB



iPod nano  
4th generation (video)  
8GB 16GB



iPod nano  
5th generation (video camera)  
8GB 16GB



iPod nano  
6th generation  
8GB 16GB



iPod nano  
7th generation  
16GB

### • iPod touch



iPod touch  
2nd generation  
8GB 16GB 32GB



iPod touch  
3rd generation  
32GB 64GB



iPod touch  
4th generation  
8GB 16GB 32GB 64GB



iPod touch  
5th generation  
16GB 32GB 64GB

### • iPhone



iPhone 3G  
8GB 16GB



iPhone 3GS  
8GB 16GB 32GB



iPhone 4  
8GB 16GB 32GB



iPhone 4S  
16GB 32GB 64GB



iPhone 5  
iPhone 5c iPhone 5s  
16GB 32GB 64GB




## Подключение к домашней сети (LAN)

Для прослушивания различных записей, можно подключить данное устройство к домашней сети (LAN) в соответствии с приведенными ниже указаниями.

- Воспроизведение звука по сети из таких источников, как интернет-радио или ваш музыкальный сервер
- Воспроизведение музыкального контента через онлайн-службы
- Использование функции Apple AirPlay
- Управление устройством через сеть
- Обновление встроенного программного обеспечения

### Проводная ЛВС

Для выполнения соединений посредством проводной ЛВС, используйте LAN-кабель, чтобы подключить маршрутизатор к данному устройству как показано на рисунке ниже.

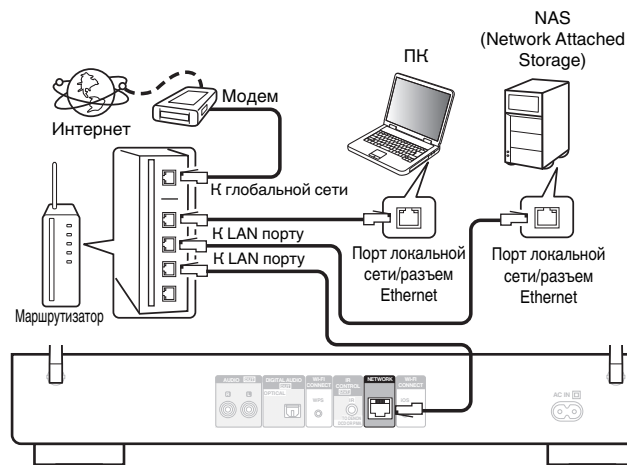

По вопросам подключения к интернету обращайтесь к провайдеру интернета или в компьютерный магазин.



## Беспроводная ЛВС

При подключении к беспроводной сети ЛВС поставьте штыревую антенну для подключения к беспроводной сети вертикально на задней панели.

Порядок подключения к беспроводному ЛВС-маршрутизатору см. в “Установки” (☞ [стр. 67](#)).



- При использовании данного устройства имеется возможность задействования режимов DHCP и автоматического назначения адресов (Auto IP), обеспечивающих автоматическую настройку сети.
- При совместном использовании данного устройства с включенным режимом DHCP широкополосного маршрутизатора оно будет автоматически выполнять установку IP адреса и другие настройки. При использовании подключения данного устройства к сети без использования режима DHCP следует настроить параметры IP-адреса и т. п. в разделе “Сеть”. (☞ [стр. 66](#))
- При совместном использовании с данным устройством мы рекомендуем Вам воспользоваться маршрутизатором, обладающим следующими возможностями:
  - Встроенный сервер DHCP  
Эта возможность позволяет автоматически распределять IP адреса в локальной сети.
  - Встроенный коммутатор 100BASE-TX  
При подключении нескольких устройств рекомендуется концентратор-коммутатор со скоростью 100 Мбит/с или выше.
- Используйте только экранированные сетевые кабели STP или ScTP, которые продаются в магазинах электроники. (рекомендуется CAT-5 или более высокая категория)
- Рекомендуется использовать обычный экранированный кабель LAN. Если используется кабель квартирного типа или неэкранированный кабель, электромагнитный шум может оказывать влияние на другие устройства.
- При использовании маршрутизатора, совместимого с WPS (Wi-Fi Protected Setup), для быстрого подключения к Wi-Fi достаточно нажать на данном устройстве кнопку Wi-Fi CONNECT/WPS. (См. отдельное “Руководство по быстрому запуску”.)



**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Типы маршрутизаторов, которыми можно пользоваться, зависят от требований провайдера интернета. Дополнительные сведения можно получить у интернет-провайдера или у консультантов в магазине электроники.
- Данное устройство несовместимо с протоколом PPPoE. В случае наличия договора с провайдером интернета относительно линии, работающей по протоколу PPPoE, необходим совместимый с PPPoE маршрутизатор.
- Запрещается подключать разъем NETWORK непосредственно к порту LAN/Ethernet компьютера.
- Антенну нельзя снять.
- Не носите данное устройство за антенну.



## Подключение к разъему ИК-управления

При подключении данного устройства к усилителю Denon или CD-проигрывателю усилителем или CD-проигрывателем не удастся управлять с помощью данного устройства с помощью приложения Denon “Hi-Fi Remote”.

### ■ Подсоединение

Воспользуйтесь кабелем ИК-управления (входит в комплект) и подключите разъем IR CONTROL OUT данного устройства к разъему REMOTE CONTROL IN усилителя или CD-проигрывателя.




- Чтобы использовать только данное устройство и усилитель без подключения CD-проигрывателя, подключите разъем IR CONTROL OUT данного устройства к разъему REMOTE CONTROL IN усилителя.
- Можно подключать только усилитель Denon или CD-проигрыватель, оснащенные разъемом REMOTE CONTROL на задней панели.





## Подключение кабеля питания

После подключения всех компонентов, включите устройство в розетку.

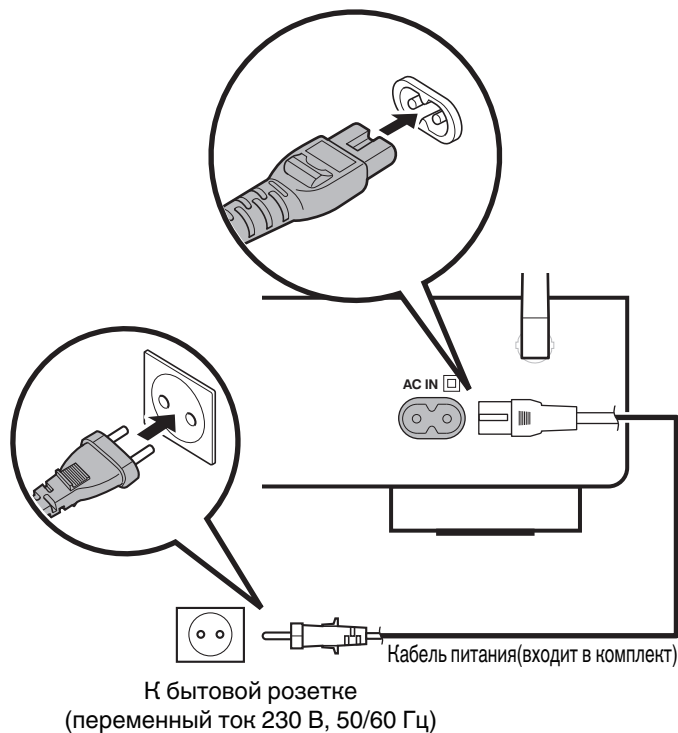

## ■ Содержание

### Базовая эксплуатация

Включение питания	27
Выбор источника входного сигнала	27

### Воспроизведение устройства

Воспроизведение с iPod	38
Воспроизведение с запоминающего устройства USB	42

### Воспроизведение сетевого аудио/ обслуживание

Прослушивание интернет-радио	28
Воспроизведение файлов с ПК или NAS	32
Функция AirPlay	45
Функция соединения Spotify	47

### Другие функции

Функция Favorite	36
Функция удаленного воспроизведения	48
Режим веб-управления	51
Удобные функции	55



# Основные операции



## Включение питания

- 1 Нажмите кнопку **POWER** , чтобы включить устройство.



- Вы также можете переключить питание в режим ожидания, нажав кнопку на основном блоке.

## Выбор источника входного сигнала

- 1 Для начала воспроизведения нажмите кнопку **выбора источника входного сигнала**.


Нужный источник входного сигнала можно выбрать непосредственно.



- Вы также можете выбрать источник входного сигнала, нажав **SOURCE** на основном блоке.



## Прослушивание интернет-радио

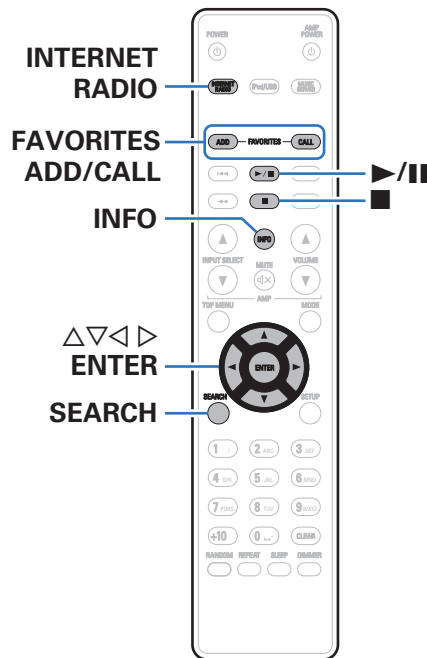

- Интернет-радио означает радиовещание, распространяемое посредством интернета. Возможен прием интернет-радиостанций со всего мира.
- Ниже указаны типы радиостанций и особенности воспроизведения, поддерживаемые устройством.
  - WMA
  - MP3
  - MPEG-4 AAC



## Прослушивание интернет-радио

Устройство запоминает интернет-радиостанцию, которая проигрывалась последней. При нажатии кнопки INTERNET RADIO для переключения на проигрывание интернет-радиостанции с другого источника входного сигнала будет проигрываться последняя интернет-радиостанция, которую Вы слушали.

### 1 Подготовьтесь к воспроизведению.

- Проверьте сетевое окружение, а затем включите данное устройство. (☞ стр. 21)

### 2 Нажмите кнопку INTERNET RADIO.

### 3 С помощью кнопки $\Delta\nabla$ выберите воспроизводимый объект и нажмите кнопку ENTER.

Название страны :	Отображает типичные интернет-радиостанции.
Search Stations :	Показывает все интернет-радиостанции, к которым может подключиться это устройство.
Поиск Подкастов :	Показывает все интернет-радиостанции в подкасте, к которым может подключиться это устройство.

#### Рекомендуемые Станции :

Показывает рекомендованные интернет-радиостанции.

#### radiodenon.com:

Показывает интернет-радиостанции, добавленные в список предпочтений на vTuner. Подробнее о том, как добавлять в список предпочтений на vTuner см. раздел “Использование vTuner для добавления интернет-радиостанций в предпочтения” (☞ стр. 30).

#### Недавно прослушанные :

Показывает последние выбранные интернет-радиостанции. В меню “Недавно прослушанные” может храниться до 20 радиостанций.

#### Поиск ключевого слова :

Показывает интернет-радиостанции, отобранные по ключевому слову. Сведения о вводе символов см. в разделе “Ввод символов” (☞ стр. 60).

### 4 С помощью $\Delta\nabla$ выберите станцию, а затем нажмите кнопку ENTER.

Воспроизведение начнется, как только индикатор буферизации достигнет уровня “100%”.



Кнопки управления	Функции
▶/	Воспроизведение
■	Остановка
FAVORITES CALL	Добавление из списка избранного
FAVORITES ADD	Добавление в список избранного
SEARCH	Поиск по символам <ul style="list-style-type: none"> <li>Если список расположен не в алфавитном порядке, выполнить поиск по символам не удастся.</li> </ul>
△ ▽ ◀ ▶	Выберите пункт
ENTER	Переход к выбранному пункту
INFO	Переключение между отображением типа файла/ скоростью передачи данных и названия радиостанции и т. д.



- Любые символы, отображение которых невозможно, заменяются знаком "." (точка).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Служба базы данных радиостанций может приостановить работу или быть недоступна по иным причинам без предварительного уведомления.

## Использование vTuner для добавления интернет-радиостанций в предпочтения

В мире есть много интернет-радиостанций, и это устройство может к ним подключаться. Но процесс поиска интересных интернет-радиостанций может быть достаточно затруднительным, поскольку существует очень много станций. Для таких случаев воспользуйтесь vTuner, сайтом по поиску радиостанций в интернете, который специально рассчитан на это устройство. Для поиска интернет-радиостанций можно использовать ПК и добавлять их в предпочтения. Это устройство может воспроизводить радиостанции, добавленные в vTuner.

- 1 Проверьте MAC адрес устройства. “Сетевая информация” (☞ стр. 66)**
  - MAC адрес необходим для создания учетной записи на vTuner.
- 2 С помощью компьютера посетите веб-сайт vTuner (<http://www.radiodenon.com>).**
- 3 Введите MAC адрес устройства, затем щелкните пункт “Go”.**
- 4 Введите свой эл. адрес и выбранный пароль.**



## 5 Выберите критерии поиска (жанр, область, язык, и т.д.).

- Для поиска интересующей Вас станции можно ввести ключевое слово.

## 6 Выберите радиостанции из списка и затем щелкните значок **Добавить в предпочтения**.

## 7 Введите название любимой группы, затем щелкните на пункт **“Go”**.

Создается новая группа предпочтений, в которой находятся выбранные радиостанции.


- Данное устройство может с помощью сайта “radiodenon.com” проигрывать интернет-радиостанции, добавленные в предпочтения в vTuner (🔗 [стр. 29](#)).

## ■ Файлы, которые можно воспроизвести

См. “Воспроизведение Интернет-радио” (🔗 [стр. 87](#)).



## Воспроизведение файлов с компьютера и NAS

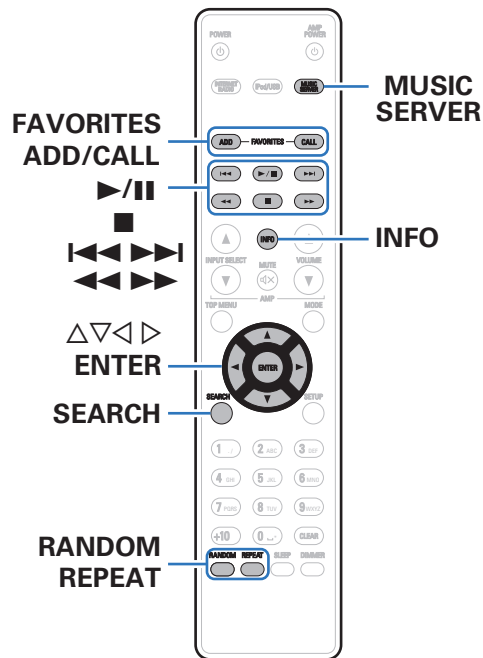

- Устройство может воспроизводить музыкальные файлы и списки воспроизведения (m3u, wpl) с ПК и с сетевого устройства хранения данных (NAS), поддерживающего стандарт DLNA.
- Устройство соединяется с сервером с помощью функции воспроизведения звука по сети, используя технологии, указанные ниже.
  - Windows Media Player Network Sharing Service
- Воспроизводиться могут следующие файлы.
  - WMA
  - MP3
  - WAV
  - MPEG-4 AAC
  - FLAC
  - ALAC
  - AIFF
  - DSD





## Настройка общего доступа к медиафайлам

Здесь описывается настройка общего доступа к музыкальным файлам, расположенным на ПК и в NAS в сети.

Если используется медиасервер, то сначала произведите следующие настройки.

### ■ При использовании Windows Media Player 12 (Windows 7 / Windows 8)

- 1 Запустите на ПК Windows Media Player 12.
- 2 Выберите “Дополнительные параметры потоковой передачи...” в “Потоковый”.
- 3 Выберите “Разрешено” в выпадающем списке для “Denon DNP-730AE”.
- 4 Выберите “Разрешено” в выпадающем списке для “Мультимедийные программы на данном ПК и удаленные подключения...”.
- 5 Чтобы завершить настройку, следуйте инструкциям на экране.

### ■ При использовании Windows Media Player 11

- 1 Запустите на ПК Windows Media Player 11.
- 2 Выберите “Общий доступ к файлам мультимедиа” в “Библиотека”.
- 3 Поставьте метку на пункте “Открыть общий доступ к моим файлам мультимедиа”, выберите “Denon DNP-730AE”, затем нажмите “Разрешить”.
- 4 Как вы делали на шаге 3, выберите значок устройства (другие ПК и мобильные устройства), которое хотите использовать в качестве медиаконтролера и затем щелкните пункт “Разрешить”.
- 5 Щелкните “ОК” для завершения.

### ■ Общий доступ к файлам мультимедиа на устройстве NAS

Необходимо изменить настройки NAS, чтобы это и другие устройства (ПК и мобильные устройства), используемые в качестве медиаконтролеров, могли получить доступ к NAS. Подробнее см. в руководстве пользователя к NAS.



## Воспроизведение файлов с компьютера и NAS

Воспользуйтесь данной процедурой для воспроизведения музыкальных файлов или списков воспроизведения.

### 1 Подготовьтесь к воспроизведению.

- ① Проверьте сетевое окружение, а затем включите данное устройство. “Подключение к домашней сети (LAN)” (☞ стр. 21)
- ② Подготовьте компьютер (☞ инструкцию по эксплуатации компьютера).

### 2 Нажмите MUSIC SERVER.

### 3 С помощью кнопок $\Delta \nabla$ выберите сервер, на котором хранится файл для воспроизведения, и нажмите кнопку ENTER.


### 4 С помощью $\Delta \nabla$ выберите необходимый файл, а затем нажмите кнопку ENTER.

Воспроизведение начнется, как только индикатор буферизации достигнет уровня “100%”.

Кнопки управления	Функции
	Воспроизведение / пауза <ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите папку и нажмите кнопку  для воспроизведения всех файлов в этой папке.</li> </ul>
	Остановка
	Воспроизвести предыдущую дорожку / воспроизвести следующую дорожку
	(Нажать и удерживать) Перемотка назад/перемотка вперед
FAVORITES CALL	Добавление из списка избранного
FAVORITES ADD	Добавление в список избранного
	Поиск по символам
SEARCH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если список расположен не в алфавитном порядке, выполнить поиск по символам не удастся.</li> </ul>
RANDOM	Воспроизведение в случайном порядке
REPEAT	Повторное воспроизведение <ul style="list-style-type: none"> <li>Переключение между режимами повторения одной дорожки и всех дорожек.</li> </ul>
$\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$	Выберите пункт
ENTER	Переход к выбранному пункту
INFO	Переключение типа файла/битрейта, имени исполнителя и заголовка альбома



## ■ Файлы, которые можно воспроизвести

См. “Воспроизведение файлов с компьютера или из сетевого хранилища” ( стр. 88).



- Воспроизведение файлов WMA Lossless возможно при использовании сервера, поддерживающего перекодирование, например Windows Media Player версии 11 или более новой.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При проигрывании музыкальных файлов с компьютера или из сетевого хранилища с подключением через беспроводную ЛВС возможно прерывание аудиопотока. В этом случае подключите компьютер или сетевое хранилище через проводную ЛВС.
- Порядок, в котором выводятся треки/файлы, зависит от технических характеристик сервера. Если треки/файлы выводятся не в алфавитном порядке в соответствии с техническими характеристиками сервера, поиск по первой букве может работать неправильно.





## Регистрация станций или файлов в списке избранных

- 1 Во время воспроизведения интернет-радиостанции или файла, которые нужно зарегистрировать, нажмите кнопку FAVORITES ADD.
- 2 С помощью кнопки  $\Delta\nabla$  выберите номер для регистрируемой радиостанции или файла и нажмите кнопку ENTER.  
Появляется сообщение “Добавить в любимые”, после чего регистрация завершена.

## Вызов станций или файлов из списка избранных

- 1 Нажмите FAVORITES CALL.
- 2 Нажмите  $\lll$  или  $\ggg$  для выбора радиостанции или файла, которые нужно вызвать, и нажмите кнопку ENTER.  
Будет запущена соответствующая функция и воспроизведение.



- Нажмите кнопки 0 – 9, +10, чтобы вызвать файлы, зарегистрированные в списке избранных по номерам.

## Для переключения между зарегистрированным и станциями и файлами во время воспроизведения

- 1 Нажмите  $\lll$  или  $\ggg$  или  $\Delta\nabla$ .

## Удаление станций или файлов из списка избранных


- 1 Нажмите FAVORITES CALL.
- 2 С помощью кнопок  $\Delta\nabla$  выберите радиостанцию или файл, которые нужно удалить и нажмите кнопку CLEAR.
- 3 При появлении запроса “Стереть?” нажмите кнопку ENTER.  
Появляется сообщение “Стерто”, означающее завершение удаления.



- Нажмите кнопку  $\triangleleft$ , чтобы отменить операцию.



## Воспроизведение с iPod

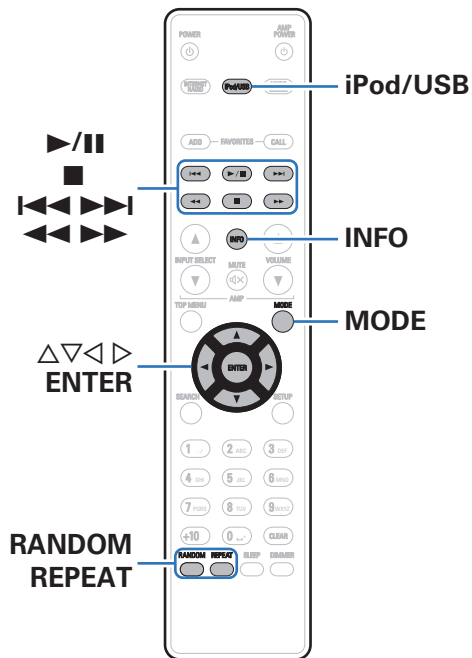

- Можно использовать кабель USB, который идет в комплекте с iPod, для подключения iPod к порту USB данного устройства и прослушивания музыки, хранящейся в iPod.
- Сведения о моделях iPod, которые могут воспроизводиться данным устройством, см. в разделе “Поддерживаемые модели iPod/iPhone” (стр. 20).



## Прослушивание музыки с iPod

- 1 Подсоедините iPod к порту USB. (🔧 стр. 19)**
- 2 Нажмите iPod/USB, чтобы переключить источник входного сигнала на “iPod/USB”.**  
“Remote iPod” отображается на дисплее этого устройства.
- 3 Вы можете видеть экран iPod и непосредственно управлять iPod, воспроизводя с него музыку.**



- Режимы дисплея iPod включают “Remote iPod” и “Browse iPod”. По умолчанию установлен режим “Remote iPod”, в котором можно непосредственно управлять самим устройством iPod и видеть, что происходит на его экране.
- Для перехода в режим “Browse iPod”, при котором во время выполнения операций информация iPod отображается на данном устройстве, см. “Настройка режима работы (режим Browse iPod)” (🔧 стр. 40).
- Также можно прослушивать музыку iPod при помощи “Функция AirPlay” (🔧 стр. 45).

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от типа iPod и версии программного обеспечения некоторые возможности могут оказаться недоступными.
- Обратите внимание, что компания Denon не несет никакой ответственности за возникновение каких-либо неполадок, связанных с данными в iPod, при совместном использовании iPod и данного устройства.



## Настройка режима работы (режим Browse iPod)

В этом режиме различные списки и экраны, воспроизводимые на iPod, отображаются на его дисплее.

В этом разделе описываются шаги, необходимые для воспроизведения композиций с iPod в режиме "Browse iPod".

**1 Нажмите MODE для отображения на дисплее "Browse iPod".**

**2 Используйте  $\Delta \nabla$  для выбора файла для воспроизведения и затем нажмите ENTER.**

Начнется воспроизведение.

Режим отображения		Remote iPod	Browse iPod
Воспроизводимые файлы	Музыкальный файл	✓	✓
	Видеофайл	*	
Активные кнопки	Пульт ДУ (данного устройства)	✓	✓
	iPod	✓	

\* Воспроизводится только звук.

Кнопки управления	Функции
$\blacktriangleright / \blacksquare$	Воспроизведение / пауза
$\blacksquare$	Остановка
$\blacktriangleleft \blacktriangleright$	Воспроизвести предыдущую дорожку / воспроизвести следующую дорожку
$\blacktriangleleft \blacktriangleright$	(Нажать и удерживать) Перемотка назад/перемотка вперед
RANDOM	Воспроизведение в случайном порядке
REPEAT	Повторное воспроизведение <ul style="list-style-type: none"> <li>Переключение между режимами повторения одной дорожки и всех дорожек.</li> </ul>
MODE	Переключение между Browse iPod или Remote iPod режимом.
$\Delta \nabla \blacktriangleleft \blacktriangleright$	Выберите пункт
ENTER	Переход к выбранному пункту
INFO	Переключение имени исполнителя и заголовка альбома

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания Denon не несет никакой ответственности за потерю каких-либо данных, имеющихся на плеере iPod.
- В зависимости от типа iPod и версии программного обеспечения некоторые возможности могут оказаться недоступными.





## Зарядка iPod/iPhone

Можно зарядить iPod/iPhone, подключив его к порту USB.


### ■ Зарядка в режиме ожидания

При переходе устройства в режим ожидания во время зарядки iPod/iPhone, устройство переключится на режим зарядки во время ожидания и iPod/iPhone продолжит заряжаться. При зарядке в режиме ожидания индикатор питания загорается красным.

После полной зарядки iPod/iPhone устройство автоматически прекращает подачу питания для зарядки и переходит в обычный режим ожидания, индикатор питания отключается.



## Воспроизведение с запоминающего устройства USB

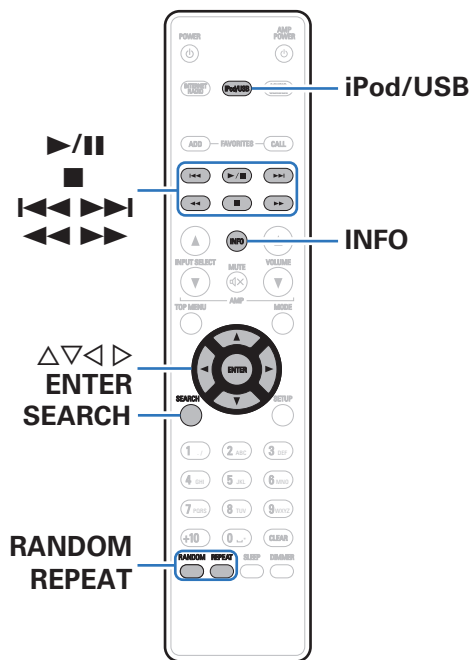

- Воспроизведение музыкальных файлов, хранящихся на устройстве памяти USB.
- На данном устройстве возможно воспроизведение только устройств памяти USB, соответствующих стандартам класса запоминающих устройств большой емкости и MTP (Media Transfer Protocol).
- Данное устройство совместимо с устройствами памяти USB формата "FAT16" или "FAT32".
- Воспроизводиться могут следующие файлы.
  - MP3
  - WMA
  - WAV
  - MPEG-4 AAC
  - FLAC
  - ALAC
  - AIFF
  - DSD



## Воспроизведение файлов с запоминающих устройств USB

- 1** Подсоедините запоминающее устройство USB к порту USB. (☞ стр. 19)
- 2** Нажмите iPod/USB, чтобы переключить источник входного сигнала на "iPod/USB".
- 3** Используйте  $\Delta \nabla$  для выбора файла для воспроизведения и затем нажмите ENTER. Начнется воспроизведение.

Кнопки управления	Функции
	Воспроизведение / пауза <ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите папку и нажмите кнопку  для воспроизведения всех файлов в этой папке.</li> </ul>
	Остановка
	Воспроизвести предыдущую дорожку / воспроизвести следующую дорожку
	(Нажать и удерживать) Перемотка назад/перемотка вперед
RANDOM	Воспроизведение в случайном порядке
REPEAT	Повторное воспроизведение <ul style="list-style-type: none"> <li>Переключение между режимами повторения одной дорожки и всех дорожек.</li> </ul>
SEARCH	Поиск по символам <ul style="list-style-type: none"> <li>Если список расположен не в алфавитном порядке, выполнить поиск по символам не удастся.</li> </ul>
	Перемещение на уровень вверх в дереве папок
$\Delta \nabla$	Выбор пункта
ENTER	Переход к выбранному пункту/Воспроизведение
INFO	Переключение имени исполнителя и заголовка альбома



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Для воспроизведения другого файла с устройства памяти USB, нажмите <I>, чтобы отобразить дерево папок, нажмите <V>, чтобы выбрать файл для воспроизведения, а затем нажмите клавишу ENTER.
- Обратите внимание, что компания Denon не несет никакой ответственности за возникновение каких-либо неполадок, связанных с данными на запоминающем устройстве USB, при совместном использовании запоминающего устройства USB и данного устройства.


## ■ Файлы, которые можно воспроизвести

См. “Воспроизведение устройств памяти USB” ( стр. 85).



## Функция AirPlay

Музыкальные файлы, расположенные на вашем устройстве (iPhone, iPod touch, iPad или iTunes), можно воспроизводить на данном ресивере через сеть.

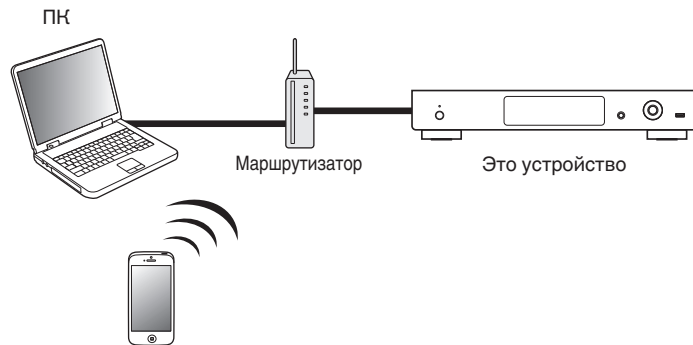


- Остановить воспроизведение AirPlay можно нажатием кнопки ◀ или выбором другого источника сигнала.
- Чтобы одновременно видеть название композиции и имя исполнителя, нажмите кнопку INFO на пульте дистанционного управления.
- Подробнее об использовании приложения iTunes см. также программную подсказку iTunes.
- Вид экрана может быть разным в зависимости от OS версий программного обеспечения.

### Воспроизведение музыки с iPhone, iPod touch или iPad

При обновлении операционной системы “iPhone/iPod touch/iPad” до iOS 4.2.1 или более новой версии появляется возможность направления потока музыкальных данных из “iPhone/iPod touch/iPad” непосредственно в данное устройство.

- 1 Подключите ваш iPhone, iPod touch или iPad Wi-Fi к той же сети, к которой подключено данное устройство.**
  - Подробнее см. в руководстве пользователя к устройству.
- 2 Включите композицию на iPhone, iPod touch или iPad.**
  - ▢ отображается на экране iPhone, iPod touch или iPad.
- 3 Щелкните значок AirPlay ▢.**

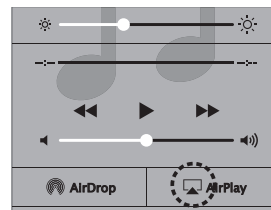

- 4 Выберите акустическую систему (устройства), которой собираетесь воспользоваться.**



## Воспроизведение музыки с iTunes на этом устройстве

**1 Установите приложение iTunes 10 или более новую версию на персональный компьютер Mac или Windows, который подключен к той же самой сети, что и данное устройство.**

**2 Включите данное устройство.**

Установите “Сетевое управление” в положение “Вкл.”.  
(☞ стр. 66)

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке режима “Сетевое управление” в положение “Вкл.” устройство потребляет больше электроэнергии, чем в обычном режиме ожидания.

**3 Запустите iTunes и щелкните значок AirPlay ,** чтобы выбрать главное устройство.



**4 Выберите композицию и щелкните на значке воспроизведения в окне iTunes.**

Музыка будет пересылаться в данное устройство в виде потока данных.

## Выбор нескольких громкоговорителей (устройств)

Песни с iTunes можно воспроизводить на бытовых громкоговорителях (устройствах), совместимых с AirPlay, а не только на громкоговорителях данного устройства.

**1 Щелкните значок AirPlay  и выберите “Несколько”.**

**2 Проверьте акустические системы, которыми собираетесь воспользоваться.**



## Функция соединения Spotify


Spotify является самой популярной в мире службой потоковой передачи. Если Вы подпишитесь на Spotify Premium, Вы сможете управлять Вашей новой акустической системой при помощи Вашего телефона или планшета. Поскольку Spotify встроен в акустическую систему, Вы сможете делать звонки или использовать другие приложения - музыка никогда не остановится.

Чтобы попробовать Spotify Premium бесплатно в течение 30 дней или узнать о сервисе Connect, перейдите на [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



### Воспроизведение музыки с Spotify на этом устройстве

Загрузите “Spotify App” на Android или устройство iOS заранее. Для воспроизведения трека Spotify в данном устройстве, Вам сначала следует зарегистрироваться в премиум-аккаунте Spotify.

- 1 Подключите настройки Wi-Fi iOS или устройства Android в той же сети что и данное устройство.
- 2 Запустите Spotify App.
- 3 Воспроизведите дорожку Spotify.
- 4 Нажмите иконку , чтобы выбрать устройство.



Музыка будет пересылаться в данное устройство в виде потока данных.

## Функция удаленного воспроизведения

Данное устройство можно использовать для воспроизведения внутри домашней сети файлов, находящихся на PC, NAS, в смартфонах и переносных аудиоплеерах.

В данном случае для управления функциями используются ПК, смартфоны и портативные аудиоплееры.



- Данные устройства должны соответствовать стандарту DLNA (Digital Living Network Alliance) вер. 1.5.
- Для воспроизведения файлов музыки на смартфоны и переносных аудиоплеерах требуется наличие беспроводной ЛВС.
- Для некоторых смартфонов требуется установка приложений для воспроизведения музыки по стандарту DLNA.

### ■ Функция каждого устройства

Для удаленного воспроизведения используются следующие устройства. Согласно стандарту DLNA и в соответствии со своей функцией устройства носят названия DMC, DMS или DMR.

Название	Пример устройства	Функция
<b>DMC</b> (Digital Media Controller)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПК</li> <li>• Смартфону</li> <li>• Переносной аудиоплеер</li> <li>• Denon Hi-Fi Remote App</li> </ul>	Выполняют операции удаленного воспроизведения. DMC также может воспроизводить музыкальные файлы, находящиеся на этих устройствах.
<b>DMS</b> (Digital Media Server)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПК</li> <li>• Сетевое хранилище (Network Attached Storage)</li> </ul>	Является средой хранения музыкальных файлов. Музыкальные файлы, хранящиеся на данных устройства воспроизводятся с помощью DMC.
<b>DMR</b> (Digital Media Renderer)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Это устройство</li> </ul>	Отвечает за выход аудиоданных музыкальных файлов, проигрываемых посредством удаленного воспроизведения, из колонок. DMR не выполняет операции воспроизведения.

### ■ Файлы, которые можно воспроизвести

См. "Воспроизведение файлов с компьютера или из сетевого хранилища" (🔍 стр. 88).





## Настройки отдельных устройств

Чтобы обеспечить работу удаленного воспроизведения необходимо выполнить настройку DMC и DMS. Выполните следующие настройки. Подробнее о настройках каждого устройства можно узнать в соответствующих руководствах пользователя.

### ■ Настройки компьютера и NAS

Для обмена данными с устройствами DMR необходимо выполнить настройку компьютера и NAS.

Дополнительные сведения о настраиваемых параметрах см. в разделе “Настройка общего доступа к медиафайлам” (🔍 стр. 33).

### ■ Настройки смартфоны

Чтобы иметь возможность работы с DMS и данным устройством (DMR) необходимо установить на вашем смартфону приложения для воспроизведения музыки по стандарту DLNA. Выбор приложения зависит от стандарту.



- Некоторые смартфоны имеют встроенную поддержку воспроизведения музыки по стандарту DLNA. См. руководство пользователя для вашего смартфона.

### ■ Настройки портативных аудиоплееров

Задайте настройки, позволяющие данному устройству (DMR) воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на портативном аудиоплеере. Дополнительные сведения о настройках см. в руководстве пользователя для вашего портативного аудиоплеера.

### ■ Настройки данного устройства

Подключите данное устройство к сети DLNA. Другие настройки не требуются.

Подробности подключения к сети описаны в руководстве по быстрому запуску, “Подключение к домашней сети (LAN)” (🔍 стр. 21) и “Установки” (🔍 стр. 67).



## ■ Операции удаленного воспроизведения

Для каждого устройства предусмотрен свой набор операций, однако процедуры подготовки к удаленному воспроизведению одинаковы. Процедуры подготовки перечислены ниже.

### 1 Включение данного устройства.

- Убедитесь, что данное устройство подключено к сети.


### 2 Отображение окна воспроизведения музыкальных файлов на DMC.

- Для ПК, откройте Windows Media Player 12 и т. д.
- Для смартфоны, переключитесь на режим воспроизведения музыкальных файлов.

### 3 Выберите дружественное имя данного устройства для элемента установки устройства воспроизведения на экране воспроизведения.

- Дружественным именем по умолчанию является "Denon DNP-730".

### 4 Запуск воспроизведения музыкального файла на DMC.

- Данное устройство автоматически переключается в режим "Music Server" и на экране появляется значок удаленного воспроизведения . Выполняется запуск удаленного воспроизведения.



- Для выхода из режима удаленного воспроизведения нажмите кнопку <1.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время удаленного воспроизведения операции воспроизведения на данном устройстве невозможны. Для этих операций используется устройство DMC.



## Режим веб-управления


Этим устройством можно управлять с экрана веб-браузера.

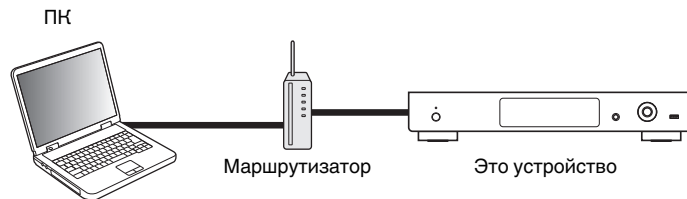

- Для использования функции веб-управления это устройство и ПК должны быть надлежащим образом подключены к сети. "Подключение к домашней сети (LAN)" (↗ стр. 21)
- В зависимости от настроек программного обеспечения безопасности можно не получить доступ к этому устройству с ПК. В этом случае измените настройки программного обеспечения безопасности.

### Использование режима веб-управления устройством

- 1 Установите параметр "Сетевое управление" в значение "Вкл.". (↗ стр. 66)
- 2 Проверьте IP-адрес данного устройства с помощью параметра "Сетевая информация". (↗ стр. 66)




Проверка IP-адреса.

- 3 Откройте веб-браузер.



## 4 Введите IP-адрес данного устройства в адресную строку браузера.

Например, если IP-адрес устройства равен “192.168.0.2”, введите “http://192.168.0.2”.

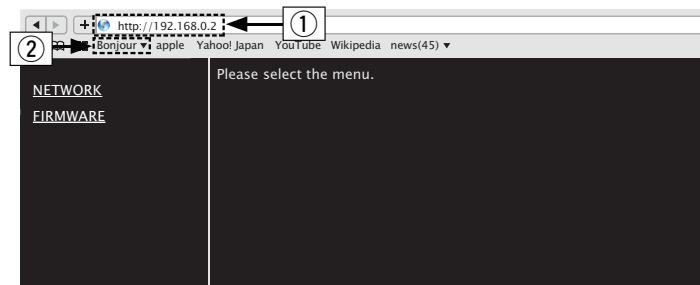

- ① Ввод IP-адреса.
- ② При использовании веб-браузера Safari вы можете выбрать функцию “Bonjour” и получить непосредственный доступ к экрану веб-управления устройства из раздела просмотра.



- Добавив IP-адрес данного устройства в раздел закладок браузера, можно отображать экран веб-управления при следующем использовании браузера с помощью функции закладок. При использовании DHCP-сервера и установке для параметра “Сетевое управление” значения “Выкл.” включение и отключение питания будет приводить к изменению IP-адреса. (🔗 [стр. 66](#)).

## 5 При выводе главного меню щелкните мышью на позиции меню, которой желаете управлять.




- ③ Щелкните при определении настроек сети. (🔗 [Примере 1](#))



## 6 Управление устройством.

[Примере 1] Настройка сети 1

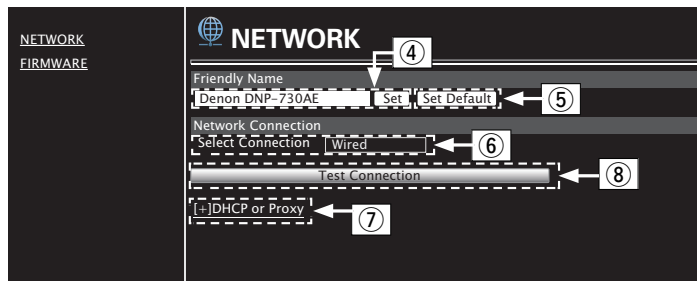

### Настройка Friendly Name

- ④ Для изменения дружественного имени введите новое имя в текстовом поле и нажмите “Set”.
- ⑤ Для восстановления имени по умолчанию щелкните “Set Default”.



Можно ввести только символы, которые способно отобразить данное устройство. (☞ стр. 60)

### Настройки сетевого соединения

- ⑥ Щелкните, чтобы изменить способ сетевого соединения. При выборе “Wi-Fi” на экране появится новый элемент. (☞ [пример 2])
- ⑦ Нажмите для изменения настроек DHCP/прокси-сервера. (☞ [Примере 2])
- ⑧ Щелкните для подключения с новыми настройками.



## 7 Управляйте устройством.

[Примере 2] Настройка сети 2

**NETWORK FIRMWARE**

**NETWORK**

Friendly Name  
Denon DNP-730AE [Set] [Set Default]

Network Connection  
Select Connection [Wi-Fi] [Manual]

Wi-Fi Setup  
[Manual]

S SID [ ]

Security [None] ← 9

Security Key [ ]

Default Key [Key1]

[Test Connection]

[ ] DHCP or Proxy

DHCP [ON] [OFF]

IP Address [192.168.0.001]

Subnet Mask [255.255.255.000]

Gateway [0.00.000.000.000]

Primary DNS [0.00.000.000.000] ← 10

Secondary DNS [0.00.000.000.000]

Proxy [ON] [OFF]

Address Or Name [Address] [Name]

Address [0.00.000.000.000]

Port [00000]

[Save DHCP Proxy Settings]

### Настройки сетевого соединения


- 9 [Пример 2] — Отображается, если выбрано “Wi-Fi” в 6. Выберите или введите требуемые элементы, а затем нажмите “Test Connection”, чтобы применить изменения.
- Отображаемые элементы могут отличаться в зависимости от выбранных элементов и состояния соединения.
  - После выбора каждого из элементов дождитесь обновления экрана.
- 10 [Пример 2] — Отображается, если выбрано “DHCP” или “Proxy” в 7. При изменении настроек DHCP/прокси-сервера введите или выберите каждый из элементов.



- Для применения настроек сетевого подключения щелкните “Test Connection”.



## Удобные функции

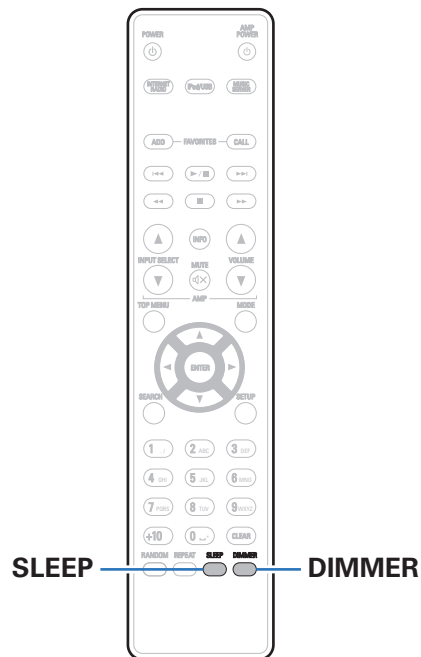


Режим автоматического отключения	56
Регулировка яркости дисплея	56



## Режим автоматического отключения


По истечении заданного времени устройство может быть автоматически переведено в режим ожидания. Это удобно для прослушивания музыки во время засыпания.

### 1 Во время воспроизведения нажмите SLEEP и выберите время.

- На дисплее  загорится индикатор.
- Таймер сна можно установить на значение от 10 до 90 минут с интервалом шага 10 минут.

### ■ Для отмены автоматического отключения

Нажмите кнопку SLEEP и выставите значение “Sleep ► Выкл.”.

Индикатор  на дисплее погаснет.



- Настройка таймера сна отменяется, когда устройство переключается на режим ожидания.
- Для проверки времени, оставшегося до включения таймера автоматического отключения, нажмите кнопку SLEEP.

## Регулировка яркости дисплея

### 1 Нажмите кнопку DIMMER.

- Каждый раз при нажатии кнопки яркость дисплея меняется (4 уровней).



- При работе с кнопками с выключенным дисплеем информация временно отображается с низкой яркостью.





# Карта меню

Управление описано ниже.

По умолчанию на устройстве установлены рекомендованные настройки. Можно настроить устройство в соответствии с существующей системой и Вашими предпочтениями.

## ■ Quick Setup

Элементы настройки	Описание	Стр.
<b>Быстрая настройка</b>	Выполняет сетевые настройки в окне Wizard style. Более подробная информация об операциях содержится в “Руководстве по быстрому запуску”.	–

## ■ Общее

Элементы настройки	Описание	Стр.
<b>Язык</b>	Устанавливает язык для меню диска.	<a href="#">62</a>
<b>Auto-Standby</b>	Переключает устройство в режим ожидания.	<a href="#">62</a>
<b>Использ данных</b>	Разрешение/запрет на отправку в Denon анонимных сведений об использовании устройства.	<a href="#">63</a>
<b>Прошивка ПО</b>	Настройка проверки на наличие новых версии прошивки, обновления прошивки и отображения сообщений во время обновления.	<a href="#">63</a>
<b>Обновление</b>	Обновляет прошивку данного устройства.	<a href="#">63</a>
<b>Уведомление</b>	Позволяет включать/выключать уведомления об обновлении, модернизации и оповещениях.	<a href="#">64</a>
<b>Добавить новую функцию</b>	Показать новые функции, которые можно загрузить в устройство, и выполнить обновление.	<a href="#">64</a>




## ■ Сеть

Элементы настройки	Описание	Стр.
<b>Сетевая информация</b>	Отображает различную информацию о сети.	<a href="#">66</a>
<b>Сетевое управление</b>	Выполняет настройки сетевых функций в режиме ожидания.	<a href="#">66</a>
<b>Имя устройства</b>	Редактирует имя, отображаемое в сети Интернет.	<a href="#">67</a>
<b>Установки</b>	Выполняет настройку проводной или беспроводной ЛВС.	<a href="#">67</a>
<b>Проводная настройка</b>	Выполняет настройку проводного ЛВС-подключения.	<a href="#">67</a>
<b>DHCP (Вкл.) или DHCP (Выкл.)</b>	Выполняет настройку DHCP.	<a href="#">67</a>
<b>IP адрес *</b>	Выполняет настройку IP-адреса.	<a href="#">68</a>
<b>Маска подсети *</b>	Выполняет настройку маски подсети.	<a href="#">68</a>
<b>Шлюз *</b>	Выполняет настройку шлюза.	<a href="#">68</a>
<b>Первичный DNS *</b>	Выполняет настройку предпочитаемого DNS-сервера.	<a href="#">68</a>
<b>Вторичный DNS *</b>	Выполняет настройку Вторичный DNS.	<a href="#">68</a>
<b>Прокси-сервер</b>	Выполняет настройку прокси-сервера.	<a href="#">68</a>
<b>Тестовое соединение</b>	Выполняет настройку проводного ЛВС-подключения.	–
<b>Wi-Fi метод настройки</b>	Выполняет настройку беспроводного ЛВС-подключения.	<a href="#">69</a>
<b>Auto-Scan</b>	Выбирает и настраивает беспроводное соединение из списка точек доступа.	<a href="#">69</a>
<b>Перенос Wi-Fi установок с iOS девайса</b>	Задается беспроводное подключение с помощью устройства iOS. (iOS 7 или более поздней версии)	<a href="#">70</a>
<b>WPS (Wi-Fi защищенная настройка)</b>	Настраивает беспроводное соединение с помощью WPS (Wi-Fi Protected Setup).	<a href="#">70</a>
<b>Настройка веб- браузера</b>	Настраивает беспроводное подключение с помощью веб-браузера.	<a href="#">70</a>
<b>Инструкция</b>	Настраивает беспроводное соединение вручную.	<a href="#">73</a>

\* Отображается при установке для параметра "DHCP" значения "Выкл.". (🔍 стр. 67)



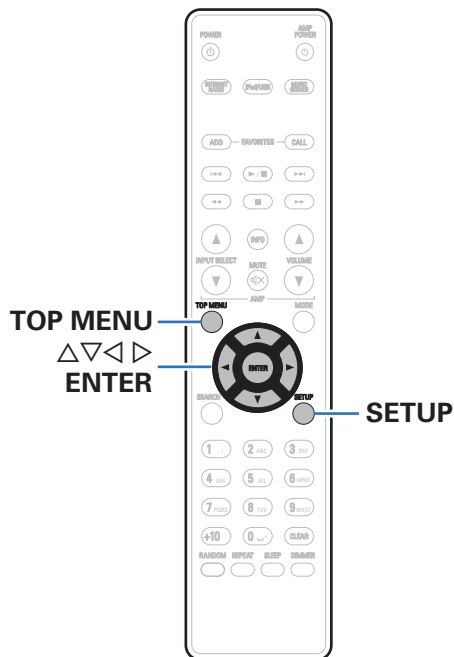

## Управление меню

- 1** Нажмите кнопку **SETUP**.  
Появляется меню.
- 2** С помощью кнопок **Δ∇◀▶** выберите меню для настройки или управления, а затем нажмите **ENTER**.
- 3** Используйте **Δ∇** для изменения желаемой настройки.
- 4** Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы ввести параметр.
  - Для возврата к предыдущему пункту нажмите **◀**.
  - Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP**, когда на дисплее показывается меню. Экран меню исчезнет.
  - Для возврата в начало меню во время работы с меню нажмите **TOP MENU**.



## Ввод символов

На этом устройстве можно изменить названия, отображаемые в указанных ниже экранах.

- Text Search (🔍 стр. 29, 34, 43)
- Имя устройства (🔍 стр. 67)
- Ввод символов для сети (🔍 стр. 29)

### Использование кнопок с цифрами

#### 1 Вызовите меню для ввода символов.

- Для изменения символа воспользуйтесь <>, чтобы навести курсор на символ, который требуется изменить.

#### 2 Нажмите +10, чтобы выбрать тип символа (верхний регистр, нижний регистр или цифры).

#### 3 Нажимайте 0 – 9, +10, пока не появится нужный символ.

- Ниже перечислены типы символов, которые можно ввести.

1 . / 1 . @ - _ / :	6 mno mnoMNO6
2 abc abcABC2	7 pqr pqrPQRS7
3 def defDEF3	8 tuv tuvTUV8
4 ghi ghiGHI4	9 wxyz wxyzWXYZ9
5 jkl jklJKL5	0 (Пробел) ! " # \$ % & ' ( ) * + , ; < = > ? [ \ ] ^ ` {   }

#### 4 Повторяйте шаги 2 и 3, чтобы сменить имя, а затем нажмите кнопку ENTER, чтобы зарегистрировать его.



## Использование кнопок курсора

### 1 Вызовите меню для ввода символов.

- Для изменения символа воспользуйтесь  $\triangleleft \triangleright$ , чтобы навести курсор на символ, который требуется изменить.

### 2 Используйте $\Delta \nabla$ для изменения символа.

- Ниже перечислены типы символов, которые можно ввести.

#### [Нижний регистр]

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

#### [Верхний регистр]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[Символы] ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @  
[ \ ] ^ \_ ` { | } ~

[Номера] 0123456789 (Пробел)

### 3 Повторяйте шаг 2, чтобы сменить имя целиком, а затем нажмите кнопку ENTER, чтобы зарегистрировать его.



- Нажмите кнопку CLEAR для удаления символа.
- Нажмите кнопку  $\blacktriangleright \blacktriangleright$  для ввода пробела.



## Общее

Выполните различные прочие настройки.

### Язык

Установите язык для отображения меню.

**English/Deutsch/Français/Italiano/Nederlands/Español/Svenska/Русский/Polski** (по умолчанию: English)

### Auto-Standby

Если для “Auto-Standby” задано “Вкл.”, и в течение заданного времени не выполняется ни одной операции, данное устройство автоматически переходит в режим ожидания.

Если источником входного сигнала является “Remote iPod”, при отсутствии операций в течение восьми часов данное устройство автоматически переходит в режим ожидания.

**1 мин / 5 мин/  
15 мин / Другое**  
(по умолчанию: 15 мин):

Если выбрано “Другое”, время “Auto-Standby” можно задать в диапазоне 1–99 минут. Выберите значение при помощи  $\Delta \nabla$ , а затем нажмите ENTER, чтобы ввести выбранное значение.

**Выкл.:**

Устройство не перейдет в режим ожидания автоматически.



## Использ данных

Для усовершенствования изделия отправляйте информацию по настройкам и работе функций устройства в компанию Denon. Предоставленная покупателями информация будет использована в качестве справочного материала для разработки новых изделий. Denon не предоставляет собранные сведения третьим лицам.

<b>Да:</b>	Предоставьте информацию о рабочем состоянии данного устройства.
<b>Нет:</b>	Не предоставляйте информацию о рабочем состоянии данного устройства.

## Прошивка ПО

Настройка проверки наличия новых версии прошивки, обновления прошивки и отображения уведомлений обновления, модернизации и оповещений.

### ■ Обновление

Обновляет прошивку данного устройства.

**Проверка обновлений:** Проверьте обновление программного обеспечения.

**Пуск обновления:** Выполните процедуру обновления.



- Даже если произойдет ошибка обновления, данное устройство будет автоматически пытаться выполнить его снова.



## ■ Уведомление

Уведомления отображаются на экране при включении питания, при появлении новой прошивки или в случае появления других сообщений.

### Обновление

<b>Вкл.</b> (По умолчанию):	Выводить сообщение об обновлении.
<b>Выкл.:</b>	Не выводить сообщение об обновлении.

### Обновление

<b>Вкл.</b> (По умолчанию):	Выводить сообщение о модернизации.
<b>Выкл.:</b>	Не выводить сообщение о модернизации.

### Оповещение об обновлении

<b>Вкл.</b> (По умолчанию):	Отображает уведомления Denon во всплывающем меню.
<b>Выкл.:</b>	Не отображает уведомления Denon во всплывающем меню.

## ■ Добавить новую функцию

Показать новые функции, которые можно загрузить в устройство, и выполнить обновление.

<b>Упакованное ПО:</b>	Отображение обновляемых элементов.
<b>Процедура обновления:</b>	Отображает список дополнительных функций, которые становятся доступными после улучшения.
<b>Запуск обновления:</b>	Выполните процедуру улучшения. После запуска обновления экран меню погаснет. Во время обновления на экране будет отображено время выполнения процесса.
<b>Идентификатор обновления:</b>	Показанный на дисплее идентификационный номер необходим для выполнения процедуры.



- Подробные сведения об обновлениях см. на веб-сайте Denon.
- По завершении процедуры в меню будет показано "Зарегистрирован", после чего можно выполнить обновление. Если процедура не была выполнена, будет показано сообщение "Не зарегистрирован".





**Примечания относительно использования “Обновление” и “Добавить новую функцию”**

- Для обновления новой функции необходимо выполнить настройки окружения для подключения к широкополосной сети. (☞ стр. 21)
- Выполните операцию по добавлению новой функции не ранее чем через 2 минуты после включения питания.
- Не выключать питание до завершения обновления.
- Даже при наличии подключения к сети Интернет потребуются около 20 минут для завершения процедуры обновления/модернизации.
- После запуска обновления нормальная работа этого устройства невозможна до окончания процесса обновления. Более того, процедура обновления может сбросить все выполненные вами настройки.
- В случае неудачи обновления или апгрейда с сообщением “Update failed” и “Download failed” отсоедините и снова присоедините шнур питания. На экране появится сообщение “Повторное обновление”, и обновление будет возобновлено с той точки, когда произошла ошибка обновления. Если ошибка все равно повторяется, проверьте свою сетевую среду.



- Информация о функциях “Обновление” и “Добавить новую функцию” публикуется на веб-сайте компании Denon по мере выхода обновлений.



# Сеть

Для использования устройства в домашней сети (LAN), необходимо выполнить настройку сети. Если домашняя сеть (LAN) создается с использованием DHCP, установите для "DHCP" значение Вкл. (значение по умолчанию). Это позволит данному устройству использовать вашу домашнюю сеть.

Если каждому устройству назначается IP-адрес, необходимо выбрать значение "IP адрес", чтобы назначить устройству IP-адрес и ввести информацию о домашней сети (LAN), такую как шлюз и маска подсети.

## Сетевая информация

Отобразить сетевую информацию.

**Имя устройства / DHCP Вкл. или Выкл. / IP адрес / MAC адрес / SSID\***

\* Эта информация отображается только при включенном подключении Wi-Fi.

## Сетевое управление

Включение сетевой коммуникации в режиме ожидания.

**Вкл.:**

Функцию сети можно использовать в режиме ожидания. Основной блок управляется совместимым сетевым контроллером.

**Выкл. (По умолчанию):**

Функцию сети нельзя использовать в режиме ожидания.



Установите значение "Вкл." при использовании режима веб-управления или совместимого сетевого контроллера.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке режима "Сетевое управление" в положение "Вкл." устройство потребляет больше электроэнергии, чем в обычном режиме ожидания.



## Имя устройства

Приемлемое имя — это имя данного устройства, отображающееся в сети. Можно изменить дружественное имя согласно вашим предпочтениям.

### ■ Имя устройства

При нажатии ENTER, можно изменить дружественное имя согласно вашим предпочтениям.



- Можно ввести до 63 символов.
- Сведения о вводе символов см. в разделе “Ввод символов” (✎ стр. 60).
- Дружественное имя по умолчанию при первом использовании: “Depon DNP-730AE”.

### ■ По умолчанию

Восстанавливает дружественное имя, которое вы изменили, к установке по умолчанию.

## Установки

Можно выполнить подробные настройки для сети.

Чтобы изменить сетевую среду, выполните быструю установку “Быстрая настройка”. (Более подробная информация об операциях содержится в “Руководстве по быстрому запуску”).

- Если Вы пользуетесь широкополосным маршрутизатором (с режимом DHCP), настройки в “IP адрес” и “Прокси-сервер” делать не нужно, поскольку параметр DHCP установлен в значение “Вкл.” в настройках по умолчанию данного устройства.
- Только произведите настройки в меню “Установки” при подключении к сети без поддержки DHCP.

### ■ Проводная настройка

#### □ DHCP

Выбор параметров подключения к сети.

<b>Вкл.</b> (По умолчанию):	Автоматическая настройка параметров сети с использованием данных маршрутизатора.
<b>Выкл.:</b>	Настройка параметров сети вручную.



## ❑ IP адрес

Установите IP адрес в пределах указанного ниже диапазона.

- Режим передачи звукового сигнала по сети не может работать при установке других IP адресов.

**CLASS A:** 10.0.0.1 - 10.255.255.254

**CLASS B:** 172.16.0.1 - 172.31.255.254

**CLASS C:** 192.168.0.1 - 192.168.255.254

## ❑ Маска подсети

При подключении xDSL-модема или адаптера разъема непосредственно к данному устройству задайте маску подсети, указанную в документации, которая предоставлена провайдером. Обычно вводится 255.255.255.0.

## ❑ Шлюз

При подключении к шлюзу (маршрутизатору) введите его IP адрес.

## ❑ Первичный DNS, Вторичный DNS

Если в документации, предоставленной провайдером, указан только один адрес DNS, введите его в поле "Первичный DNS". Если провайдер предоставил несколько DNS-серверов, укажите один из них в поле "Вторичный DNS".

## ❑ Прокси-сервер

Выполните эти настройки при подключении к интернету через прокси-сервер.

Настройка прокси необходима, только если выход в интернет идет через прокси-сервер Вашей внутренней сети или используется Вашим провайдером.

### Прокси-сервер (Выкл.)

или Прокси-сервер  
(Вкл.):

Укажите прокси-сервер.

### Прокси-сервер (Адрес)

или Прокси-сервер  
(Имя):

Выберите, будет ли ввод выполняться по адресу или по доменному имени.

Адрес или Имя:

Введите адрес или доменное имя.  
Можно ввести до 38 символов.

Порт:

Ввод номера порта.



- Если Вы не можете подключиться к интернету, перепроверьте соединения и настройки. (🖋️ стр. 21)
- Если Вы ничего не знаете о подключении к интернету, обратитесь к поставщику услуг интернета (провайдеру) или в магазин, в котором Вы приобрели свой компьютер.



## ■ Wi-Fi метод настройки

В этом меню можно задать настройки и подключения Wi-Fi, используя любой из пяти способов подключения

**Auto-Scan / Перенос Wi-Fi установок с iOS девайса / WPS (Wi-Fi защищенная настройка) / Настройка веб-браузера / Инструкция**



- Если кабель локальной сети подключен, отсоедините его.
- Подробности подключения к Wi-Fi с помощью кнопки Wi-Fi CONNECT на задней панели устройства см. в "Руководстве по быстрой установке".

## □ Auto-Scan

Поиск сетей выполняется автоматически.

### 1 В списке сетей выберите нужную для подключения.

- Выберите "Сканировать еще раз", если сеть не удастся найти.

### 2 Выполните следующие настройки.

Ключ по умолчанию:	Выберите ключ по умолчанию.
	• При подключении к зашифрованной сети WEP, отображается меню "Ключ по умолчанию".
Пароль:	Введите пароль.
DHCP/Proxy:	Выполняет настройку DHCP и прокси-сервера. (☞ стр. 67, 68)
Тестовое соединение:	Проверьте подключение.



## ❑ Перенос Wi-Fi установок с iOS девайса

Для задания настроек Wi-Fi можно использовать устройство iOS, такое как iPhone или iPad.

После того как выбран этот пункт, выберите на домашнем экране устройства iOS меню Settings/Wi-Fi, выберите “Denon DNP-730AE” в нижней части крана, а затем следуйте инструкциям по настройке, которые отображаются на устройстве iOS.

Подробные сведения см. в “Руководстве по быстрому запуску”.



Требуется iOS 7 или более поздней версии.

## ❑ WPS (Wi-Fi защищенная настройка)

### 1 Зарегистрируйте PIN-код устройства в маршрутизаторе.

## ❑ Настройка веб-браузера

Используйте веб-браузер для настройки Wi-Fi.

Требуется устройство Wi-Fi, которое может выполнять операции веб-просмотра.


### 1 Прочтите о мерах предосторожности на экране и нажмите ENTER.

### 2 Выберите “Denon DNP-730AE” из списка сетей Wi-Fi устройства Wi-Fi.

На устройстве отображается IP-адрес (192.168.1.16).




### 3 Введите IP-адрес данного устройства в адресную строку браузера.

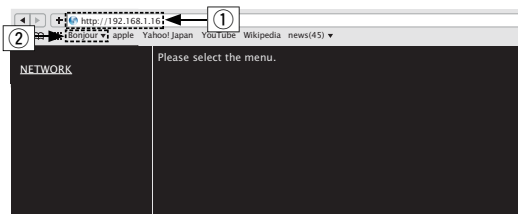

- ① Ввод IP-адреса (192.168.1.16).
- ② При использовании веб-браузера Safari вы можете выбрать функцию “Bonjour” и получить непосредственный доступ к экрану веб-управления устройством из раздела просмотра.

### 4 При отображении верхнего меню щелкните “NETWORK”.

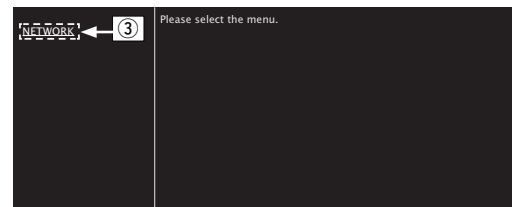


- ③ Щелкните “NETWORK”. (👉【Примере 1】)



## 5 Управляйте устройством.


### [Примере 1] Настройка сети 1

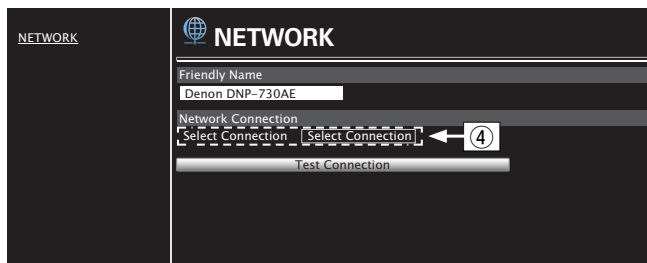

#### ❑ Настройки сетевого соединения

- ④ Щелкните, чтобы изменить способ сетевого соединения. При выборе “Wi-Fi” на экране появится новый элемент. (👉 [пример 2])

### [Примере 2] Настройка сети 2

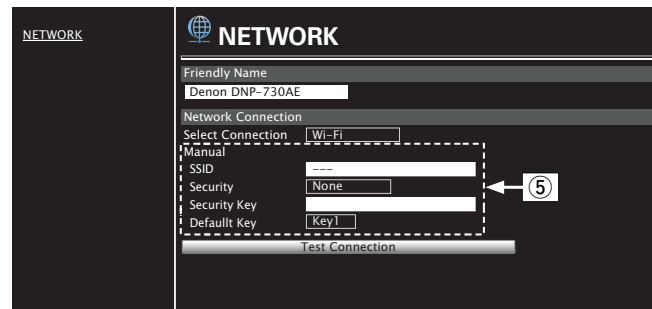

#### ❑ Настройки сетевого соединения

- ⑤ [Пример 2] — Отображается, если выбрано “Wi-Fi” в ④. Выберите или введите требуемые элементы, а затем нажмите “Test Connection”, чтобы применить изменения.
- Отображаемые элементы могут отличаться в зависимости от выбранных элементов и состояния соединения.
  - После выбора каждого из элементов дождитесь обновления экрана.



- Для применения настроек сетевого подключения щелкните “Test Connection”.





## ❑ Инструкция

Настраивает беспроводное соединение вручную

<b>SSID :</b>	Введите название беспроводной сети (SSID).
<b>Безопасность:</b>	Выберите метод шифрования в соответствии с настройкой шифрования точки доступа, которую Вы используете.
<b>Ключ по умолчанию:</b>	Выберите Ключ по умолчанию. <ul style="list-style-type: none"><li>• При подключении к зашифрованной сети "WEP" отображается меню "Ключ по умолчанию".</li></ul>
<b>Пароль:</b>	Введите пароль.
<b>DHCP/Прoxy:</b>	Выполняет настройку DHCP и прокси-сервера. (☞ стр. 67, 68)
<b>Тестовое соединение:</b>	Проверьте подключение.



## ■ Содержание

### Рекомендации

Простые операции в состоянии выключенного питания	75
Мне нужно только подзарядить свой iPod	75
Изменение или сброс сетевой среды	75
Я хочу отобразить название композиции и другую информацию, воспроизводимого с помощью iPod файла, на дисплее данного устройства	75

### Устранение неполадок

Питание не включается / питание выключено	76
Светодиод мигает	76
Не работает пульт дистанционного управления	77
На дисплее устройства нет изображения	77
Нет звука	77
Звук прерывается или возникает шум	78
Невозможно запустить воспроизведение с iPod	79
Невозможно запустить воспроизведение с запоминающего устройства USB	80
Неправильно отображаются имена файлов на iPod или запоминающем устройстве USB	80
Не воспроизводится Интернет-радио	81
Не воспроизводятся музыкальные файлы на компьютере или в сетевом хранилище	82
Не удается подключиться с помощью by Wi-Fi	83



## Рекомендации

### Простые операции в состоянии выключенного питания

- Если для “Сетевое управление” задано “Вкл.”, для выполнения воспроизведения и других операций можно использовать AirPlay или приложение “Hi-Fi Remote” компании Denon. (🔍 стр. 66)

### Мне нужно только подзарядить свой iPod

- Подключите iPod к этому устройству, когда питание устройства включено. Затем выключите питание устройства, и iPod продолжит заряжаться, пока не будет полностью заряжен. (🔍 стр. 41)

### Изменение или сброс сетевой среды

- Приготовьте прилагаемое руководство по быстрому запуску и запустите “Quick Setup” в меню настройки. Для детальной настройки запустите Setup — “Сеть” — “Установки”. (🔍 стр. 67)

### Я хочу отобразить название композиции и другую информацию, воспроизводимого с помощью iPod файла, на дисплее данного устройства.

- Нажмите кнопку MODE, чтобы установить режим обзора iPod. (🔍 стр. 40)



## Устранение неполадок

1. Правильно ли выполнены соединения?
2. Выполняется ли управление устройством в соответствии с руководством пользователя?
3. Работает ли остальная аппаратура надлежащим образом?

Если устройство не работает надлежащим образом, выполните проверку в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Если неполадка не устраняется, возможно, возникла неисправность. В таком случае немедленно отсоедините устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр.

### ■ Питание не включается / питание выключено

Проявление	Причина / решение	Стр.
Устройство не включается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте надежность подсоединения вилки сетевого шнура к розетке электросети.</li> </ul>	<u>25</u>
Устройство автоматически выключается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установлен таймер сна. Снова включите питание.</li> </ul>	<u>56</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Auto-Standby” установлено. “Auto-Standby” срабатывает, если не производится никаких действий в течении определенного промежутка времени. Чтобы отключить “Auto-Standby”, установите “Auto-Standby” в меню на “Выкл.”.</li> </ul>	<u>62</u>

### ■ Светодиод мигает

Проявление	Причина / решение	Стр.
Мигает красным.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В устройстве неправильно работает цепь. Отсоедините питание и обратитесь в ремонтный центр.</li> </ul>	—



## ■ Не работает пульт дистанционного управления

Проявление	Причина / решение	Стр.
Не работает пульт дистанционного управления.	• Батарейки разряжены. Замените батарейки новыми.	<u>6</u>
	• Управляйте пультом ДУ с расстояния не более 7 м от данного устройства и под углом в пределах 30°.	<u>6</u>
	• Устраните любые препятствия между данным устройством и пультом ДУ.	—
	• Вставьте батарейки в правильном направлении, следя за метками ⊕ и ⊖.	<u>6</u>
	• Датчик ДУ устройства засвечен сильным светом (прямой солнечный свет, свет люминесцентной лампы инверторного типа и т. п.). Переставьте устройство в место, в котором датчик ДУ не будет засвечиваться сильным светом.	—
	• При использовании видеоаппаратуры 3D пульт ДУ данного устройства может перестать работать из-за помех, вызванных инфракрасной коммуникацией между устройствами (например, телевизором и 3D-очками). В этом случае отрегулируйте взаимное расположение устройств, использующих 3D, и расстояние между ними, чтобы устранить помехи.	—

## ■ На дисплее устройства нет изображения

Проявление	Причина / решение	Стр.
Дисплей выключен.	• Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку DIMMER, чтобы задать любое другое значение, кроме OFF.	<u>56</u>

## ■ Нет звука

Проявление	Причина / решение	Стр.
В динамиках нет звука.	• Проверьте подключения всех устройств.	<u>16</u>
	• Прочно подключите все соединительные кабели.	—
	• Проверьте, не перепутаны ли местами подключения входных и выходных разъемов.	—
	• Проверьте, не повреждены ли кабели.	—
	• Убедитесь, что выбран правильный источник входного сигнала.	<u>27</u>





## ■ Звук прерывается или возникает шум

Проявление	Причина / решение	Стр.
Периодически прерывается воспроизведение Интернет-радио или звука с устройства памяти USB.	• Прерывание звука может быть вызвано низкой скоростью передачи данных с устройства памяти USB.	—
	• Скорость передачи данных по сети слишком мала, или радиостанция занята.	—
Во время звонка с iPhone на аудиовыходе данного устройства возникает шум.	• Во время телефонного разговора держите iPhone на расстоянии не менее 20 см от данного устройства.	—
Звук прерывается при использовании Wi-Fi-соединения.	• Если расположенные поблизости устройства становятся причиной остановки воспроизведения из-за электронных помех, переключитесь на проводное соединение ЛВС.	<u>21</u>
	• Особенно при воспроизведении больших музыкальных файлов, в зависимости от условий среды беспроводной ЛВС, звук воспроизведения может быть прерван. В этом случае, выполните подключение посредством проводной ЛВС.	<u>21</u>



## ■ Невозможно запустить воспроизведение с iPod

Проявление	Причина / решение	Стр.
Не удается подключить iPod.	• Данное устройство поддерживает не все типы устройств iPod, подключаемых к USB-портам.	<u>20</u>
	• Устройство может не узнавать iPod, если вы используете кабель от несертифицированного производителя. Используйте USB-кабель от сертифицированного производителя.	—
Значок AirPlay  не отображается в iTunes/iPhone/iPod touch/iPad.	• Данное устройство и компьютер/iPhone/iPod touch/iPad не подключены к одной и той же сети (ЛВС). Подключите их к сети, к которой подключено данное устройство.	<u>21</u>
	• Системное программное обеспечение iTunes/iPhone/iPod touch/iPad не поддерживает AirPlay. Установите самую новую версию системного программного обеспечения.	—
Звук не производится.	• Не запущено воспроизведение через AirPlay или данное устройство не выбрано из списка. Щелкните значок AirPlay  на экране iTunes/iPhone/iPod touch/iPad и выберите данное устройство.	<u>45</u>
При воспроизведении музыки с iPhone/iPod touch/iPad через AirPlay прерывается звук.	• Закройте приложение, работающее в фоновом режиме на устройстве iPhone/iPod touch/iPad, и воспроизводите файлы с помощью AirPlay.	—
	• На работу беспроводного соединения влияют внешние помехи. Устраните внешние помехи — например, уменьшите расстояние до точки доступа беспроводной ЛВС.	—



## ■ Невозможно запустить воспроизведение с запоминающего устройства USB

Проявление	Причина / решение	Стр.
Отображается “Нет связи”.	• Устройство неспособно распознать запоминающее устройство USB. Отключите устройство памяти USB и подключите его заново.	<u>19</u>
	• Данное устройство поддерживает запоминающие устройства USB, соответствующие классу 3У большой емкости и стандарту MTP.	—
	• Данное устройство не поддерживает подключения через USB-концентратор. Подключите USB-устройство напрямую к USB-порту проигрывателя.	—
	• Файловая система на устройстве памяти USB должна иметь формат FAT16 или FAT32.	—
	• Работа любых запоминающих устройств USB не гарантируется. Некоторые запоминающие устройства USB не узнаются. При использовании портативных жестких дисков с USB-соединением, к которым для подачи питания может подключаться адаптер переменного тока, воспользуйтесь адаптером, который шел в комплекте с диском.	—
Не отображаются файлы на запоминающем устройстве USB.	• Файлы, тип которых не поддерживается данным устройством, не отображаются.	<u>42</u>
	• Данное устройство способно отображать файловую структуру, содержащую до 8 уровней и до 5000 подпапок и файлов. Измените структуру папок запоминающего устройства USB.	—
	• Если запоминающее устройство USB имеет несколько разделов, отображаются только файлы в первом разделе.	—
Невозможно воспроизведение файлов на запоминающем устройстве USB.	• Формат файлов не поддерживается данным устройством. Обратитесь к списку форматов, поддерживаемых данным устройством.	<u>42</u>
	• Вы пытаетесь воспроизвести файл, защищенный системой охраны авторских прав. Файлы, защищенные авторским правом, на этом проигрывателе воспроизводить нельзя.	—

## ■ Неправильно отображаются имена файлов на iPod или запоминающем устройстве USB

Проявление	Причина / решение	Стр.
Имена файлов отображаются неправильно (“...”, и т. п.).	• Используются символы отображение которых невозможно. Эта ситуация не является неисправностью. На данном устройстве любые символы, отображение которых невозможно, заменяются знаком “.” (точка).	—





## ■ Не воспроизводится Интернет-радио

Проявление	Причина / решение	Стр.
Не отображается перечень радиостанций.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кабель LAN не подключен как следует, или нет соединения с сетью. Проверьте правильность подключений.</li> </ul>	<u>21</u>
Интернет-радио не воспроизводится.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Формат вещания выбранной радиостанции не поддерживается данным устройством. Данное устройство поддерживает воспроизведение форматов MP3, WMA и AAC.</li> </ul>	<u>87</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>На маршрутизаторе включен брандмауэр. Проверьте настройки брандмауэра.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неверно задан IP-адрес.</li> </ul>	<u>67</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что питание маршрутизатора включено.</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для автоматического получения IP-адреса включите на маршрутизаторе функцию DHCP-сервера. Также следует установить для параметра "DHCP" данного устройства значение "Вкл."</li> </ul>	<u>67</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для получения IP-адреса вручную задайте на данном устройстве IP-адрес и прокси.</li> </ul>	<u>67</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Некоторые радиостанции в определенное время прекращают вещание. В этом случае звуковой сигнал не выводится. Подождите некоторое время или переключитесь на другую радиостанцию.</li> </ul>	<u>29</u>
Невозможно подключиться к избранным радиостанциям.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вещание радиостанции прервано по техническим причинам. Внесите в избранное радиостанции, вещание которых идет без помех.</li> </ul>	—
Для некоторых радиостанций на экране отображается сообщение "Связь пропала" и подключение недоступно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вещание выбранной радиостанции прервано по техническим причинам. Выберите радиостанцию, вещание которой идет без помех.</li> </ul>	—



## ■ Не воспроизводятся музыкальные файлы на компьютере или в сетевом хранилище

Проявление	Причина / решение	Стр.
Сохраненные на компьютере файлы невозможно воспроизвести.	• Файлы сохранены в несовместимом формате. Запишите файлы в поддерживаемом формате.	<u>88</u>
	• Вы пытаетесь воспроизвести файл, защищенный системой охраны авторских прав. Файлы, защищенные авторским правом, на этом проигрывателе воспроизводить нельзя.	—
	• Порт телевизора USB нельзя использовать для подключения к компьютеру.	—
	• Настройки общего доступа к медиафайлам неверные. Измените настройки общего доступа к медиафайлам, чтобы устройство могло получить доступ к папкам на Вашем компьютере.	<u>33</u>
Сервер не найден, или подключение к серверу невозможно.	• Брандмауэр компьютера или маршрутизатора активирован. Проверьте настройки брандмауэра компьютера или маршрутизатора.	—
	• Питание компьютера не включено. Включите питание.	—
	• Сервер не запущен. Запустите сервер.	—
	• IP адрес неверен. Проверьте определенный IP адрес.	<u>66</u>
Не воспроизводятся музыкальные файлы на компьютере.	• Даже если подключить компьютер к USB-порту данного устройства, воспроизведение музыкальных файлов будет невозможно. Подключите ПК к данному устройству посредством сети.	<u>21</u>
Не отображаются файлы на компьютере или в сетевом хранилище.	• Файлы, тип которых не поддерживается данным устройством, не отображаются.	<u>88</u>
Сохраненные на NAS файлы невозможно воспроизвести.	• Если Вы используете NAS совместимое с DLNA стандартом, включите функцию DLNA в настройках NAS.	—
	• Если Вы используете NAS несовместимый с DLNA стандартом, воспроизводите музыку с компьютера. Настройте функции общего доступа к медиафайлам в Windows Media Player и добавьте NAS в выбранную папку для воспроизведения музыки.	<u>33</u>
	• Если подключение ограничено, установите звуковое оборудование в качестве цели подключения.	—



## ■ Не удается подключиться с помощью by Wi-Fi


Проявление	Причина / решение	Стр.
Невозможно подключиться к сети.	• Используются неправильные значения имени сети и пароля (WEP и т. д.). Сконфигурируйте сетевые настройки в соответствии с подробными настройками данного устройства.	<u>72</u>
	• Уменьшите расстояние между точкой беспроводного доступа к локальной сети и этим устройством, устраните все препятствия, убедитесь в наличии прямой видимости между устройством и точкой доступа и повторите попытку подключения. Кроме того, устанавливайте микроволновые печи и другие точки доступа как можно дальше.	—
	• Проверьте питание маршрутизатора.	—
	• Данное устройство поддерживает IEEE802.11.b/g/n.	—
	• Сконфигурируйте настройки канала точки доступа подальше от каналов, которые используются другими сетями.	—
	• Данное устройство несовместимо с WEP (TSN).	—
Не удается подключиться к WPS.	• Убедитесь в том, что режим WPS маршрутизатора работает.	—
	• Через 2 минуты после включения маршрутизатора нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi CONNECT на данном устройстве в течение 3 секунд.	—
	• Требуется маршрутизатор/настройки, совместимые со стандартами WPS 2.0. Установите тип шифрования как “None” (отсутствует), “WPA-PSK(AES)” или “WPA2-PSK(AES)”.	<u>67</u>
	• Если маршрутизатор использует способ шифрования WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, подключение с помощью кнопки Wi-Fi CONNECT/WPS невозможно. В этом случае используйте для подключения способ “Auto-Scan” или “Инструкция”.	<u>58</u>
Невозможно подключиться к сети при помощи iPhone/iPod touch/iPad.	• Обновите прошивку iPhone/iPod touch/iPad до последней версии.	—



## Возврат к заводским настройкам

Выполните эту процедуру, если показания дисплея выглядят ненормально или в случае невозможности управления.

Происходит возврат всех настроек к заводским параметрам по умолчанию. Восстановите желаемые параметры.

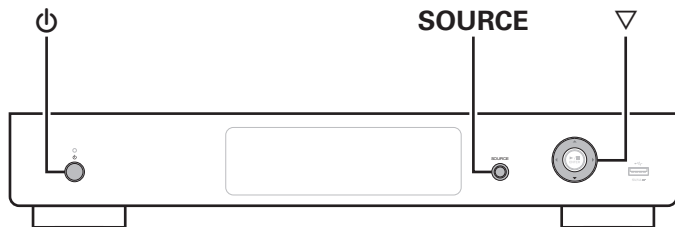

**1 Питание находится в режиме ожидания.**

**2 Нажмите одновременно кнопки питания (⏻) одновременно с нажатием кнопки ∇ и SOURCE на данном устройстве.**

На дисплей выводится индикация "Initialized".



- В противном случае "Initialized" процедуры с действия 1.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для возвращения всех настроек к заводским значениям по умолчанию требуется приблизительно 90 секунд. При отключении питания не извлекайте штепсельную вилку приблизительно в течение 90 секунд после появления на дисплее индикации "Initialized".



## Воспроизведение устройств памяти USB

- Данное устройство совместимо со стандартом MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
- Данное устройство совместимо с тэгами WMA META.
- В случае, если исходный размер изображения обложки альбома превышает 600 КБ, возможно неправильное воспроизведение звука.

### ■ Совместимые форматы

	Частота дискретизации	Скорость передачи данных	Длина в битах	Расширение
WMA*1	32/44,1/48 кГц	48–192 кбит/с	–	.wma
MP3	32/44,1/48 кГц	32–320 кбит/с	–	.mp3
WAV	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	–	16/24 бита	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44,1/48 кГц	16–320 кбит/с	–	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	–	16/24 бита	.flac
ALAC*2	32/44,1/48/ 88,2/96 кГц	–	16/24 бита	.m4a
AIFF	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	–	–	.aif/ .aiff
DSD (2-канальный)	2,8/5,6 МГц	–	–	.dsf/ .dff



- \*1 На данном устройстве могут воспроизводиться только файлы, которые не защищены системой охраны авторских прав. Информационная продукция, загруженная с платных сайтов сети Интернет, охраняется авторским правом. Кроме того, закодированные в формате WMA при извлечении с CD и т. п. файлы на компьютере могут оказаться защищены системой охраны авторских прав — в зависимости от настроек компьютера.
- \*2 Все права защищены [2012] [D&M Holdings. Inc.] Защищено лицензией Apache License, версия 2.0 (далее — “Лицензия”); разрешается использовать данный файл только в соответствии с положениями Лицензии. Копию Лицензии можно приобрести по адресу <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>



- Не удастся выполнить вывод сигналов с частотой дискретизации 32 кГц и сигналов DSD с цифрового выходного аудиоразъема данного устройства.

## ■ Максимальное количество воспроизводимых файлов и папок

Существуют следующие ограничения на количество файлов и папок, которое данное устройство может отобразить на экране.

Носитель информации Изделие	Запоминающее устройство USB
Объем памяти	FAT16 : 2 Гб, FAT32 : 2 Тб
Количество уровней каталогов папки *1	8 уровней
Количество папок	500
Количество файлов*2	5000

- \*1 В корневой папке ограниченное число каталогов.
- \*2 Допустимое число файлов зависит от их размера и емкости запоминающего устройства USB.



## Воспроизведение Интернет-радио

### ■ Технические характеристики воспроизводимой радиостанции

	Частота дискретизации	Скорость передачи данных	Расширение
WMA	32/44, 1/48 кГц	48–192 кбит/с	.wma
MP3	32/44, 1/48 кГц	32–320 кбит/с	.mp3
MPEG-4 AAC	32/44, 1/48 кГц	16 – 320 кбит/с	.aac/ .m4a/ .mp4



## Воспроизведение файлов с компьютера или из сетевого хранилища

- Данное устройство совместимо со стандартом MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
- Данное устройство совместимо с тэгами WMA META.
- В случае, если исходный размер изображения обложки альбома превышает 600 КБ, возможно, неправильное воспроизведение звука.
- Для воспроизведения музыкальных файлов посредством сети необходим сервер или программное обеспечение сервера, совместимые с распределением данных соответствующего формата.



- Особенно при воспроизведении больших музыкальных файлов, в зависимости от условий среды беспроводной ЛВС, звук воспроизведения может быть прерван. В этом случае, выполните подключение посредством проводной ЛВС.

## ■ Характеристики воспроизводимого файла

	Частота дискретизации	Скорость передачи данных	Длина в битах	Расширение
WMA*1	32/44,1/48 кГц	48–192 кбит/с	–	.wma
MP3	32/44,1/48 кГц	32–320 кбит/с	–	.mp3
WAV	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	–	16/24 бита	.wav
MPEG-4 AAC*1	32/44,1/48 кГц	16–320 кбит/с	–	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	–	16/24 бита	.flac
ALAC*2	32/44,1/48/ 88,2/96 кГц	–	16/24 бита	.m4a
AIFF	32/44,1/48/ 88,2/96/176,4/ 192 кГц	–	–	.aif/ .aiff
DSD (2-канальный)	2,8/5,6 МГц	–	–	.dsf/ .dff





- \*1 На данном устройстве могут воспроизводиться только файлы, которые не защищены системой охраны авторских прав. Информационная продукция, загруженная с платных сайтов сети Интернет, охраняется авторским правом. Кроме того, закодированные в формате WMA при извлечении с CD и т. п. файлы на компьютере могут оказаться защищены системой охраны авторских прав — в зависимости от настроек компьютера.
- \*2 Все права защищены [2012] [D&M Holdings. Inc.] Защищено лицензией Apache License, версия 2.0 (далее — “Лицензия”); разрешается использовать данный файл только в соответствии с положениями Лицензии. Копию Лицензии можно приобрести по адресу <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>



- Не удастся выполнить вывод сигналов с частотой дискретизации 32 кГц и сигналов DSD с цифрового выходного аудиоразъема данного устройства.

## Режим запоминания настроек при выключении

Эта функция сохраняет настройки в том состоянии, в котором они находились до перехода в режим ожидания.

При последующем включении питания настройки будут восстановлены в том же состоянии.



# Словарь терминов

## ■ Аудио

### ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

ALAC — кодек для сжатия аудио без потерь качества, разработанный Apple Inc. Аудио в этом формате можно воспроизводить через iTunes, iPod и iPhone. Сжатие данных составляет 60 – 70%; при декодировании данные распаковываются в исходное состояние.

### AIFF (Audio Interchange File Format)

Формат для записи цифрового звука без сжатия и потерь качества. Используйте файлы AIFF для записи музыкальных компакт-дисков высокого качества из импортированных песен. При использовании файлов AIFF каждая минута занимает приблизительно 10 МБ дискового пространства.

### DSD (Direct-Stream Digital)

Одним из методов записи аудио данных является аспект сигнала, который используется для хранения звуковых сигналов на super audio CD, и также является  $\Delta$ - $\Sigma$  модулированным цифровым звуком. Он сконфигурирован из массива одноканальных значений с частотой дискретизации 2,8 МГц.

### FLAC

FLAC (сокращение от Свободный аудио кодек без потерь) является кодеком для сжатия аудио данных. “Без потерь” означает, что аудиоматериал сжимается без каких-либо потерь в качестве. Далее представлена лицензия FLAC.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



### MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Это международный стандарт алгоритма сжатия звуковых данных, используемый стандартом сжатия видеосигналов “MPEG-1”. Он сжимает объем данных примерно в 11 раз с сохранением качества звучания, эквивалентным музыкальному CD.

### MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Это наименования стандартов цифрового сжатия, используемых для кодирования изображения и звука. Среди стандартов видео — “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Среди стандартов звука — “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

### WMA (Windows Media Audio)

WMA - это технология сжатия звуковых данных, разработанная корпорацией Microsoft.

Данные в формате WMA можно закодировать с помощью Windows Media® Player. Для прочтения файлов WMA используйте только рекомендуемые корпорацией Microsoft приложения. В противном случае, использование нерекommendуемых приложений может привести к сбою в работе.

### Частота дискретизации

Дискретизация подразумевает снятие отсчетов звуковой волны (аналогового сигнала) с регулярными интервалами и представление амплитуды каждого из отсчетов в цифровом формате (формирование цифрового сигнала).

Количество отсчетов, снимаемых в течение секунды, называется “частотой дискретизации”. Чем выше это значение, тем ближе к исходному сигналу будет воспроизводящийся звук.

### Скорость передачи данных

Это отображает количество записанных аудио/видео данных, читаемых за 1 секунду. Большее число означает более высокое качество звука, но также означает больший размер файла.



## ■ Сеть

### AES (Advanced Encryption Standard)

Это стандартный способ шифрования нового поколения, заменяющий текущие DES и 3DES, и, благодаря его высокой степени надежности, ожидается, что он будет широко применяться для беспроводных ЛВС в будущем. Он использует алгоритм “Rijndael”, разработанный двумя бельгийскими шифровальщиками для разделения данных на блоки фиксированной длины и шифровки каждого блока. Он поддерживает длину данных 128, 192 и 256 бит и длину ключа 128, 192 и 256 бит, а также предлагает очень высокий уровень безопасности шифрования.

### AirPlay

AirPlay позволяет передать (воспроизвести) контент, записанный на iTunes или на iPhone/iPod touch/iPad, по сети на совместимое устройство.

### DLNA

DLNA и DLNA CERTIFIED представляют собой торговые марки и/или знаки обслуживания Digital Living Network Alliance. Некоторый контент может быть несовместим с другими продуктами DLNA CERTIFIED®.

### IEEE 802.11b

Это один из стандартов беспроводной ЛВС, установленный рабочей группой 802, разрабатывающей стандарты для ЛВС в институте IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике) в США. Этот стандарт работает на частоте 2,4 ГГц, которую можно использовать свободно без лицензии на пользование радиочастотой (промышленный, научный и медицинский диапазон), и позволяет передавать данные со скоростью до 11 Мбит/с. Указанное значение является максимальным теоретически возможным значением данного стандарта беспроводной ЛВС и не обозначает фактическую скорость передачи данных.

### IEEE 802.11g

Это еще один стандарт беспроводной ЛВС, установленный рабочей группой 802, разрабатывающей стандарты для ЛВС в институте IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике) в США. Совместим со стандартом IEEE 802.11b. Он также работает на частоте 2,4 ГГц, но позволяет передавать данные со скоростью до 54 Мбит/с. Указанное значение является максимальным теоретически возможным значением данного стандарта беспроводной ЛВС и не обозначает фактическую скорость передачи данных.

### IEEE 802.11n

Это один из стандартов беспроводной ЛВС, установленный рабочей группой 802, разрабатывающей стандарты для ЛВС в институте IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике) в США. Данный стандарт совместим с IEEE 802.11a/b/g. Работает на частоте 2,4/5 ГГц и позволяет передавать данные со скоростью до 600 Мбит/с. Указанное значение является максимальным теоретически возможным значением данного стандарта беспроводной ЛВС и не обозначает фактическую скорость передачи данных.



### TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

Это ключ сети, который используется для WPA. Алгоритм шифрования RC4, точно такой же, как и для WEP, но уровень безопасности увеличен путем изменения ключа сети, используемого для шифрования каждого пакета.

### vTuner

Это бесплатный сетевой сервер для интернет-радио. Более подробную информацию об этой службе вы можете найти на следующем веб-сайте vTuner.  
Веб-сайт vTuner:

<http://www.radiodenon.com>

Этот продукт защищен правами интеллектуальной собственности Nothing Else Matters Software и BridgeCo. Использование или распространение подобной технологии вне этого продукта запрещено без лицензии от Nothing Else Matters Software и BridgeCo или уполномоченной дочерней компании.

### Ключ WEP (ключ сети)

Это ключевая информация, используемая для шифрования данных при выполнении передачи данных. На данном устройстве один и тот же ключ WEP используется для шифрования и расшифровки данных, таким образом один и тот же ключ WEP должен быть настроен на обоих устройствах для того, чтобы установить связь между ними.

### Wi-Fi®

Сертификация Wi-Fi удостоверяет, что устройство испытано и признано полностью совместимым Wi-Fi Alliance, группой сертификации совместимости среди устройств беспроводной ЛВС.

### WPA (Wi-Fi Protected Access)

Является стандартом безопасности, установленным Wi-Fi Alliance. В дополнение к обычному SSID (сетевому имени) и ключу WEP (ключу сети), он также использует функцию идентификации пользователя и протокол шифрования для более высокого уровня безопасности.

### WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Это новая версия WPA, установленная Wi-Fi Alliance, совместимая с более безопасным шифрованием AES.



### WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Это простая система аутентификации для взаимной аутентификации, когда предустановленная строка символов совпадает с беспроводной точкой доступа ЛВС и клиентом.

### WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Это стандарт, составленный Wi-Fi Alliance, для облегчения настройки беспроводных соединений ЛВС и конфигурации безопасности.

Существует два способа: нажатие кнопки и PIN-код (персональный идентификационный номер).

### Названия сети (SSID: Service Set Identifier)

При формировании беспроводных сетей ЛВС, группы формируются таким образом, чтобы не допустить вмешательства, кражи данных и т.д. Эти группы основаны на "SSID (network names)". Для повышенной безопасности, ключ WEP установлен так, чтобы соединение было недоступно, пока оба ключа "SSID" и WEP не совпадут. Подходит для временного создания упрощенной сети.

## ■ Медиаплеер

### iTunes

iTunes - это название мультимедийного проигрывателя компании Apple Inc.

Позволяет осуществлять управление и воспроизведение мультимедийного содержимого, в том числе музыки и видеороликов. iTunes поддерживает много основных форматов файлов, включая AAC, WAV и MP3.

### Windows Media Player

Представляет собой мультимедийный проигрыватель Microsoft Corporation.

Способен воспроизводить созданные в 11 или более поздней версии списки воспроизведения Windows Media Player, а также файлы WMA, DRM WMA, WAV и др.

## ■ Прочее

### App Store

App Store представляет собой магазин, в котором можно приобрести программное обеспечение для таких устройств, как iPhone или iPod touch, и который управляется Apple Inc.



## Сведения о торговых марках



"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- Индивидуальным пользователям разрешается пользоваться iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch для копирования в частных целях и воспроизведения не защищенных законодательством об авторских правах данных и данных, копирование и воспроизведение которых разрешено законом. Нарушение авторских прав запрещено законом.



Логотип Wi-Fi CERTIFIED является зарегистрированным товарным знаком компании Wi-Fi Alliance.

Сертификация Wi-Fi гарантирует, что устройство прошло тест на совместимость, проведенный Wi-Fi Alliance, группой, которая сертифицирует совместимость среди устройств беспроводной ЛВС.



Adobe, логотип Adobe и Reader являются товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.



# Технические характеристики

## ■ Звуковая секция

• Аналоговый выход	[PCM]	[DSD]
Каналы:	2-канальный	2-канальный
Частотный диапазон:	2 Гц – 96 кГц	2 Гц – 100 кГц
Диапазон воспроизводимых частот:	2 Гц – 96 кГц Частота дискретизации: 192 кГц 2 Гц – 20 кГц (частота дискретизации PCM: 44,1 кГц)	2 Гц – 50 кГц (по уровню –3 дБ)
Отношение сигнал/шум:	115 дБ (слышимый диапазон)	115 дБ (слышимый диапазон)
Динамический диапазон:	100 дБ (слышимый диапазон)	105 дБ (слышимый диапазон)
Коэффициент искажений:	0,0020% (1 кГц, слышимый диапазон)	0,0010% (1 кГц, слышимый диапазон)
• Уровень выходного сигнала	Среднеквадратическое напряжение 2,0 В	Среднеквадратическое напряжение 2,0 В
• Цифровой выход		
Оптический:	–21 – –15 дБм	–





## ■ Раздел Беспроводная ЛВС

Тип сети (стандарт беспроводной ЛВС):	В соответствии с IEEE 802.11b В соответствии с IEEE 802.11g В соответствии с IEEE 802.11n (Соответствует Wi-Fi®)*
Безопасность:	WEP 64 bit, WEP 128 bit WPA/WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Радиочастота:	2,4 ГГц
Количество каналов:	1 – 13 кан.

\* Логотип (Wi-Fi® CERTIFIED) и логотип "Wi-Fi CERTIFIED" на изделии являются зарегистрированными товарными знаками организации Wi-Fi Alliance.

## ■ Общие параметры


Напряжение питания/частота:	Переменный ток 230 В, 50/60 Гц
Энергопотребление:	18 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания:	0,4 Вт
Энергопотребление в режиме "Сетевое управление" – "Вкл.":	4,0 Вт

В целях совершенствования продукции технические характеристики и конструкция устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.



## ■ Размеры

Единицы измерения: мм

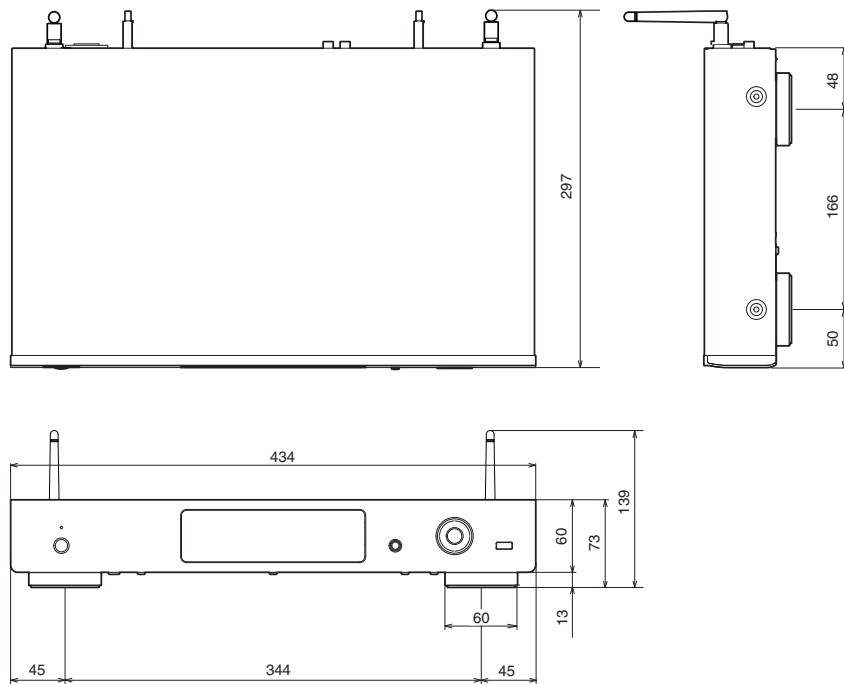

■ Масса: 2,9 кг

# Предметный указатель

## В

Ввод символов .....	60
Включение питания .....	27
Возврат к заводским настройкам .....	84
Воспроизведение в случайном порядке .....	34, 40, 43
Воспроизведение с устройства памяти USB .....	42
Воспроизведение с iPod .....	38
Воспроизведение файлов сохраненных на ПК .....	32, 88

## Д

Доб. в любимые .....	37
Дружественное имя .....	67

## З

Задняя панель .....	10
Зарядка iPod .....	41

## И

Интернет-радио .....	28
Информация о сети .....	66

## К

Кабели .....	16
Карта меню .....	57
Комплект поставки .....	5

## О

Прогр. Обновление .....	63
-------------------------	----

## П

Передняя панель .....	9
Плюс новая функция .....	64
Повторное воспроизведение .....	34, 40, 43
Поддерживаемые модели iPod/iPhone .....	20
Подсоединение устройства iPod .....	19
Подключение к домашней сети (LAN) .....	21
Соединение с устройством с цифровыми разъемами аудиовходов .....	24
Соединение с устройством с цифровыми разъемами аудиовходов .....	18
Подключение кабеля питания .....	25
Прослушивание интернет-радио .....	29
Пульт дистанционного управления .....	12



**Р**

Режим веб-управления ..... 51

**С**

Сетевое хранилище ..... 32, 88

Соединение с усилителем ..... 17

Список избранного ..... 36

**Т**

Таймер сна ..... 56

**У**

Управление сетью ..... 66

Установка батареек ..... 6

**Ф**

Функция удаленного воспроизведения ..... 48

**Я**

Яркость дисплея ..... 56

**А**

AirPlay ..... 45

App Store ..... 90

**Д**

DLNA ..... 90

**И**

iTunes ..... 46, 94

**С**

Spotify ..... 47

**В**

vTuner ..... 30



# Лицензия

В данном разделе приводится описание лицензии на программное обеспечение, используемое для данного устройства. Для правильной передачи содержания используется оригинал на английском языке.

## ■ Boost

<http://www.boost.org/>

Boost Software License – Version 1.0 – August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## ■ Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## ■ FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CODE PROJECT OPEN LICENSE (“LICENSE”). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREIN, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HEREIN IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO ACCEPT AND BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU CANNOT MAKE ANY USE OF THE WORK.



Definitions. "Articles" means, collectively, all articles written by Author which describes how the Source Code and Executable Files for the Work may be used by a user.

"Author" means the individual or entity that offers the Work under the terms of this License.

"Derivative Work" means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works.

"Executable Files" refer to the executables, binary files, configuration and any required data files included in the Work.

"Publisher" means the provider of the website, magazine, CD-ROM, DVD or other medium from or by which the Work is obtained by You.

"Source Code" refers to the collection of source code and configuration files used to create the Executable Files.

"Standard Version" refers to such a Work if it has not been modified, or has been modified in accordance with the consent of the Author, such consent being in the full discretion of the Author.

"Work" refers to the collection of files distributed by the Publisher, including the Source Code, Executable Files, binaries, data files, documentation, whitepapers and the Articles.

"You" is you, an individual or entity wishing to use the Work and exercise your rights under this License.

Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair use, fair dealing, first sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws.

License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, the Author hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below: You may use the standard version of the Source Code or Executable Files in Your own applications.

You may apply bug fixes, portability fixes and other modifications obtained from the Public Domain or from the Author. A Work modified in such a way shall still be considered the standard version and will be subject to this License.

You may otherwise modify Your copy of this Work (excluding the Articles) in any way to create a Derivative Work, provided that You insert a prominent notice in each changed file stating how, when and where You changed that file.

You may distribute the standard version of the Executable Files and Source Code or Derivative Work in aggregate with other (possibly commercial) programs as part of a larger (possibly commercial) software distribution.

The Articles discussing the Work published in any form by the author may not be distributed or republished without the Author's consent. The author retains copyright to any such Articles. You may use the Executable Files and Source Code pursuant to this License but you may not repost or republish or otherwise distribute or make available the Articles, without the prior written consent of the Author.

Any subroutines or modules supplied by You and linked into the Source Code or Executable Files this Work shall not be considered part of this Work and will not be subject to the terms of this License.

Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Author hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, import, and otherwise transfer the Work.

Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: You agree not to remove any of the original copyright, patent, trademark, and attribution notices and associated disclaimers that may appear in the Source Code or Executable Files.

You agree not to advertise or in any way imply that this Work is a product of Your own.

The name of the Author may not be used to endorse or promote products derived from the Work without the prior written consent of the Author.

You agree not to sell, lease, or rent any part of the Work. This does not restrict you from including the Work or any part of the Work inside a larger software distribution that itself is being sold. The Work by itself, though, cannot be sold, leased or rented.



You may distribute the Executable Files and Source Code only under the terms of this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy of the Executable Files or Source Code You distribute and ensure that anyone receiving such Executable Files and Source Code agrees that the terms of this License apply to such Executable Files and/or Source Code. You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute the Executable Files or Source Code with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License.

You agree not to use the Work for illegal, immoral or improper purposes, or on pages containing illegal, immoral or improper material. The Work is subject to applicable export laws. You agree to comply with all such laws and regulations that may apply to the Work after Your receipt of the Work.

Representations, Warranties and Disclaimer. THIS WORK IS PROVIDED "AS IS", "WHERE IS" AND "AS AVAILABLE", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OR GUARANTEES. YOU, THE USER, ASSUME ALL RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT INFRINGEMENT, PATENT INFRINGEMENT, SUITABILITY, ETC. AUTHOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OF TITLE OR NON-INFRINGEMENT, OR THAT THE WORK (OR ANY PORTION THEREOF) IS CORRECT, USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF VIRUSES. YOU MUST PASS THIS DISCLAIMER ON WHENEVER YOU DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE WORKS.

Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold harmless the Author and the Publisher from and against any claims, suits, losses, damages, liabilities, costs, and expenses (including reasonable legal or attorneys' fees) resulting from or relating to any use of the Work by You.

Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK OR OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR OR THE PUBLISHER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Termination.

This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of any term of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 will survive any termination of this License.

If You bring a copyright, trademark, patent or any other infringement claim against any contributor over infringements You claim are made by the Work, your License from such contributor to the Work ends automatically.

Subject to the above terms and conditions, this License is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, the Author reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

Publisher. The parties hereby confirm that the Publisher shall not, under any circumstances, be responsible for and shall not have any liability in respect of the subject matter of this License. The Publisher makes no warranty whatsoever in connection with the Work and shall not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. The Publisher reserves the right to cease making the Work available to You at any time without notice

Miscellaneous

This License shall be governed by the laws of the location of the head office of the Author or if the Author is an individual, the laws of location of the principal place of residence of the Author.

If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this License, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.



No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.

This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed herein. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified herein. The Author shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Author and You

## ■ libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ■ libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ■ Tremolo

<http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo>

Copyright (C) 2002 – 2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright (C) 2009 – 2010 Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:





- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ■ Tremor

<http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ■ Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

The names of its contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## ■ zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interface of the "zlib" general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995 – 2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided "as-is", without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly [jloup@gzip.org](mailto:jloup@gzip.org), Mark Adler [madler@alumni.caltech.edu](mailto:madler@alumni.caltech.edu)

## ■ cURL

<http://curl.haxx.se>

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 – 2011, Daniel Stenberg, <[daniel@haxx.se](mailto:daniel@haxx.se)>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

## ■ c-ares

<http://c-ares.haxx.se>

Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.



## ■ Информация о лицензии на программное обеспечение, используемое с данным устройством

О лицензии GPL (стандартная общественная лицензия GNU), лицензия LGPL (стандартная общественная лицензия ограниченного применения GNU)

В данном продукте используется программное обеспечение GPL/LGPL и программное обеспечение других производителей.

После приобретения продукта вы можете получать, изменять или распространять код программного обеспечения GPL/LGPL, используемого в данном продукте.

Denon предоставляет исходный программный код, основанный на лицензиях GPL и LPGL по цене приобретения на основании вашего запроса в центр по обслуживанию клиентов.

Однако помните, что мы не даем гарантий по исходному коду.

Также помните, что мы не осуществляем поддержку содержимого исходного кода.



**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

D&M Holdings Inc.  
3520 10363 10AD