DENON®

DHT-S216

SOUND BAR

Manuale delle istruzioni

Accessori 4
Inserimento delle batterie 5
Raggio operativo del telecomando 5
Funzioni 6
Nomi delle parti e funzioni 7
Soundbar 7
Telecomando 11

Collegamenti

Posizionamento 13
Posizionamento della soundbar 13
Collegamento di una TV 15
Collegamento 1: televisore dotato di connettore HDMI e compatibile con la funzione ARC (Audio Return Channel) 16
Collegamento 2: televisore dotato di connettore HDMI e incompatibile con la funzione ARC o televisore dotato di connettore ottico digitale 17
Collegamento 3: televisore dotato di connettore HDMI e incompatibile con la funzione ARC o televisore dotato di connettore analogico 18
Collegamento del subwoofer 19
Collegamento di un dispositivo HDMI 20
Collegamento dei cavi di alimentazione 21

Riproduzione

Fruizione di televisione, filmati e musica 22
Regolazione del volume 23
Regolazione del volume del subwoofer 23
Disattivazione temporanea dell'audio 23
Ascolto della musica su un dispositivo Bluetooth 24
Associazione di un dispositivo Bluetooth per la prima volta 24
Associazione con un dispositivo Bluetooth 25
Ascolto della musica con un dispositivo Bluetooth associato 25

Impostazioni

Impostazioni 26
Selezione di una modalità di ascolto 26
Impostazione della modalità di avvio rapido 27
Passaggio automatico alla modalità standby (funzione di standby automatico) 28
Funzionamento di questa unità mediante il telecomando di un televisore 29

Suggerimenti

Risoluzione dei problemi **31**
- L'alimentazione non si accende/l'alimentazione si spegne 32
- L'alimentazione impiega molto tempo per accendersi 32
- Non è possibile eseguire alcuna operazione tramite il telecomando 32
- Non viene emesso alcun suono 33
- La riproduzione Bluetooth non funziona 34
- La funzione di controllo HDMI non è operativa 34

Ripristino delle impostazioni di fabbrica **35**

Appendice

Informazioni su HDMI **36**
Informazioni sui marchi **37**
Specifiche tecniche **38**

Grazie per avere acquistato questo prodotto Denon.
Per un funzionamento corretto, assicurarsi di leggere attentamente il presente manuale delle istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Una volta letto, custodirlo per consultazioni future.

Accessori

Verificare che i seguenti componenti siano in dotazione con il prodotto.

Guida di avvio rapido	Istruzioni per la sicurezza	Avvertenze sull'utilizzo delle batterie	Dima di montaggio a parete	Cavo di alimentazione
Cavo HDMI	Cavo digitale ottico	Distanziatori per montaggio a parete	Telecomando (RC-1236)	Batteria R03/AAA

Inserimento delle batterie

1 **Far scorrere il coperchio posteriore del telecomando nella direzione della freccia.**

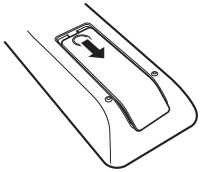

2 **Inserire 1 batteria nel vano batteria come indicato.**

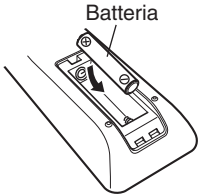

3 **Riposizionare il coperchio posteriore.**

NOTA

- Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere le batterie dal telecomando.
- In caso di perdita di fluido della batteria, rimuoverlo attentamente dall'interno del vano batteria ed inserire delle batterie nuove.

Raggio operativo del telecomando

Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando durante l'utilizzo.

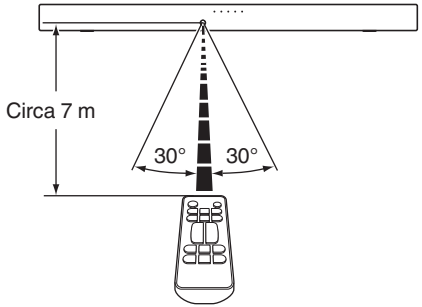

Funzioni

- **Suono di qualità da sala cinematografica**
  È possibile immergersi nella qualità Denon da sala cinematografica, con la soundbar Denon DHT-S216. Grazie a due subwoofer orientati verso il basso, due driver per medie frequenze, tweeter chiari e dettagliati, è possibile elevare il suono da un design a basso profilo.
- **Suono surround ottimizzato per le massime prestazioni**
  Con la decodifica Dolby Digital, è possibile creare un suono surround incredibile, in grado di riempire un'intera stanza, che porta l'intrattenimento a un nuovo livello. Inoltre, grazie alla tecnologia DTS Virtual:X, il Denon DHT-S216 offre un audio immersivo con canali di altezza, creando un effetto di altezza virtuale per il vostro intrattenimento preferito.
- **Compatibilità universale con il supporto HDMI ARC (Audio Return Channel)**
  Possibilità di inviare l'audio da app incorporate nel televisore Smart utilizzato e da altre sorgenti attraverso l'ARC (Audio Return Channel) sul DHT-S216 e un singolo cavo HDMI (in dotazione). Inoltre, consente il controllo del Denon DHT-S216 attraverso il telecomando del televisore utilizzato.
- **Streaming di musica senza fili**
  È possibile ascoltare la propria musica preferita inviandola in streaming direttamente dall'apparecchio smart utilizzato alla soundbar con il Bluetooth.
- **Potenziamento dei dialoghi Denon**
  Per non perdere mai una parola dei propri programmi televisivi o film. La funzione di potenziamento dei dialoghi Denon migliora la comprensibilità dei dialoghi: una funzione ideale per film e programmi televisivi. È possibile alzare il volume dei dialoghi senza dover regolare il volume complessivo.

Nomi delle parti e funzioni

Soundbar

■ Pannello superiore

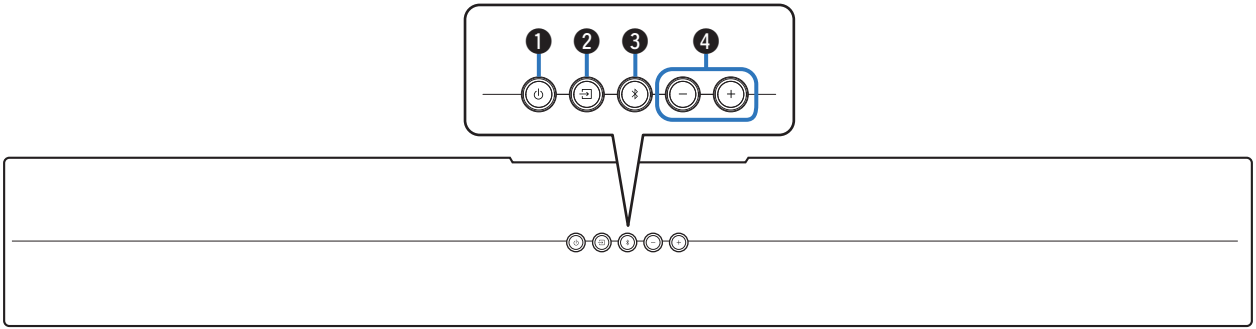

❶ **Pulsante di alimentazione (⏻)**
Consente di accendere o spegnere (mettere in standby) la sound bar. (☞ p. 22)

❷ **Pulsante della sorgente di ingresso (⇥)**
Consente di selezionare la fonte di ingresso. (☞ p. 22)
Commuta la sorgente di ingresso ad ogni pressione del pulsante.

❸ **Pulsante Bluetooth (✱)**
- Commuta la sorgente di ingresso sul “Bluetooth”. (☞ p. 24)
- Utilizzato per eseguire l’associazione con i dispositivi Bluetooth. (☞ p. 24)

❹ **Pulsanti del volume (+, –)**
Consentono di regolare il livello del volume. (☞ p. 23)

■ Pannello anteriore

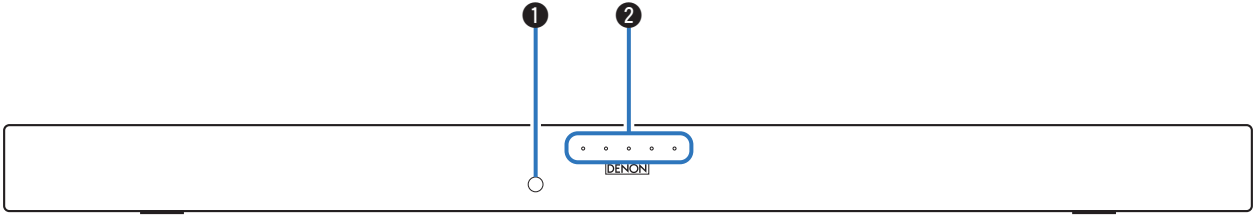

❶ **Sensore del telecomando**
Consente di ricevere i segnali dal telecomando. (☞ p. 5)

❷ **LED di stato**
Viene visualizzato lo stato, ad esempio quello relativo all'accensione, alla sorgente di ingresso o al formato audio. (☞ p. 9)

■ LED di stato

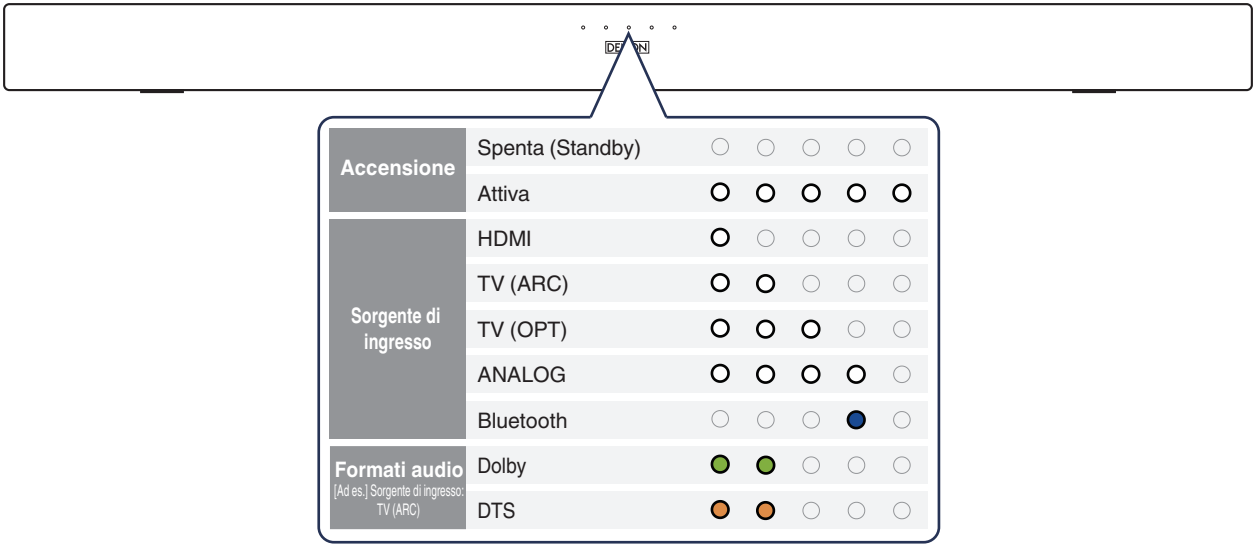
DENON
Accensione
Spenta (Standby)
Attiva
Sorgente di ingresso
HDMI
TV (ARC)
TV (OPT)
ANALOG
Bluetooth
Formati audio
[Ad es.] Sorgente di ingresso: TV (ARC)
Dolby
DTS

■ Pannello posteriore

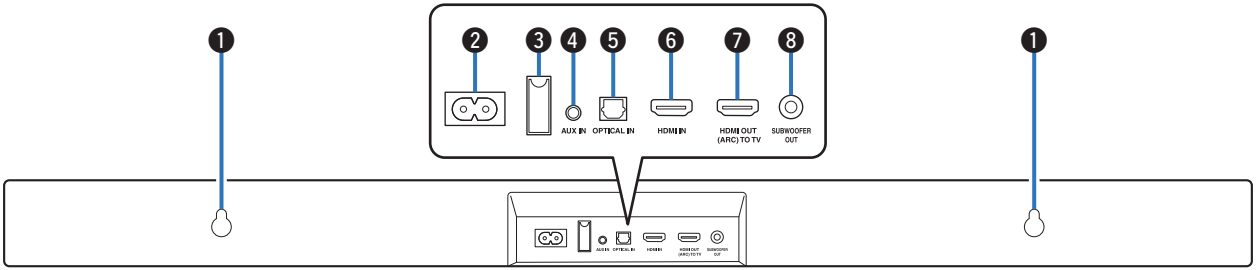

❶ **Foro per il gancio da parete**
Utilizzato per montare la sound bar su una parete. (☞ p. 14)

❷ **Presa di ingresso CA**
Utilizzato per collegare il cavo di alimentazione. (☞ p. 21)

❸ **Porta USB**
Terminale per assistenza. Questa porta non supporta la riproduzione di musica da unità flash USB.

❹ **Connettore di ingresso audio AUX (AUX IN)**
Per collegare un apparecchio audio, utilizzare un cavo audio stereo da 3,5 mm disponibile in commercio. (☞ p. 18)

❺ **Connettore di ingresso digitale ottico (OPTICAL IN)**
Utilizzare il cavo digitale ottico in dotazione per il collegamento a un televisore dotato di connettore digitale ottico. (☞ p. 17)

❻ **Connettore di ingresso HDMI (HDMI IN)**
Utilizzare un cavo per subwoofer disponibile in commercio per collegare un subwoofer dotato di amplificatore incorporato. (☞ p. 20)

❼ **Connettore di uscita HDMI (HDMI OUT (ARC) TO TV)**
Utilizzare il cavo HDMI in dotazione per collegare un televisore compatibile con la funzione ARC. (☞ p. 16)

❽ **Connettore di uscita per subwoofer (SUBWOOFER OUT)**
Utilizzare un cavo per subwoofer disponibile in commercio per collegare un subwoofer dotato di amplificatore incorporato. (☞ p. 19)

Telecomando

Questa sezione illustra principalmente le operazioni effettuate attraverso il telecomando.

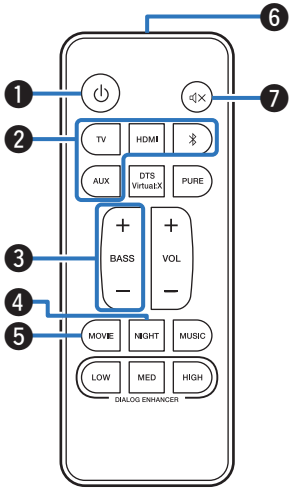

❶ **Pulsante POWER (⏻)**
Consente di accendere o spegnere la sound bar. (☞ p. 22)

❷ **Pulsanti delle sorgenti di ingresso (TV, HDMI, ⅊, AUX)**
Consente di selezionare la fonte di ingresso. (☞ p. 22)

❸ **Pulsante per regolare il subwoofer (BASS +, -)**
Consente di regolare il livello del volume per il subwoofer. (☞ p. 23)

❹ **Pulsante della modalità notturna (NIGHT)**
Comprime la gamma dinamica (differenza tra i suoni con volume elevato e quelli con volume basso) per rendere più facile ascoltare l'audio a volumi bassi. (☞ p. 26)

❺ **Pulsante della modalità film (MOVIE)**
Consente di ascoltare un audio surround simile a quello di un cinema. (☞ p. 26)

❻ **Trasmettitore del segnale del telecomando**
Trasmette i segnali del telecomando. (☞ p. 5)

❼ **Pulsante Tacitazione (🔇)**
Consente di disattivare l'audio in uscita. Premere di nuovo per disattivare il silenziamento. (☞ p. 23)

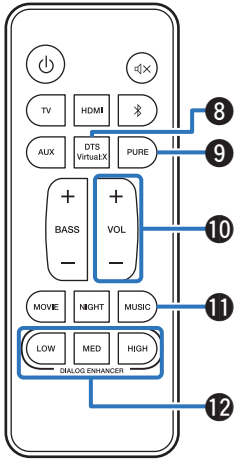

❽ Pulsante DTS Virtual:X

Attiva e disattiva la funzione DTS Virtual:X. (☞ p. 26)

- La funzione DTS Virtual:X viene disattivata quando la modalità di ascolto è impostata su “PURE”.

❾ Pulsante della modalità Pure (PURE)

Ascolto di un’alta qualità audio fedele alla sorgente originale. (☞ p. 26)

❿ Pulsanti del volume (VOL +, –)

Consentono di regolare il livello del volume. (☞ p. 23)

⓫ Pulsante della modalità musica (MUSIC)

Ascolto di un suono surround naturale e realistico di una sala da concerti. (☞ p. 26)

⓬ Pulsanti di potenziamento dei dialoghi (DIALOG ENHANCER LOW, MED, HIGH)

Consente di regolare il volume dei dialoghi nei film, le voci nella musica, e così via, in modo da poterli ascoltare più facilmente. (☞ p. 26)

È possibile impostare 3 livelli. Impostare il valore desiderato.

Posizionamento

Posizionamento della soundbar

Posizionare la sound bar su una superficie piana davanti al televisore o all'apparecchio simile utilizzato.

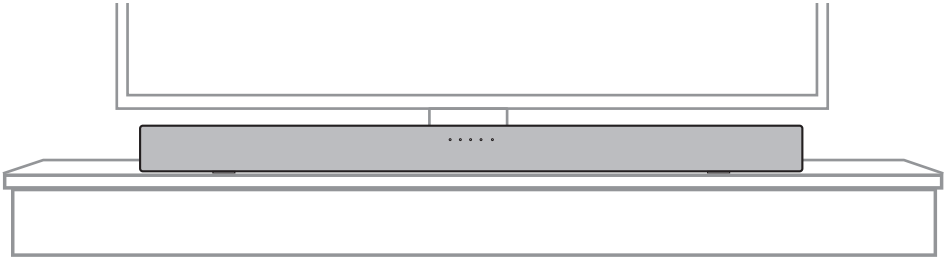

NOTA

- Quando si intende posizionare la sound bar davanti al televisore utilizzato, accertarsi che la sound bar non ostacoli il sensore a infrarossi del telecomando del televisore, e così via.

Quando si intende appendere la sound bar a una parete

La sound bar dispone di un foro per un gancio a parete, per appenderla su una parete. Quando si intende appenderla a una parete, posizionarla in un'ubicazione piatta e verticale.

Per garantire la sicurezza, richiedere a una ditta specializzata di eseguire il lavoro di montaggio, quando si intende effettuare il montaggio su una parete.

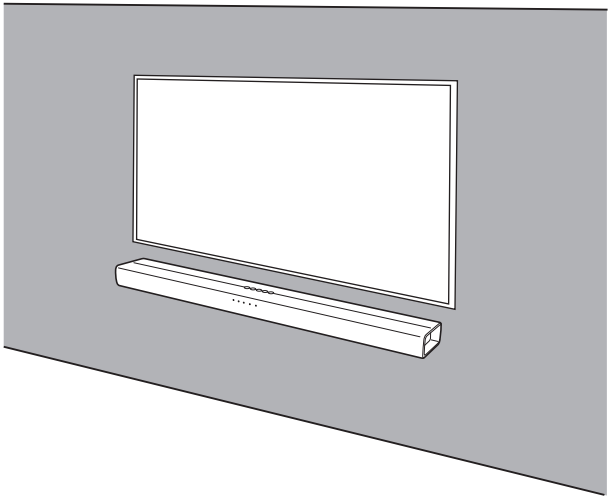

NOTA

- Per utilizzare in sicurezza l'unità, non posizionare oggetti sull'unità né appendere oggetti all'unità.
- Accertarsi di fissare i cavi di collegamento alla parete, per assicurarsi che non possano venire tirati e che non vi si possa inciampare sopra causando la caduta di questa unità. Verificare che l'unità sia montata in modo sicuro dopo il completamento del lavoro di montaggio.
- Inoltre, controllare periodicamente la sicurezza di questa unità e se sussista o meno la possibilità che l'unità possa cadere.
- Denon non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, lesioni personali o incidenti causati da problemi relativi all'ubicazione o al metodo di montaggio.

- Quando si intende appenderla a una parete, utilizzare la dima di montaggio a parete in dotazione.

[Come utilizzare la dima di montaggio a parete]

① Attaccare la dima nella posizione in cui si desidera montare la sound bar.
② Avvitare le viti di montaggio a parete seguendo la dima.
Per informazioni sulle viti di montaggio a parete appropriate per il materiale e la resistenza della parete utilizzata, consultare un professionista del settore edilizio.
③ Rimuovere la dima dalla parete.
④ Montare il distanziatore per il montaggio a parete in dotazione sul dorso della sound bar.
Il montaggio del distanziatore per il montaggio a parete crea uno spazio per consentire il passaggio dei cavi tra la sound bar e la parete.
⑤ Montare la sound bar sulla parete.

Collegamento di una TV

La modalità di collegamento della TV dipende dai connettori e dalle funzioni della TV stessa.

- Quando si intende utilizzare un cavo HDMI per collegare questo dispositivo al televisore utilizzato, attivare la funzione di controllo HDMI del televisore. (Per i dettagli, vedere il manuale d'uso del televisore utilizzato.)
- Spegnere l'altoparlante del televisore o ridurre al minimo il volume, quando si intende utilizzare questo apparecchio.
- Si consiglia il collegamento mediante un cavo HDMI, ma è possibile effettuare il collegamento senza un cavo HDMI.

NOTA

- Accertarsi che tutti gli apparecchi siano spenti quando si intende effettuare i collegamenti.
- Non inserire i cavi di alimentazione degli apparecchi in una presa elettrica fino a quando tutti gli apparecchi siano stati collegati.

Collegamento 1: televisore dotato di connettore HDMI e compatibile con la funzione ARC (Audio Return Channel)

Utilizzare il cavo HDMI in dotazione per collegare questo apparecchio a un un televisore compatibile con la funzione ARC.

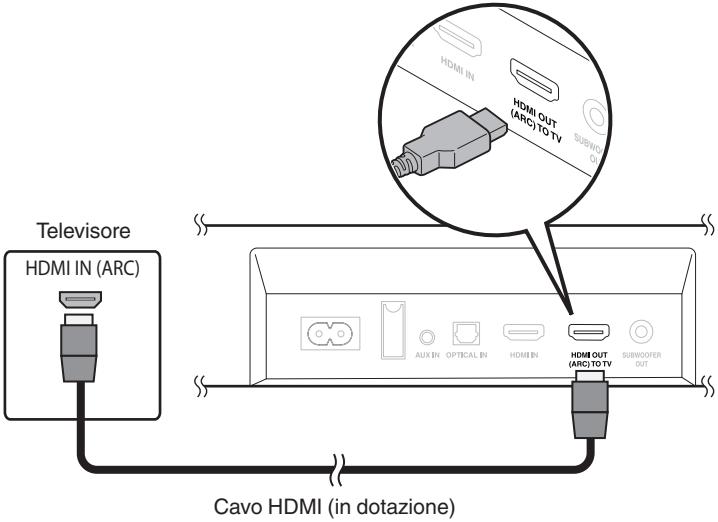

- Anche il televisore deve essere compatibile con la funzione ARC.

Collegamento 2: televisore dotato di connettore HDMI e incompatibile con la funzione ARC o televisore dotato di connettore ottico digitale

Utilizzare i cavi HDMI e digitale ottico in dotazione per collegare questo apparecchio al televisore utilizzato.

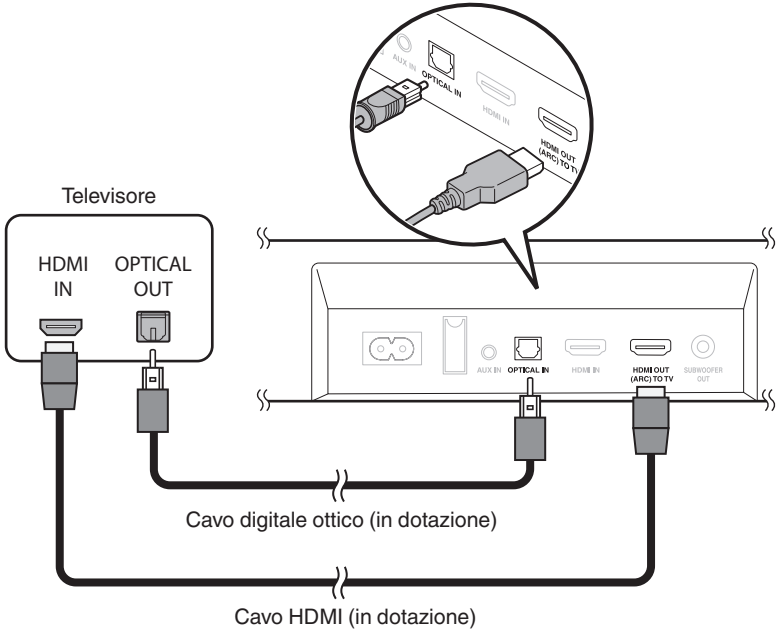

- Allineare il cavo digitale ottico con la sagoma del terminale per inserirlo.

Collegamento 3: televisore dotato di connettore HDMI e incompatibile con la funzione ARC o televisore dotato di connettore analogico

Utilizzare il cavo HDMI in dotazione e un cavo audio stereo da 3,5 mm disponibile in commercio per collegare questo apparecchio al televisore utilizzato.

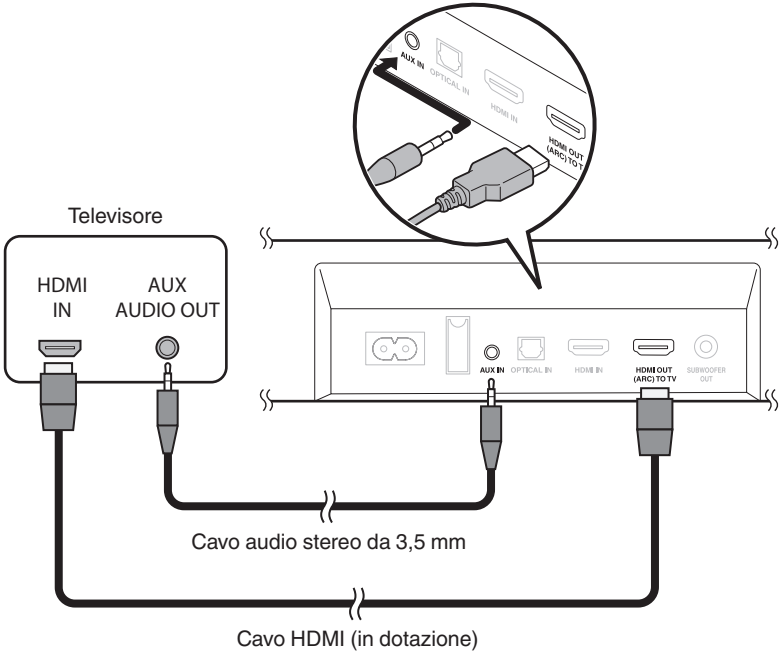

Collegamento del subwoofer

Anche se questo apparecchio contiene un proprio subwoofer, è possibile ottenere dei bassi ancora più profondi collegando un subwoofer dotato di amplificatore incorporato.

Utilizzare un cavo per subwoofer disponibile in commercio per collegare un subwoofer dotato di amplificatore incorporato a questa unità.

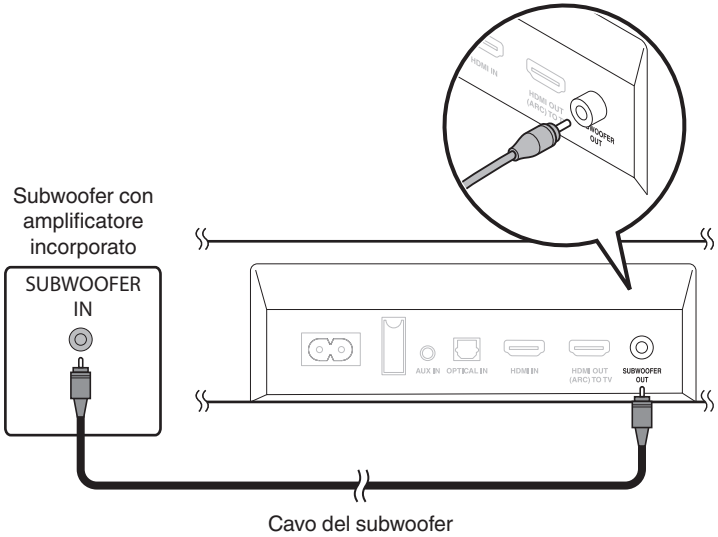

Collegamento di un dispositivo HDMI

Utilizzare un cavo HDMI disponibile in commercio per collegare un lettore di dischi Blu-ray, un apparecchio per videogiochi o un apparecchio simile a questa unità.

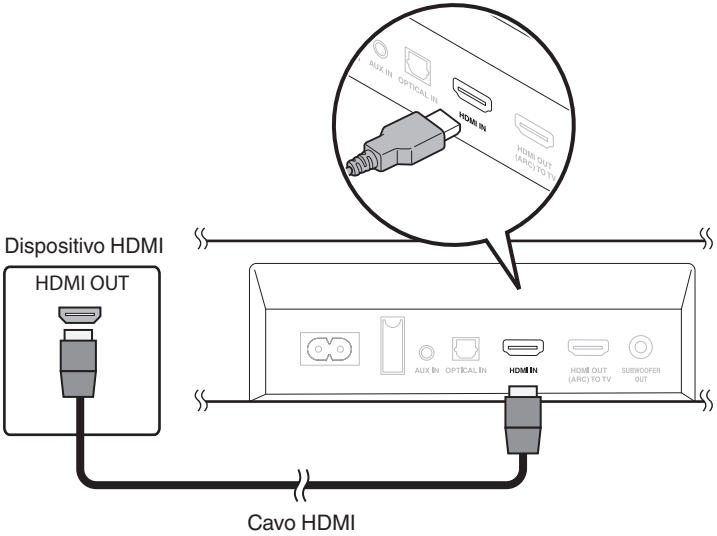

Collegamento dei cavi di alimentazione

Dopo aver effettuato tutti i collegamenti, inserire la spina in una presa di corrente.

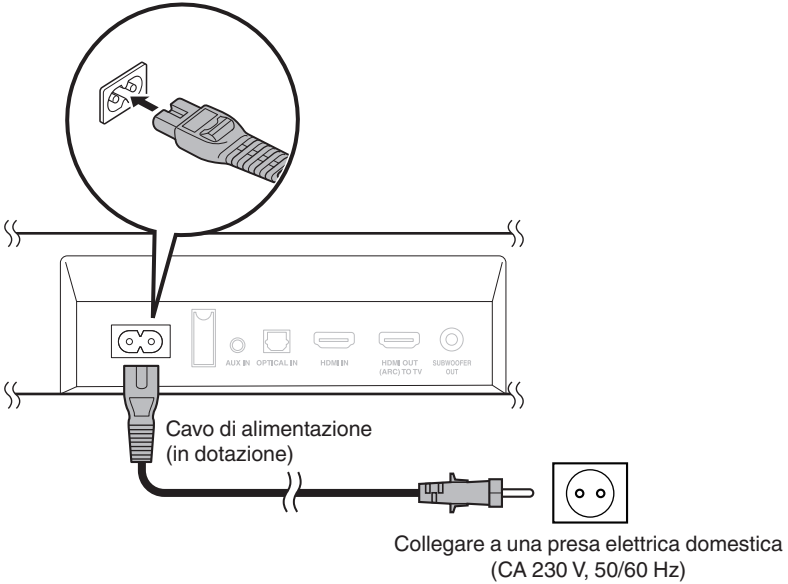

Fruizione di televisione, filmati e musica

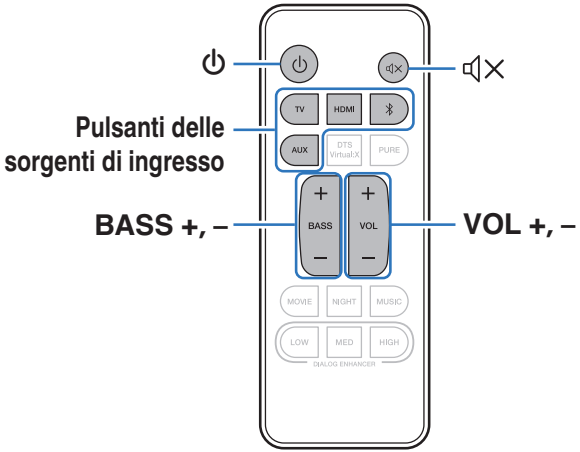

1 **Accendere il televisore e gli apparecchi collegati.**

2 **Premere ⏻ per accendere l'unità.**

3 **Premere il pulsante della sorgente di ingresso per cambiare la sorgente di ingresso.**

4 **Avviare la riproduzione sull'apparecchio collegato a questa unità.**

Per ulteriori dettagli, consultare il relativo manuale dell'apparecchio.

- Collegare un televisore compatibile con la funzione di controllo HDMI e questo apparecchio via HDMI, e attivare la funzione di controllo HDMI per attivare il controllo collegato da uno dei due apparecchi. (☞ p. 36)

Regolazione del volume

1 Utilizzare VOL + o VOL – per regolare il volume.

Quando si preme questo pulsante, il LED di visualizzazione dello stato si illumina per corrispondere al volume corrente.

- Il LED di visualizzazione dello stato lampeggia a ogni pressione del pulsante, e il numero di LED lampeggianti aumenta o si riduce per corrispondere al volume.
- Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, il LED di visualizzazione dello stato lampeggia tre volte.

- Quando si accende l'unità, quest'ultima si avvia con il livello del volume impostato prima che venisse disposta in standby. Tuttavia, qualora il volume in precedenza sia stato impostato su un livello elevato, l'unità si avvia con l'impostazione del volume abbassata a un determinato livello.

Regolazione del volume del subwoofer

1 Utilizzare BASS + o BASS – per regolare il volume del subwoofer.

Quando si preme il pulsante, il LED di visualizzazione dello stato si illumina per corrispondere al volume corrente del subwoofer.

- Il LED di visualizzazione lo stato lampeggia a ogni pressione del pulsante, e il numero di LED lampeggianti aumenta o si riduce per corrispondere al volume del subwoofer.
- Quando il volume del subwoofer raggiunge il livello massimo o minimo, il LED di visualizzazione dello stato lampeggia tre volte.

Disattivazione temporanea dell'audio

1 Premere 🔇.

Tutti i LED di visualizzazione dello stato lampeggiano.

- Per annullare, premere di nuovo 🔇.

Ascolto della musica su un dispositivo Bluetooth

I file musicali memorizzati su dispositivi Bluetooth come smartphone, lettori musicali digitali, ecc. possono essere fruiti su questa unità accoppiando e collegando questa unità con il dispositivo Bluetooth.

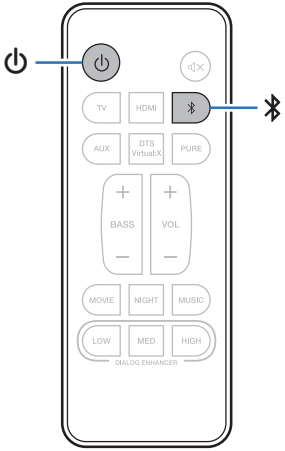

Associazione di un dispositivo Bluetooth per la prima volta

Accoppiare un dispositivo Bluetooth con questa unità.

Una volta che il dispositivo Bluetooth è stato accoppiato, non è necessario accoppiarlo nuovamente.

1 **Premere ⏻ per accendere l'unità.**

2 **Premere ᛒ per impostare la sorgente di ingresso su "Bluetooth".**

Commuta automaticamente sulla modalità di associazione al primo utilizzo della funzione.

Il LED che visualizza lo stato lampeggia in blu mentre questa unità è in modalità di associazione.

3 **Attivare le impostazioni Bluetooth sul dispositivo Bluetooth utilizzato.**

4 **Selezionare "DHT-S216" dall'elenco degli apparecchi visualizzato sullo schermo del dispositivo Bluetooth.**

Il LED che visualizza lo stato si illumina in blu, e questo apparecchio e il dispositivo Bluetooth vengono associati.

Associazione con un dispositivo Bluetooth

1 **Premere ⏻ per accendere l'unità.**

2 **Premere ✱ per impostare la sorgente di ingresso su "Bluetooth".**

3 **Attivare le impostazioni Bluetooth sul dispositivo Bluetooth utilizzato.**

4 **Premere ✱ su questo apparecchio fino a quando il LED di visualizzazione dello stato lampeggia in blu.**

5 **Selezionare "DHT-S216" dall'elenco degli apparecchi visualizzato sullo schermo del dispositivo Bluetooth.**

Il LED che visualizza lo stato si illumina in blu, e questo apparecchio e il dispositivo Bluetooth vengono associati.

- Questa unità può essere accoppiata con un massimo di 8 dispositivi Bluetooth. Quando un 9° dispositivo Bluetooth viene accoppiato, verrà registrato al posto del più vecchio dispositivo registrato.

Ascolto della musica con un dispositivo Bluetooth associato

1 **Premere ⏻ per accendere l'unità.**

2 **Premere ✱ per impostare la sorgente di ingresso su "Bluetooth".**

3 **Attivare le impostazioni Bluetooth sul dispositivo Bluetooth utilizzato.**

Il LED di visualizzazione dello stato si illumina in blu e viene effettuata la connessione all'ultimo dispositivo Bluetooth che è stato connesso. Qualora la connessione venga interrotta, effettuare di nuovo la connessione.

4 **Riprodurre la musica utilizzando qualsiasi app sul dispositivo Bluetooth utilizzato.**

Impostazioni

Effettuare le operazioni e le impostazioni seguenti a seconda delle esigenze.

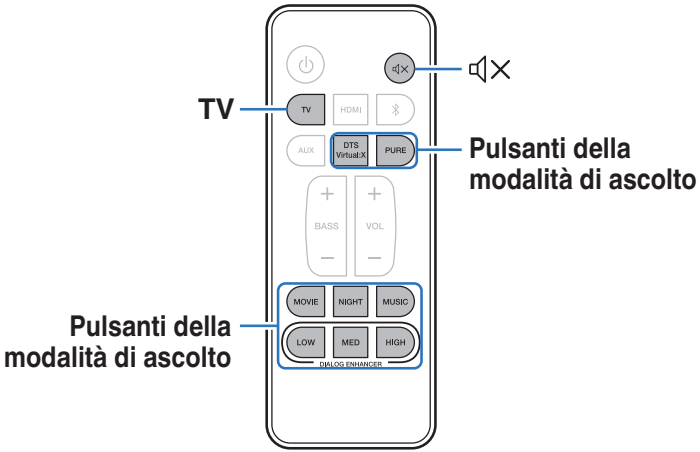

Selezione di una modalità di ascolto

1 Premere il pulsante della modalità di ascolto per selezionare una modalità di ascolto.

Quando si preme questo pulsante, il LED di visualizzazione dello stato all'estremità destra lampeggia e la modalità di ascolto cambia.

MOVIE (Default)**:**	Consente di ascoltare un audio surround simile a quello di un cinema.
MUSIC:	Ascolto di un suono surround naturale e realistico di una sala da concerti.
NIGHT:	Comprime la gamma dinamica (differenza tra i suoni con volume elevato e quelli con volume basso) per rendere più facile ascoltare l'audio a volumi bassi.
DIALOG ENHANCER LOW / MED / HIGH:	Consente di regolare il volume dei dialoghi nei film, le voci nella musica, e così via, in modo da poterli ascoltare più facilmente. È possibile impostare 3 livelli. Impostare il valore desiderato.
PURE:	Ascolto di un audio fedele alla sorgente originale.

2 **Premere DTS Virtual: X per aggiungere un suono surround con un senso di altezza alla modalità di ascolto corrente.**

Quando si preme questo pulsante, il LED di visualizzazione dello stato all'estremità destra si illumina in blu.

DTS Virtual:X	Ascolto di un audio surround 3D con percezione dell'altezza in aggiunta al suono proveniente dal davanti, da sinistra, da destra e da dietro.

- La funzione DTS Virtual:X viene disattivata quando la modalità di ascolto è impostata su "PURE".
- Impostare la modalità di ascolto su "MOVIE" o "MUSIC" prima di utilizzare la funzione DTS Virtual:X.

Impostazione della modalità di avvio rapido

Quando è impostata la modalità di avvio rapido, le due funzioni seguenti vengono attivate in modalità standby.

Funzione di standby Bluetooth

È possibile connettersi alla soundbar anche quando è in standby da un dispositivo Bluetooth. La connessione accende la soundbar.

Funzione di segnali HDMI passanti

I segnali HDMI ricevuti dalla soundbar, anche quando è in modalità standby, vengono inviati in uscita al televisore.

1 **Tenere premuto TV per almeno 5 secondi fino a quando il LED di visualizzazione dello stato lampeggia come indicato sotto.**

- Questa unità consuma più energia quando la modalità di avvio rapido è attivata.

Passaggio automatico alla modalità standby (funzione di standby automatico)

Per attivare o disattivare la funzione di standby automatico.

Se non è stata effettuata alcuna operazione per 15 minuti o più, e non è in corso la riproduzione audio, questo apparecchio si commuta automaticamente sullo standby.

1 **Premere e tenere premuto NIGHT per almeno 5 secondi.**

I LED di visualizzazione dello stato lampeggiano come indicato di seguito.

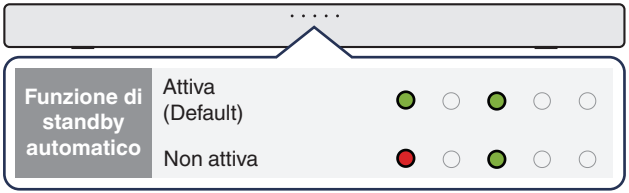

Funzionamento di questa unità mediante il telecomando di un televisore

Sono disponibili due modi per far funzionare questa unità mediante il telecomando di un televisore.

- **Funzione di controllo HDMI**

  Collegare questa unità con un cavo HDMI a un televisore che supporti la funzione di controllo HDMI, quindi attivare l'impostazione di controllo HDMI sul televisore per effettuare le operazioni di base di questa unità (commutazione della sorgente di ingresso, accensione e spegnimento, regolazione del volume) con il telecomando del televisore.

  Per ulteriori informazioni sulla funzione di controllo HDMI, fare riferimento a "Funzione di controllo HDMI". (☞ p. 36)

- **Funzione di apprendimento del telecomando**

  Qualora il televisore utilizzato non supporti la funzione di controllo HDMI, utilizzare la funzione di apprendimento del telecomando di questa unità. In questo modo è possibile utilizzare questa unità con il telecomando di un televisore. ("Uso della funzione di apprendimento del telecomando" (☞ p. 29))

■ Uso della funzione di apprendimento del telecomando

1 **Premere e tenere premuto ⇥ sull'unità principale per almeno 3 secondi.**

Tra i LED di visualizzazione dello stato, un LED bianco si sposta avanti e indietro da sinistra a destra per indicare che è stata avviata la modalità di apprendimento del telecomando.

2 **Puntare il telecomando di questa unità verso il sensore del telecomando di questa unità, quindi premere una volta il pulsante del telecomando da apprendere (ad es. VOL +).**

Tutti i LED di visualizzazione dello stato lampeggiano in bianco.

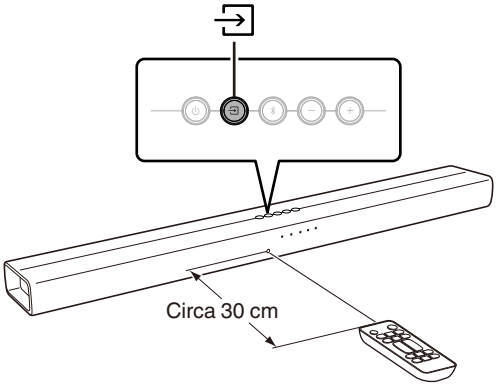

3 Puntare il telecomando del televisore verso il sensore del telecomando di questa unità, quindi premere una volta il pulsante del telecomando da apprendere (ad es. il pulsante per aumentare il volume).

Se l'apprendimento ha avuto esito positivo, il LED di visualizzazione dello stato all'estremità destra lampeggia in blu tre volte.

Se l'apprendimento non ha avuto esito positivo, il LED di visualizzazione dello stato all'estremità destra lampeggia in rosso tre volte. Qualora si verifichi questa eventualità, ripetere i punti 2 e 3.

- Quando i LED di stato lampeggiano di nuovo in bianco, premere il pulsante del telecomando del televisore (ad es. il pulsante per aumentare il volume) un'ulteriore volta.

4 Per apprendere una nuova funzione, ripetere i passi 2 e 3 con la funzione successiva.

5 Premere e tenere premuto ⇥ sull'unità principale per almeno 3 secondi.

Il LED di visualizzazione dello stato all'estremità destra lampeggia in bianco tre volte e indica che la modalità di apprendimento del telecomando si è conclusa.

6 Verificare che l'operazione (ad esempio l'aumento del volume) possa essere eseguita su questa unità con il telecomando del televisore.

- Per eliminare tutti i dati appresi, tenere premuto ⇥ sulla soundbar per 10 secondi, fino a quando il LED di visualizzazione dello stato all'estremità destra lampeggia in bianco cinque volte.
- Non è possibile eseguire le operazioni con la funzione di apprendimento del telecomando durante lo standby che viene impostato quando la funzione di standby Bluetooth o la funzione di segnale HDMI passante è disattivata.
- Non è possibile eseguire altre operazioni durante la modalità di apprendimento del telecomando.
- L'apprendimento del telecomando potrebbe non essere possibile, a seconda del tipo di telecomando del televisore.
- Quando la modalità di avvio rapido è disattivata, non è possibile utilizzare il pulsante POWER di un televisore appreso con la funzione di apprendimento del telecomando.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, controllare i seguenti punti:

1. **I collegamenti sono corretti?**
2. **L'unità viene utilizzata come descritto nel manuale delle istruzioni?**
3. **Gli altri dispositivi funzionano correttamente?**

Se l'unità non funziona correttamente, controllare i sintomi corrispondenti nella presente sezione.

Se i sintomi non corrispondono a nessuno di quelli qui descritti, consultare il rivenditore poiché ciò potrebbe essere dovuto ad un guasto in questa unità. In questo caso, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e rivolgersi al negozio dove è stata acquistata l'unità.

L’alimentazione non si accende/l’alimentazione si spegne

L’unità non si accende.

- Controllare se la spina è inserita correttamente nella presa elettrica. (☞ p. 21)
- Qualora non sia possibile accendere questa unità con la funzione di controllo HDMI del televisore, premere il pulsante ⏻ per accendere questa unità. (☞ p. 36)
- Qualora non sia possibile eseguire l’accensione attraverso una connessione Bluetooth, attivare la funzione di standby Bluetooth. (☞ p. 27)

L’unità si spegne automaticamente.

- Se non è stata effettuata alcuna operazione per 15 minuti o più, e non è in corso la riproduzione audio, questo apparecchio si commuta automaticamente sullo standby. (Funzione di standby automatico) Spegnere e riaccendere questa unità. Per disattivare la funzione di standby automatico, impostarla su disattivata. (☞ p. 28)

L'alimentazione impiega molto tempo per accendersi

L'alimentazione impiega molto tempo per accendersi.

- Quando si usa la funzione di collegamento all'alimentazione della funzione di controllo HDMI, è possibile attivare la modalità Quick Start per accendere rapidamente questa unità. (☞ p. 27)

Non è possibile eseguire alcuna operazione tramite il telecomando

Non è possibile eseguire alcuna operazione con il telecomando.

- Le batterie sono esaurite. Sostituire le batterie. (☞ p. 5)
- Il telecomando può essere utilizzato fino a una distanza di circa 7 metri dall’unità e con un’angolazione di circa 30 °. (☞ p. 5)
- Rimuovere gli eventuali ostacoli presenti tra l’unità e il telecomando.
- Inserire le batterie nella direzione corretta, verificando i segni ⊕ e ⊖. (☞ p. 5)
- Il sensore del telecomando dell’unità è esposto ad una forte luce (luce solare diretta, lampada fluorescente del tipo ad invertitore ecc.). Spostare l’unità in un luogo in cui il sensore del telecomando non sia esposto a forte luce.

Non viene emesso alcun suono

Non viene emesso alcun suono.

- Controllare i collegamenti di tutti i dispositivi. (☞ p. 15)
- Inserire completamente i cavi di collegamento.
- Verificare che i connettori di ingresso e di uscita non siano collegati al contrario.
- Verificare se i cavi sono danneggiati.
- Verificare di aver selezionato una sorgente di ingresso adeguata. (☞ p. 22)
- Regolare il volume. (☞ p. 23)
- Accertarsi che il volume non sia silenziato. (☞ p. 23)

La riproduzione Bluetooth non funziona

Impossibile eseguire l'associazione con un dispositivo Bluetooth.

- È possibile che il Bluetooth non sia attivato sul dispositivo Bluetooth. Consultare il manuale d'uso del dispositivo Bluetooth per abilitare la funzione Bluetooth.
- Questo dispositivo potrebbe essere associato con un altro dispositivo Bluetooth. Selezionare questa unità dall'elenco degli apparecchi visualizzato sullo schermo del dispositivo Bluetooth.
- Avvicinare il dispositivo Bluetooth a questa unità.
- Spegnere e riaccendere l'alimentazione del dispositivo Bluetooth, quindi provare di nuovo.
- È possibile connettere 1 dispositivo Bluetooth alla volta.

Il suono viene interrotto.

- Avvicinare il dispositivo Bluetooth a questa unità.
- Rimuovere eventuali ostacoli tra il dispositivo Bluetooth e questa unità.
- Per evitare interferenze elettromagnetiche, posizionare l'unità lontana da forni a microonde, dispositivi LAN wireless e altri dispositivi Bluetooth.
- Eseguire di nuovo l'associazione con il dispositivo Bluetooth. (☞ p. 24)

La funzione di controllo HDMI non è operativa

La funzione di controllo HDMI non è operativa.

- Non è possibile utilizzare apparecchi non compatibili con la funzione Controllo HDMI. Inoltre, la funzione Controllo HDMI potrebbe non essere operativa a seconda dell'apparecchio collegato o delle impostazioni. In questo caso, il dispositivo esterno deve essere controllato direttamente.
- Verificare che la funzione Controllo HDMI sia abilitata su tutti gli apparecchi collegati a questa unità.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Adottare questa procedura se il display risulta anomalo oppure se non è possibile eseguire le operazioni.
Vengono ripristinati i valori di default di fabbrica di numerose impostazioni. Eseguire nuovamente le impostazioni.

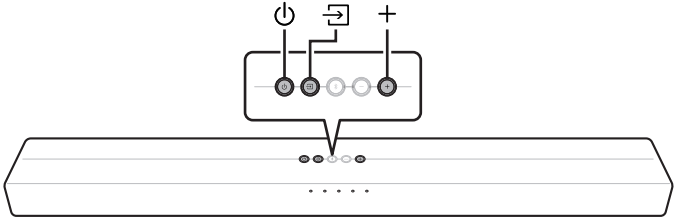

1 **Premere ⏻ per accendere l'unità.**

2 **Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti ⏻, ⇥ e + dell'unità principale per almeno 5 secondi.**

Il LED di visualizzazione dello stato lampeggia in rosso tre volte.

3 **Attendere circa 10 secondi dopo lo spegnimento del LED, quindi premere ⏻.**

Tutte le impostazioni tornano alle impostazioni di fabbrica dopo aver riavviato la soundbar.

Informazioni su HDMI

Questa unità supporta le seguenti funzioni HDMI.

- **Funzione ARC (Audio Return Channel)**
  È possibile fruire di filmati, musica, e così via sul televisore collegato semplicemente collegando un televisore compatibile con la funzione ARC a questo apparecchio mediante HDMI.

- **Funzione di controllo HDMI**
  È possibile controllare il televisore attraverso questa unità e viceversa, collegando a questa unità mediante HDMI un televisore che supporti la funzione di controllo HDMI e attivando la funzione di controllo HDMI sul televisore.
  - Cambio della sorgente di ingresso
    Se il televisore viene acceso, questo apparecchio si accende e si commuta automaticamente sulla sorgente d'ingresso.
  - Collegamento per lo spegnimento
    La funzione di spegnimento del televisore è collegata, pertanto anche questo apparecchio si spegne.
  - Regolazione del volume
    È possibile regolare il volume di questa unità utilizzando il telecomando del televisore.
  - Cambio della destinazione dell'uscita audio
    Se questa unità è accesa, l'audio del televisore viene riprodotto da questa unità. Se questo apparecchio è spento, l'audio del televisore viene riprodotto dagli altoparlanti del televisore.

NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere operative, a seconda del televisore collegato. Si raccomanda di consultare il manuale delle istruzioni dei rispettivi dispositivi collegati per ulteriori informazioni.

Informazioni sui marchi

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di D&M Holdings Inc. è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei loro rispettivi proprietari.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Per i brevetti DTS, vedere **http://patents.dts.com**. Prodotto su licenza di DTS, Inc. DTS, il relativo Simbolo, DTS e il Simbolo in combinazione, Digital Surround, Virtual:X, il logo DTS Digital Surround e il logo DTS Virtual:X, sono marchi registrati o marchi di DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. ©DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Specifiche tecniche

■ Generale

Temperatura di esercizio:	Da 5 °C a 35 °C
Alimentazione:	CA 230 V, 50/60 Hz
Consumo corrente:	40 W
Assorbimento in modalità standby:	0,45 W
Assorbimento nella modalità di avvio rapido:	5,0 W
Frequenza di campionamento:	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Formati audio supportati:	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM lineare

■ Sezione Bluetooth

Sistema di comunicazioni:	Bluetooth versione 4.2
Potenza di trasmissione:	Classe di Potenza 2
Intervallo massimo di comunicazione:	Circa 10 m in linea d'aria senza ostacoli*
Gamma di frequenza usata:	Banda 2,4 GHz
Schema di modulazione:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Profili supportati:	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.6
Codec corrispondente:	SBC
Gamma di trasmissione (A2DP):	20 Hz – 20.000 Hz

* L'effettivo intervallo di comunicazione varia a seconda dell'influenza di fattori quali gli ostacoli tra i dispositivi, le onde elettromagnetiche prodotte dai forni a microonde, l'elettricità statica, telefoni cordless, sensibilità di ricezione, le prestazioni dell'antenna, il sistema operativo, il software applicativo ecc.

Per motivi di miglioramento del prodotto, le specifiche ed il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ Dimensioni (Unità: mm)

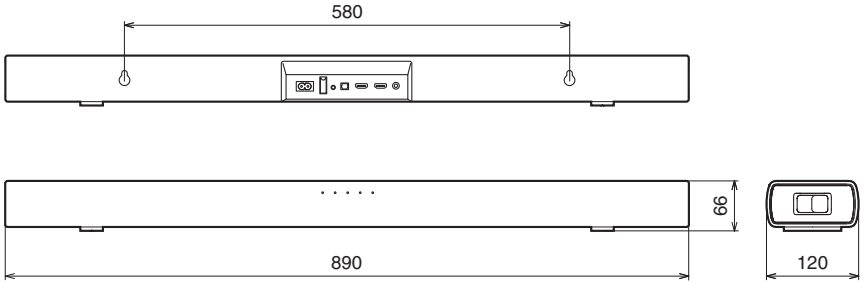

■ Peso: 3,5 kg

DENON®

3520 10718 00ADB
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.