DENON®

AH-C820W

Wireless Neckband Headphone

取扱説明書

準備

付属品 4
本機の特長 5
ワイヤレス 5
音質 5
快適性 5
各部の名前 6
充電する/充電池の残量を確認する 7
装着する 10
音声ガイダンスを切り替える 11
バイブレーター機能のオン/オフを切り替える 13

接続

Bluetooth 接続をする 14
ペアリングについて 14
Bluetooth 接続のしかた 14
1: はじめて本機とペアリングする 15
2: 一度ペアリングした Bluetooth 機器と接続する 17
パソコンと USB 接続をする 18

操作

音楽を聴く 19
Bluetooth 機器の音楽を聴く 19
USB 接続でパソコンの音楽を聴く 20
通話する 22
電話をかける 22
かかってきた電話に出る 22
通話を終了する 22
割り込み電話受信機能を使う 23
着信を拒否する 23
ヘッドホンでの通話を携帯電話に切り替える 23
その他の操作 24
電源をオフにする 24
情報 25
イヤーチップの交換 25
Bluetooth 機器の再生と通話について 26
ペアリング情報を消去する 26

困ったときは

故障かな？と思ったら 27
- 電源が入らない 27
- 充電ができない 27
- 音が出ない 28
- 音が歪んだり、途切れたり、ノイズが入ったりする 28
- Bluetooth 再生ができない 29
- 通話できない 30

付録

使用上のご注意 31
本機を廃棄する 32
登録商標について 32
主な仕様 33

お買い上げいただきありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

付属品

ご使用になる前にご確認ください。

かんたんスタートガイド	安全にお使いいただくために	 USBケーブル （マイクロB コネクタ、約1.3m）	 イヤーチップ （L/M/S/LONG M/LONG S）
キャリングケース			

本機の特長

ワイヤレス

- Bluetooth 対応オーディオ機器の音楽を、ワイヤレスでお楽しみいただけます。ペアリングしているオーディオ機器の再生操作や音量調節も本機でおこなえます。
- Bluetooth 対応携帯電話とペアリングすると、ハンズフリーで通話ができます。Qualcomm® cVc™ 技術の搭載により、エコーを抑えた低ノイズの通話を実現します。

音質

- 11.5mm のダイナミック型ドライバーを 1 チャンネル当たり 2 個、対向配置することで 2 倍の振動板面積を実現し、圧倒的な量感と超低域までの迫力ある音質を実現しました。
- 高音質コーデックである aptX をはじめ、AAC、SBC と豊富なコーデックに対応しています。お使いの Bluetooth 機器(スマートフォン、タブレット)が対応しているコーデックの中から最適なものを自動的に選び出し、高品位なワイヤレスサウンドをお楽しみいただけます。また aptX は Low Latency に対応し、映像やゲームの音声を遅れることなく楽しめます。

快適性

- 電池や操作ボタンを首掛け部に収納したネックバンド型を採用。イヤホン部分が外れにくく、長時間の動作が可能です。
- 5 つのサイズのシリコンイヤーチップと低反発素材の Comply™ フォームイヤーチップを付け替えることで、耳へのフィット感を調整できます。
- 本機の状態や操作を音声とバイブレーターでお知らせできます。

各部の名前

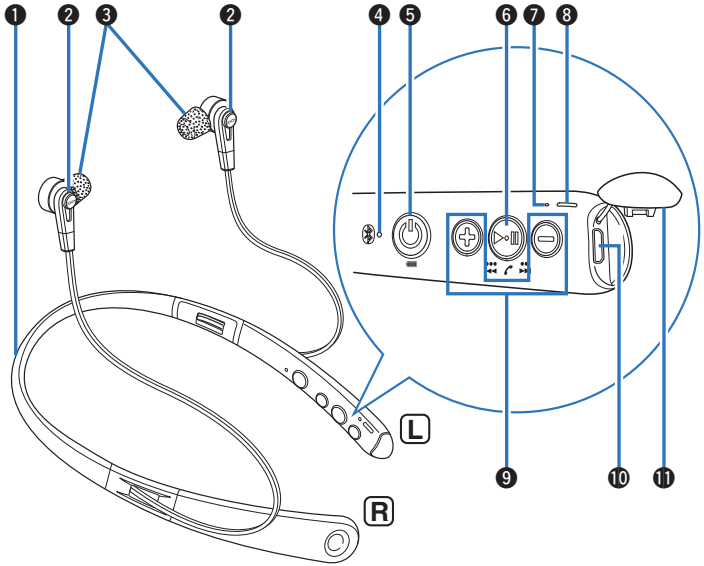

❶ **ネックバンド**

❷ **ハウジング**

ハウジングにマグネットを内蔵しています。本機を使わない場合に、ハウジング同士を固定したり、ネックバンドにハウジングを固定したりできます。(☞10 ページ)

❸ **イヤーチップ**

お買い上げ時は Comply™ フォームイヤーチップを装着しています。お好みに合わせて付属品のイヤーチップに交換してください。(☞25 ページ)

❹ **Bluetooth LED**

❺ **電源ボタン (⏻)**

- 充電池の残量を確認します。(☞8 ページ)
- Bluetooth 機器とペアリングします。(☞15 ページ)
- Bluetooth 機器と接続します。(☞17 ページ)
- 電源をオフにします。(☞24 ページ)

❻ **コントロールボタン(▶❚❚)**

再生および通話に関する操作をします。

- 「音楽を聴く」(☞19 ページ)
- 「通話する」(☞22 ページ)

❼ **通話用マイク**

❽ **充電 LED**

❾ **音量ボタン(+/−)(☞20 ページ)**

❿ **USB 端子(マイクロB)**

⓫ **USB 端子カバー**

充電する/充電池の残量を確認する

付属の USB ケーブルでパソコンまたは USB AC アダプター(別売り)と接続して充電します。

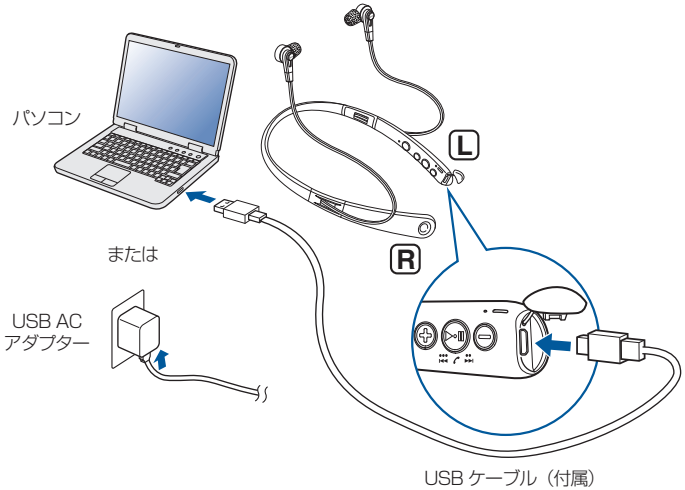

充電の状態は、本機の充電 LED で確認できます。

充電の状態	充電 LED の色
充電中	
充電完了	

- お買い上げ後にはじめて使用する場合や、充電池の残量が少なくなった場合は、充電してください。
- 100%充電した状態で、音楽再生なら約 10 時間使用できます。
- 充電池の残量がない状態から満充電するのに要する時間は、約 2 時間です。
- 本機に USB ケーブルを接続すると、Bluetooth 接続が切断されて充電モードになります。Bluetooth 再生する場合は、再度 Bluetooth 接続操作をおこなってください。(☞14 ページ)
- 使用する環境の温度や使用方法などにより、使用可能時間は変わります。

ご注意

- USB 端子に USB ケーブルを接続するときは端子の形に合わせて接続してください。無理な力を加えると故障の原因になります。
- 充電出力値は定格 DC5V、2.4A 以下にしてください。

■ 充電池の残量を確認する

充電池の残量は「お知らせ音の回数」または「音声ガイダンス」で確認できます。また、「充電 LED 点滅の回数」でも確認できます。⏻ ボタンを約 2 秒間長押しして電源をオンにし、通話をしていないときに ⏻ ボタンを短押ししてください。

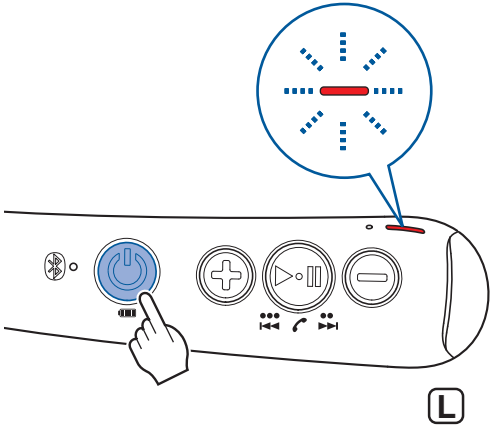

お知らせ音の回数	充電 LED 点滅の回数	充電池の残時間
4 回	4 回	約 10 時間
3 回	3 回	約 5 時間
2 回	2 回	約 3 時間
1 回	1 回	約 1 時間以下

- 充電池の残量が少なくなると、充電 LED がお知らせ音とともに約 3 秒間隔で赤色に点滅します。
- iPhone でも本機の充電池の残量を確認できます。(*)

  ＊ iPhone では充電池の残量を%表示できますが、その数値はおよその残量です。

装着する

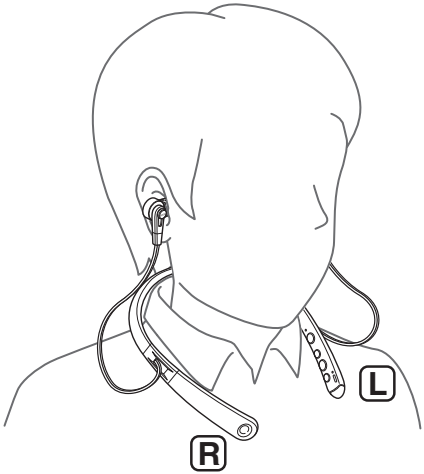

■ 本機を使わないとき

本機のハウジングとネックバンドにはマグネットを内蔵しています。本機を使わないときは、下図のように左右のハウジングをマグネットで固定することで、ケーブルがぶらつくことによる煩わしさを軽減できます。

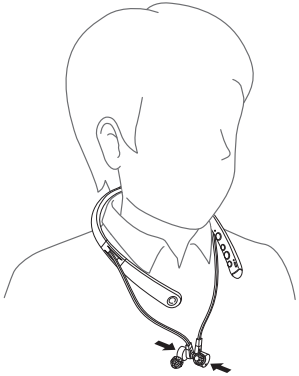

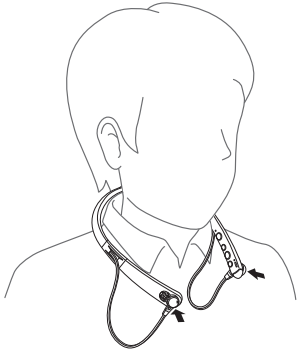

音声ガイダンスを切り替える

本機では操作が正しくおこなわれたときに「音声ガイダンス」および「お知らせ音」でお知らせをします。
お好みによって各言語の音声ガイダンスに切り替えたり、お知らせ音のみのガイダンスに切り替えたりできます。

1 **本機と Bluetooth 機器を Bluetooth 接続する。**
(☞14 ページ)

2 **►II ボタンと音量“+”ボタンを同時に約 2 秒間長押しする。**

押している間、各言語の音声ガイダンスおよびお知らせ音のみのガイダンスを次の順番で切り替え続けます。

英語 / 日本語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / 中国語 / お知らせ音(お買い上げ時の設定:英語)

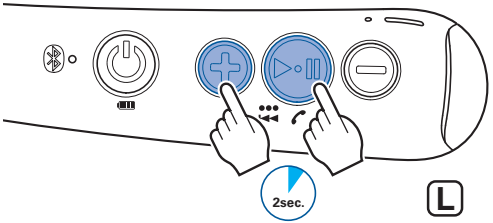

3 **お好みの設定に切り替わったときに、ボタンから指を離す。**

音声ガイダンスの設定を確定します。

■ 音声ガイダンスの音量を調節する

音声ガイダンスの音量を 3 段階で切り替えられます。

1 音量“+”ボタンと音量“−”ボタンを同時に約 2 秒間長押しする。

お知らせ音が鳴って、音声ガイダンスの音量が次の順番で切り変わります。お好みの音量になるまで手順 1 をくり返しおこなってください。

ミッド(音量:中) / ハイ(音量:大) / ロー(音量:小)
(お買い上げ時の設定:ミッド)

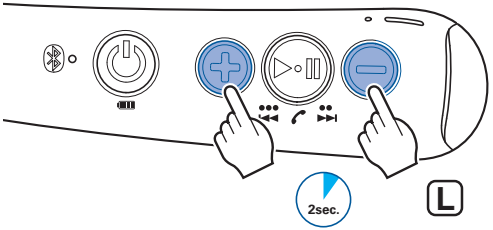

バイブレーター機能のオン/オフを切り替える

本機では一部の操作について、操作が正しくおこなわれたときにバイブレーターによるネックバンドの振動でお知らせをします。
お好みによってバイブレーター機能のオン/オフを切り替えられます。

1 **本機と Bluetooth 機器を Bluetooth 接続する。**
(☞14 ページ)

2 **►II ボタンと音量“−”ボタンを同時に約 2 秒間長押しする。**
お知らせ音が鳴って、バイブレーター機能がオフになります。オンにしたい場合は、再度手順 2 をおこなってください。

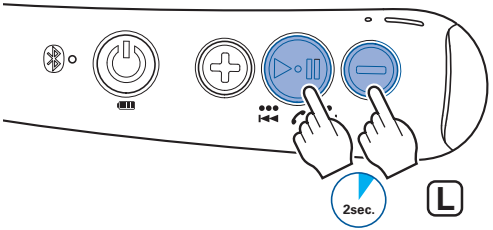

本機の操作/状態	振動のパターン
電源オン時	1 回振動
電源オフ時	1 回振動
ペアリングモード時	2 回振動
Bluetooth 接続完了時	3 回振動
バイブレーター機能オン時	2 回振動
電話着信時	約 1 秒間振動(着信中くり返し)

Bluetooth 接続をする

本機と Bluetooth 機器を接続すると、音楽をワイヤレスでお楽しみいただけます。

ペアリングについて

ペアリング（登録）とは、Bluetooth 機器と本機を接続するために必要な操作です。はじめて Bluetooth 接続をする場合は、最初に本機と接続する Bluetooth 機器をペアリングする必要があります。一度ペアリングした Bluetooth 機器は、以降の Bluetooth 接続時にペアリングする必要がありません。

- 次のような場合には、ペアリングをやり直してください。
  - 9 台以上の機器とペアリングした場合
    本機は 8 台までの機器とのペアリング情報を記憶できますが、9 台以上の機器と新たにペアリングすると、古いペアリング情報から順に上書きされます。
- 複数の Bluetooth 機器の音楽を同時に出力することはできません。

Bluetooth 接続のしかた

Bluetooth 接続のしかたには次の 2 とおりがあります。

1 はじめて本機とペアリングする
（☞15 ページ）

2 一度ペアリングした Bluetooth 機器と接続する
（☞17 ページ）

1：はじめて本機とペアリングする

ペアリングをする前に、本機がどの Bluetooth 機器にも接続していないことを確認してください。

1 **Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする。**

- 詳しくは、接続する Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。

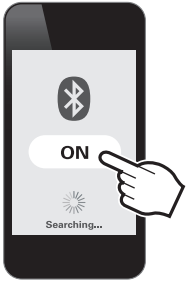

2 **本機の電源がオフの状態で、⏻ ボタンを約 4 秒間長押しする。**

Bluetooth LED が点灯したあと、約 1 秒間隔で点滅して、ペアリングモードになります。

- バイブレーター機能がオンの場合、ペアリングモードになるときにネックバンドが 2 回振動します。(☞13 ページ)

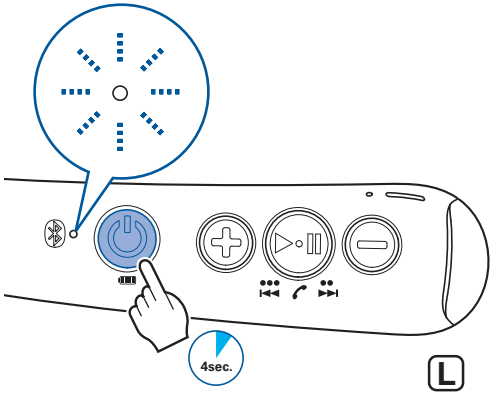

- ⏻ ボタンを約 2 秒間長押しした時点で本機の電源がオンになりますが、そのまま押し続けてください。
- ⏻ ボタンを押しても Bluetooth LED が点灯しない場合は、充電池の残量が無くなっています。充電してください。(☞7 ページ)

3 Bluetooth 機器の画面に表示された機器の一覧の中から“DENON AH-C820W”を選ぶ。

ペアリングが完了して Bluetooth 接続されると Bluetooth LED が約 2.5 秒間点灯します。

- バイブレーター機能がオンの場合、Bluetooth 接続されたときにネックバンドが 3 回振動します。(☞13 ページ)

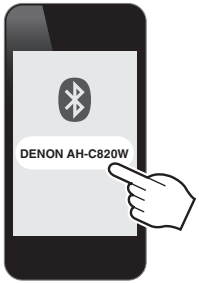

4 Bluetooth 機器で音楽を再生する。

接続した Bluetooth 機器で再生している音楽を本機から出力します。

- 電源がオンの場合、⏻ ボタンを約 4 秒間長押しして電源をオフにしてからペアリングしてください。
- 3 分以内にペアリングが完了しないと、本機のペアリングモードが解除されます。その場合は、⏻ ボタンを約 4 秒間長押しして電源をオフにしてから、ペアリングをやり直してください。
- PIN コード(パスキー)の入力が要求されたら、“0000”(ゼロ 4 個)を入力してください。

2: 一度ペアリングしたBluetooth機器と接続する

接続する前に、本機がどのBluetooth機器にも接続していないことを確認してください。

1 **Bluetooth機器のBluetooth機能をオンにする。**

- 詳しくは、接続するBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

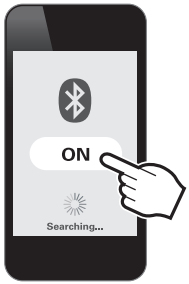

2 **本機の電源がオフの状態で、⏻ボタンを約2秒間長押しする。**

Bluetooth LEDが約1.5秒間点灯して本機の電源がオンになると、Bluetooth機器への接続を自動的にはじめます。

- Bluetooth接続されると、Bluetooth LEDが約2.5秒間点灯します。
- バイブレーター機能がオンの場合、電源がオンになるときにネックバンドが1回振動し、Bluetooth接続したときにネックバンドが3回振動します(☞13ページ)

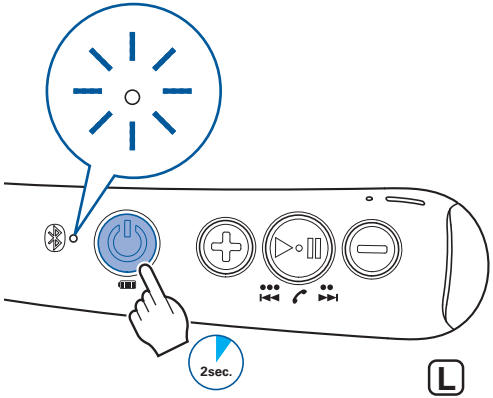

- 自動的にBluetooth接続されない場合は、Bluetooth機器の画面に表示された機器の一覧の中から"DENON AH-C820W"を選んでください。

3 Bluetooth 機器で音楽を再生する。

接続した Bluetooth 機器で再生している音楽を本機から出力します。

パソコンとUSB接続をする

本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブル(付属)で接続すると、パソコンの音楽データを本機を通して再生できます。(☞20ページ)

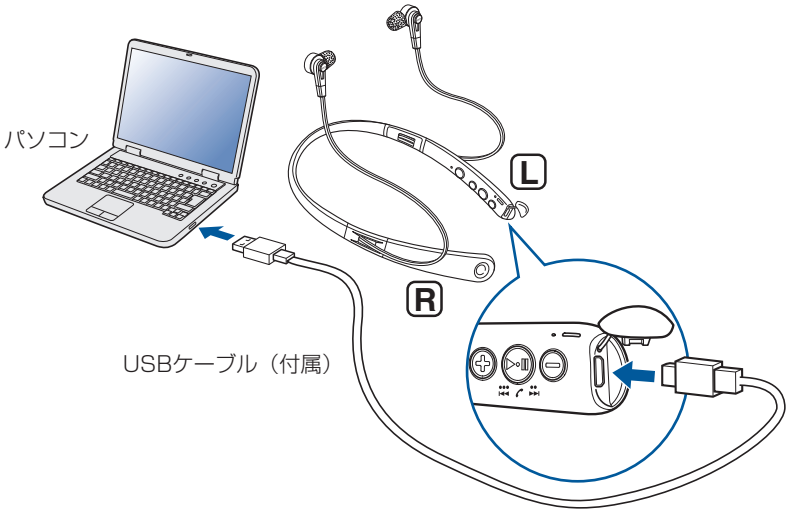

- 本機をパソコンに接続すると、本機は自動的に充電をはじめます。

音楽を聴く

Bluetooth 機器の音楽を聴く

あらかじめ本機と Bluetooth 機器が Bluetooth 接続していることを確認してください。(☞14 ページ)

再生の操作は Bluetooth 機器でも本機からでもできます。ここでは、本機のボタンを使った操作について説明します。

再生/一時停止

►❚❚ ボタンを 1 回押す。

- 再生中は Bluetooth LED が 5 秒間隔で点滅します。

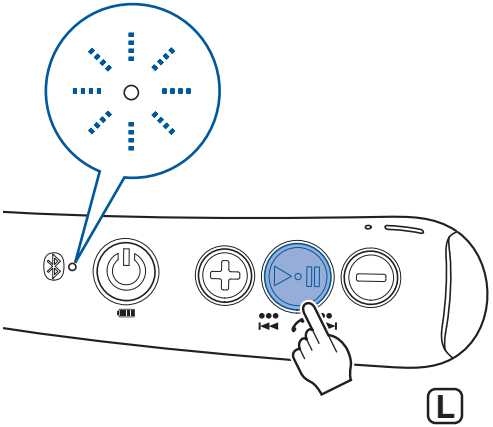

選曲

次の曲へ:►❚❚ ボタンを 2 回押す。

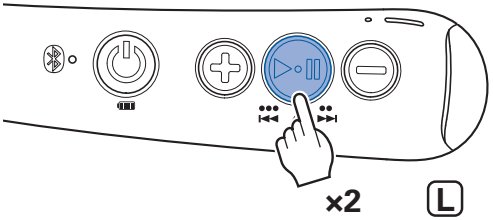

前の曲へ:►❚❚ ボタンを 3 回押す。

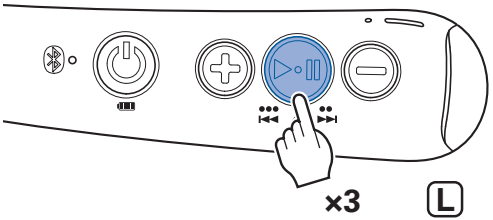

音量調節

音量を上げる:音量“+”ボタンを押す。
音量を下げる:音量“−”ボタンを押す。

- 音量が最大または最小になると、お知らせ音が鳴ります。

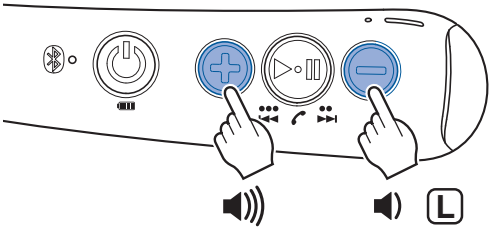

USB 接続でパソコンの音楽を聴く

あらかじめ本機とパソコンが USB 接続していることを確認してください。(☞18 ページ)

■ Windows OS の場合

1 パソコン画面の“スタート”をクリックして、“コントロールパネル”をクリックする。

コントロールパネルの設定一覧を表示します。

2 “サウンド”をクリックする。

サウンドメニュー画面を表示します。

3 “再生”タブの“AH-C820W”に“既定のデバイス”のチェックマークがあることを確認する。

- 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“AH-C820W”を選択してから“既定値に設定”をクリックしてください。

4 パソコンのプレーヤーソフトで再生する。

再生した音楽を本機から出力します。

■ Mac OS の場合

1 パソコン画面の“移動”にカーソルを合わせ、“ユーティリティ”をクリックする。

ユーティリティの一覧を表示します。

2 “Audio MIDI 設定”をダブルクリックする。

“オーディオ装置”画面を表示します。

3 “AH-C820W”に、“このサウンド出力装置を使用”のチェックマークがあることを確認する。

- 他のデバイスにチェックマークがあるときは、“AH-C820W”を選択してから副ボタンクリックして、“このサウンド出力装置を使用”を選択してください。

4 パソコンのプレーヤーソフトで再生する。

再生した音楽を本機から出力します。

- 再生の操作は本機のボタンでもおこなえます。

再生/一時停止	►II ボタンを 1 回押す
次の曲へ	►II ボタンを 2 回押す
前の曲へ	►II ボタンを 3 回押す
音量を上げる	音量“+”ボタンを押す
音量を下げる	音量“−”ボタンを押す

＊ お使いのパソコンやプレーヤーソフトによっては、本機のボタンで操作できない場合があります。

通話する

本機を装着したまま通話できます。相手の声は本機から聞こえ、自分の声は本機の内蔵マイクが拾います。Bluetooth 接続している Bluetooth 対応携帯電話を ►❚❚ ボタンで操作します。

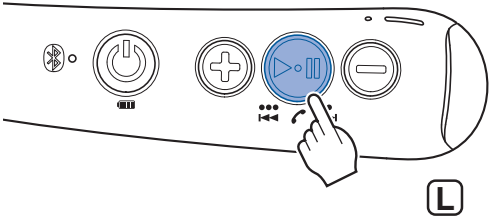

電話をかける

Bluetooth 接続している携帯電話でダイヤル操作をおこないます。音楽の再生が一時停止して、通話状態になります。

かかってきた電話に出る

電話がかかってくると、音楽の再生が一時停止して呼び出し音が聴こえます。

►❚❚ ボタンを 1 回押して、通話を開始します。

- 着信中はネックバンドが約 1 秒間の振動をくり返します。(☞13 ページ)

通話を終了する

通話中に ►❚❚ ボタンを 1 回押します。

通話を終了すると、一時停止が解除されて音楽の再生を再開します。

割り込み電話受信機能を使う

通話中(通話A)に別の電話がかかってきたときに、現在の通話を保留にして、かかってきた電話(通話B)と通話ができます。

- 携帯電話によっては、これらの機能に対応していないことがあります。

1 通話中に ►II ボタンを 1 回押す。

- 現在の通話(通話A)を保留にして、かかってきた電話(通話B)と通話状態になります。
- かかってきた電話(通話B)との通話が終わると、保留している電話(通話 A)との通話に戻ります。

■ 保留している電話(通話A)との通話に戻るには

1 通話中(通話B)に ►II ボタンを 3 回押す。

- 現在の通話(通話B)を保留にして、保留中の通話(通話 A)と通話状態になります。

着信を拒否する

着信時に、►II ボタンを約 2 秒間押します。

ヘッドホンでの通話を携帯電話に切り替える

現在の通話を携帯電話に切り替えます。

►II ボタンを 3 回押します。

その他の操作

着信時	応答	►II ボタンを 1 回押す
待機時/ オーディオ再生時	ボイスダイヤル/ 音声発信	►II ボタンを約 1 秒間長押しする
通話中	終了	►II ボタンを 1 回押す
	消音オン/ オフ	►II ボタンを 2 回押す

- 音量ボタン(+/−)を押すと、通話相手の声の音量を調節できます。

電源をオフにする

1 ⏻ ボタンを約 4 秒間長押しする。

Bluetooth LED が消灯し、電源がオフになります。

- バイブレーター機能がオンの場合、電源がオフになるときにネックバンドが 1 回振動します。(☞13 ページ)

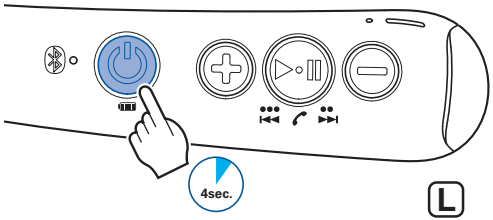

- 電源がオフのときでも少量の電力を消費します。

情報

イヤーチップの交換

取りはずし

イヤーチップをつまんで、斜めの方向にひきぬきます。

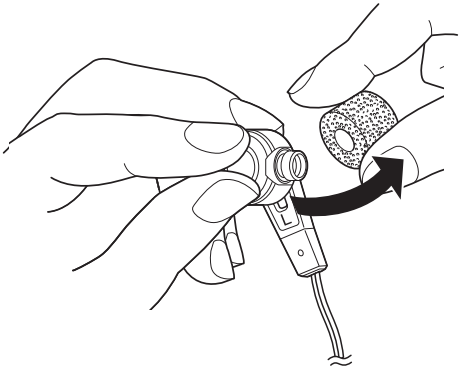

取り付け

ノズルの端にイヤーチップの取り付け部をあてて、やや強めに奥までしっかりと押し込みます。

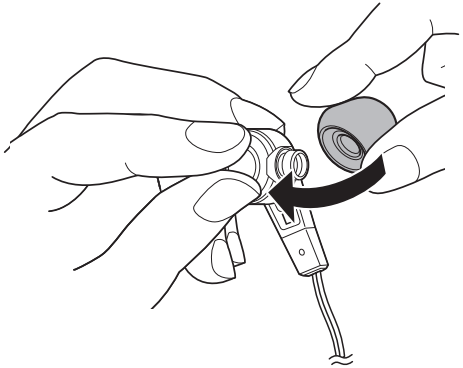

Bluetooth 機器の再生と通話について

- 本機は SCMS-T 方式のコンテンツ保護規格に対応しています。SCMS-T 方式対応の携帯電話やワンセグ TV などの音声を聴くことができます。
- Bluetooth 接続で音楽を聴くには、接続する Bluetooth 機器が A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応している必要があります。(＊)
- Bluetooth 機器の音楽再生を本機で操作するには、接続する Bluetooth 機器が AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) に対応している必要があります。(＊)
- 本機を使って通話にするには、接続する Bluetooth 機器が HSP (Headset Profile)または HFP(Hands-free Profile)のどちらかに対応している必要があります。(＊)
- 音楽再生中に通話をするには、Bluetooth 機器が HFP または HSP のどちらかと、A2DP に対応している必要があります。(＊)

＊ Bluetooth 機器が対応しているプロファイルは、Bluetooth 機器の取扱説明書を参照して確認してください。

ペアリング情報を消去する

間違ったペアリング情報を入力してしまったときやペアリングをやり直すときに、ペアリング情報を消去します。

1 ペアリングモード中に ►II ボタンを約 4 秒間長押しする。

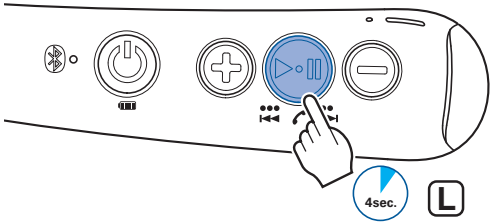

- ペアリング情報を消去したあと、Bluetooth 接続をする場合は、「1：はじめて本機とペアリングする」(☞15 ページ)をおこなってください。

故障かな？と思ったら

最初に次のことを確認してください。

1. 各接続は正しいですか
2. 取扱説明書に従って正しく操作していますか
3. 接続した機器は正しく動作していますか

本機が正しく動作しないときは、該当する症状に従ってチェックしてみてください。
なお、どの症状にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。もし、お買い上げの販売店でもお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

電源が入らない

電源が入らない。

- 充電池の残量が無くなっているときは、付属の USB ケーブルで USB AC アダプターまたはパソコンに接続して充電してください。(☞7 ページ)

充電ができない

充電ができない。

- コンセントへの電源プラグの差し込みを点検してください。(☞7 ページ)
- 付属の USB ケーブルが本機に正しく接続されているか確認してください。(☞7 ページ)
- パソコンの USB ポートに接続している場合、パソコンの電源が入っていることを確認してください。

音が出ない

音が出ない。

- 本機および接続している機器の電源が入っていることを確認してください。
- 本機および接続している機器の音量を適切な大きさに調節してください。(☞20 ページ)
- 本機と Bluetooth 機器をペアリングしてください。(☞15 ページ)
- USB 接続でパソコンの音楽を再生するときは、付属の USB ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。(☞18 ページ)

音が歪んだり、途切れたり、ノイズが入ったりする

音が歪んだり、途切れたり、ノイズが入ったりする。

- 本機および接続している機器の音量を適切な大きさに調節してください。(☞20 ページ)
- Bluetooth 機器が最大通信範囲を超えた位置にあります。Bluetooth 機器を本機の近くに移動してください。
- 他の機器から発生する電波に Bluetooth 接続が干渉されています。本機を電子レンジや無線 LAN 機器などから離してください。
- Bluetooth 機器の電源を入れ直してください。

Bluetooth 再生ができない

Bluetooth 接続ができない。

- 接続する Bluetooth 機器の電源がオンになっていて、Bluetooth 機能が有効になっていることを確認してください。
- 接続する Bluetooth 機器がスリープ状態になっていないか確認してください。
- 本機と Bluetooth 機器を近づけてください。
- ご使用の Bluetooth 機器の電源を入れ直してから、お試しください。
- ペアリングをやり直してください。(☞15 ページ)
- 送信側の Bluetooth 機器で、Bluetooth 接続プロファイルに A2DP を選択してください。詳しくは、Bluetooth 機器の取扱説明書を参照してください。
- USB ケーブルが接続されている場合は、ケーブルを抜いてください。

Bluetooth 接続で本機から音が出ない。

- Bluetooth 機器で音楽が再生されているか確認してください。
- 音量を大きくしてください。Bluetooth 機器側で音量を調節する必要がある場合は、Bluetooth 機器側で音量を大きくしてください。(☞20 ページ)

通話できない

通話できない。

- スマートフォンや通話アプリの中にはハンズフリーに対応していないものもあります。

通話相手の声が聞こえない。

- 本機で音楽を聴いているときに着信があったときは、►❚❚ ボタンを押して通話状態にしください。(☞22 ページ)
- 接続する Bluetooth 機器の電源がオンになっていて、Bluetooth 機能が有効になっていることを確認してください。
- 送信側の Bluetooth 機器で、Bluetooth 接続プロファイルに HSP または HFP を選択してください。詳しくは、Bluetooth 機器の取扱説明書を参照してください。
- Bluetooth 機器側で、通話に本機を使用するように設定されているか確認してください。詳しくは、Bluetooth 機器の取扱説明書を参照してください。
- 受話音量を大きくしてください。(☞24 ページ)

使用上のご注意

- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 交通機関や公共の場所では音量に注意し、周りの方の迷惑にならないようにしてください。
- 本製品はすべての Bluetooth 機器/ 携帯電話などとの組み合わせでの動作は保証していません。
- 本製品はすべての Bluetooth 機器/ 携帯電話などとの接続についてはサポートしていません。
- Bluetooth 無線技術ではおよそ 10m 程度までの距離で通信できますが、障害物(人体、金属、壁など)の有無や電波状態によって通信できる範囲は変わります。
- Bluetooth 機能を使うには、接続する Bluetooth 機器が本製品と同じプロファイルに対応している必要があります。Bluetooth 機器が対応しているプロファイルは、Bluetooth 機器の取扱説明書を参照して確認してください。
- Bluetooth 無線技術の特性により、送信側での音声・音楽再生に比べて、ヘッドホン側での再生がわずかに遅れます。

本機を廃棄する

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。
本機を廃棄する際は当社お客様相談センターにご相談ください。

登録商標について

Bluetooth®

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

Qualcomm® aptX™ Low Latency

Qualcomm aptX and Qualcomm cVc are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX and cVc are trademarks of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

主な仕様

■ ヘッドホン部

型式:	ダイナミック型
ドライバー:	φ11.5mm ×2
再生周波数帯域:	4～22,000Hz
最大出力音圧レベル:	100dBA

■ Bluetooth 部

対応規格:	Bluetooth Ver.5.0
送信出力クラス:	Class1
対応プロファイル:	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
A2DP 対応コーデック:	aptX/aptX Low Latency/AAC/SBC
連続再生時間:	約 10 時間
充電時間:	約 2 時間

■ USB オーディオ部

対応フォーマット:	PCM 16 ビット / サンプリング周波数 48、44.1、32kHz
対応デバイスクラス:	Audio device class ver.1.0, HID class ver.1.11

■ 総合

使用温度範囲:	5℃～40℃
電源:	DC 3.7V(内蔵リチウムポリマー充電池)
質量:	72g

＊ 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

☎ 0570（666）112　または
050（3388）6801

FAX：044（330）1367

■ 受付時間　10：00～18：00
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。
http://denon.jp/jp/html/faq.html

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。
http://denon.jp/jp/html/contact.html

＊ 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

☎ 0570（666）811

■ 受付時間　9：30～12：00、13：00～17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

■ 上記番号がご利用いただけない場合　☎ 0466（86）9520

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。
http://denon.jp/jp/html/service.html

■ 代表修理窓口

首都圏サービスセンター
〒 252-0816　神奈川県藤沢市遠藤 2010-16
FAX：0466（86）9522

＊ ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込みに頂いても受け取ることができませんのでご了承ください。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス
〒 210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1　D&M ビル

3520 10650 00ADA

Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.