




Руководство пользователя

HEOS Super Link

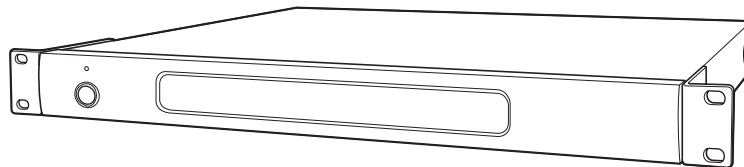

Введение	5	Добавление устройств HEOS	19
Вводная информация	6	Добавление проводных устройств HEOS	19
Требования к системе	6	Добавление беспроводных устройств HEOS	20
Требования к сети	6	Использование устройства HEOS Super Link	21
Требования к системе управления	7	Выбор помещения	21
Сведения о HEOS Super Link	8	Прослушивание радио	22
Передняя панель	9	Воспроизведение музыки, хранящейся на мобильном устройстве	22
Задняя панель	10	Воспроизведение музыки из сетевого ПК или NAS	23
Размещение устройства HEOS Super Link	11	Воспроизведение музыки с внешнего аудиоустройства	24
Крепление кронштейнов для установки в стойку	12	Обеспечение потока внешнего аудиоустройства к любому устройству HEOS	25
Подключение по зонам	13	Воспроизведение музыки с устройства USB	26
Подключение внешних устройств	14	Учетная запись HEOS	27
Подключение к внешнему усилителю или AV-ресиверу	14	Что такое учетная запись HEOS?	27
Подключение к сабвуферу	14	Зачем нужна учетная запись HEOS?	27
Подключение запоминающего устройства USB	15	Создание учетной записи HEOS	27
Управление переключателем	15	Изменение учетной записи HEOS	27
Подключение к устройству воспроизведения звука	16	Воспроизведение музыки через потоковые музыкальные службы	28
Подключение к сети	17	Добавление музыкальной службы	28
Подключение питания устройства HEOS Super Link	18	Изменение настроек музыкальной службы	28
Получение приложения HEOS	18	Управление входами	29
		Изменение имен входов	29
		Скрытие входа	29
		Управление телефоном	30



Прослушивание одной и той же музыки в разных помещениях	31
Группирование помещений	31
Разгруппирование помещений	32
Группирование всех помещений (Режим вечеринок)	33
Разгруппирование всех помещений	34
Выбор музыкальной дорожки или радиостанции из источников музыки	35
Перекомпонование очереди в разделе now playing	37
Удаление композиций из очереди воспроизведения	37
Удаление всех композиций из очереди воспроизведения	38
Сохранение списков воспроизведения	38
Выполнение повтора и воспроизведения в случайном порядке	38
Использование режима “Любимые”	39
Добавление в режим “Любимые HEOS”	39
Удаление радиостанции из режима “Любимые HEOS”	39

Выполнение регулировок	40
Изменение имени устройства HEOS Super Link	40
Изменение имени зоны	40
Регулировка эквалайзера	41
Регулировка баланса	41
Настройка режима выхода	41
Регулировка качества звука	41
Регулировка ограничения громкости	41
Настройка фильтра верхних частот	42
Использование сабвуфера	42
Настройка фильтра нижних частот	42
Настройка линейного выхода	43
Группировка ТВ звука	43
Регулировка яркости индикатора состояния	43
Расширенные параметры	44
Параметры сети	44
Обновление системного программного обеспечения	44
O	45
Управление внешним устройством	46
IP-управление	46
Выход запуска	47



Обновление системы	48	Таблица индикаторов состояния	54
Управление питанием	49	Поддерживаемые типы файлов и кодировки	61
Режимы питания	49	Поддерживаемые форматы аудио (коаксиальный/ оптический)	61
Режим быстрого запуска	49	Технические характеристики	62
Режим глубокого ожидания	49	Информация	65
Выключен	49	Товарные знаки	65
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕПОЛАДОК	50		
Мое устройство HEOS выключается и светодиодный индикатор питания мигает красным	50		
Музыка иногда прекращается или запаздывает	50		
Я слышу задержку при использовании входа внешнего источника со своим ТВ	51		
Я слышу шум из звукового выхода OPTICAL OUT	51		
Сброс устройства HEOS	52		
Восстановление устройства HEOS до заводских настроек по умолчанию	52		
Обратитесь в компанию Denon	53		



Благодарим Вас за приобретение данного изделия HEOS. Чтобы гарантировать его бесперебойную работу, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство пользователя, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.
Актуальную информацию см. на странице <http://www.HEOSbyDenon.com>

Введение

Устройство HEOS Super Link является частью многокомнатной беспроводной звуковой системы HEOS, которая позволяет слушать любимую музыку в любой части вашего дома. Посредством имеющейся домашней сети и приложения HEOS, установленного на устройстве iOS или Android™, можно искать, выбирать и прослушивать музыку как из Вашей собственной музыкальной библиотеки, так и из различных музыкальных потоковых интернет-служб.

- Полноценное многокомнатное звучание: возможность воспроизводить разные композиции в нескольких помещениях или одну композицию во всех помещениях
- Быстрая и удобная настройка с использованием имеющейся домашней сети
- Лучший в отрасли показатель синхронизации звука между устройством HEOS – до микросекунды
- Легендарное качество звучания Denon
- Если у Вас мало времени, можно выполнить быструю настройку, следуя шагам, описанным в кратком руководстве пользователя HEOS (поставляется с устройством HEOS), и совсем скоро Вы сможете насладиться превосходным звучанием любимой музыки.



Для получения более подробной информации о функциях и преимуществах Вашего устройства HEOS Super Link ознакомьтесь с данным Руководством пользователя.



Вводная информация

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы уже установили хотя бы одно устройство HEOS, перейдите к разделу “Добавление устройств HEOS”.

Требования к системе

Перед началом установки первого устройства HEOS необходимо убедиться в понимании и выполнении некоторых основных требований.

■ Требования к сети

Беспроводной маршрутизатор - Для использования музыкальной системы HEOS необходима действующая беспроводная сеть (Wi-Fi) у Вас дома. Если у Вас нет беспроводной сети, свяжитесь с местным продавцом Denon или компанией по розничной торговле электроникой, которые помогут Вам в приобретении и установке оборудования для беспроводной сети у Вас дома.

Высокоскоростное интернет-соединение- HEOS подключается к Интернету для воспроизведения музыки из различных популярных музыкальных интернет-служб. В HEOS также предусмотрена система обновления программного обеспечения; обновление осуществляется посредством домашнего интернет-соединения. Соединения DSL, а также кабельные и оптоволоконные соединения надежны и обеспечивают максимальное удобство использования системы. При слабом интернет-соединении, например при использовании спутникового соединения, могут возникать перебои в работе.



■ Требования к системе управления

Беспроводной многокомнатной акустической системой HEOS можно управлять с помощью бесплатного приложения HEOS, установив его на любом мобильном устройстве на базе iOS или Android, соответствующем следующим минимальным требованиям:



Минимальные требования к iOS

- iOS 7.0 или более поздней версии
- iPhone® 4 или более поздней версии
- iPad® 2 или более поздней версии
- iPod touch® (5-го поколения) или более поздней версии




Минимальные требования к Android

- ОС Android 4.0 или более поздней версии
- Все разрешения



Сведения о HEOS Super Link


Распакуйте устройство HEOS Super Link и убедитесь, что следующие позиции входят в комплект:



HEOS Super Link



Кабель Ethernet



Кронштейны для установки в стойку



Благодарственное письмо



Краткое руководство
пользователя



Инструкции по технике
безопасности



Гарантия
(Только североамериканская
модель)



Расширенный план защиты
(Только североамериканская
модель)



(для Северной
Америки)



(для Европы)



(для Великобритании)



(для Австралии)


Шнуры питания

ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте шнур питания, который поставляется с устройством.



■ Передняя панель

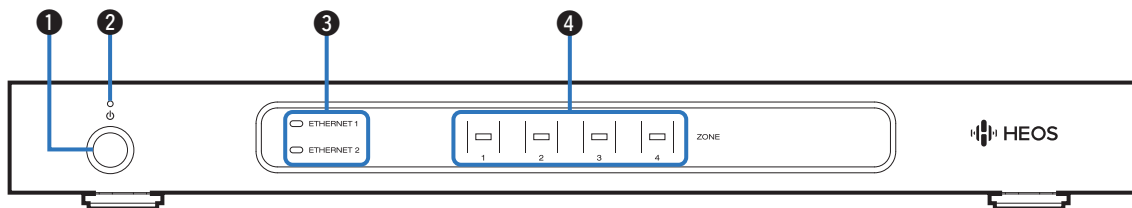

1 Кнопка управления питанием (⏻)

Используется для перехода в режим быстрого запуска или глубокого ожидания и выхода из них.

2 Индикатор питания

Горит по-разному в соответствии с состоянием питания: (👉 [стр. 54](#))

- Белый: питание включено
- Не горит: режим глубокого ожидания
- Красный: переход всех зон в режим быстрого запуска

3 Индикаторы сети


Мигают зеленым для обозначения сетевой активности. (👉 [стр. 55](#))

4 Индикаторы зон

См. "Табл. индикаторов состояния". (👉 [стр. 56](#))



■ Задняя панель

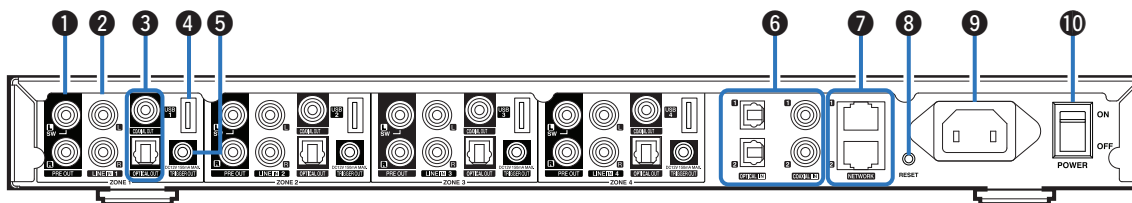

1 Разъемы PRE OUT

Служит для подключения внешних усилителей. (👉 [стр. 14](#))

2 Разъемы LINE IN

Служит для подключения устройств, оснащенных аналоговыми аудиовыходами. (👉 [стр. 16](#))

3 Разъемы цифрового выхода (OPTICAL OUT/COAXIAL OUT)

Служит для подключения внешних усилителей. (👉 [стр. 14](#))

4 USB-порт

Служит для подключения устройств хранения USB. (👉 [стр. 15](#))

5 Разъем TRIGGER OUT

Служит для подключения устройств с поддержкой функции запуска. (👉 [стр. 15](#))

6 Разъемы цифрового выхода (OPTICAL IN/COAXIAL IN)

Служит для подключения устройств, оснащенных цифровыми аудиовыходами. (👉 [стр. 16](#))

7 Разъемы NETWORK

Служит для подключения данного устройства к проводной сети Ethernet. (👉 [стр. 19](#))

8 Кнопка RESET

Служит для сброса различных настроек до заводских значений по умолчанию. (👉 [стр. 52](#))

9 Входной разъем переменного тока


Служит для подключения шнура питания. (👉 [стр. 18](#))

10 Главный выключатель питания (POWER)



Размещение устройства HEOS Super Link


HEOS Super Link предназначен для добавления функциональности многокомнатного звука HEOS внешнему устройству, которое предлагает усиление звука. Вы должны поместить HEOS Super Link в удобное место рядом с устройством-усилителем, к которому Вы его подключите.

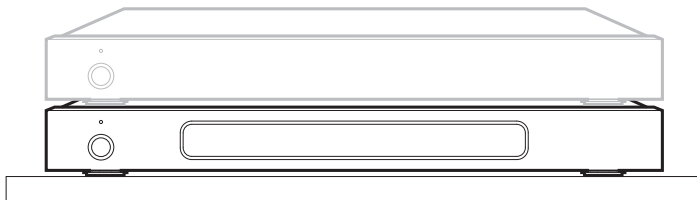

■ Крепление кронштейнов для установки в стойку

Прикрепите прилагаемые кронштейны для установки в стойку к боковым сторонам устройства HEOS Super Link, если требуется установить устройство HEOS Super Link в стандартную стойку для оборудования EIA.


- 1** Извлеките два винта с каждой стороны устройства HEOS Super Link.
- 2** Совместите кронштейны с отверстиями для винтов, вставьте и затяните винты.

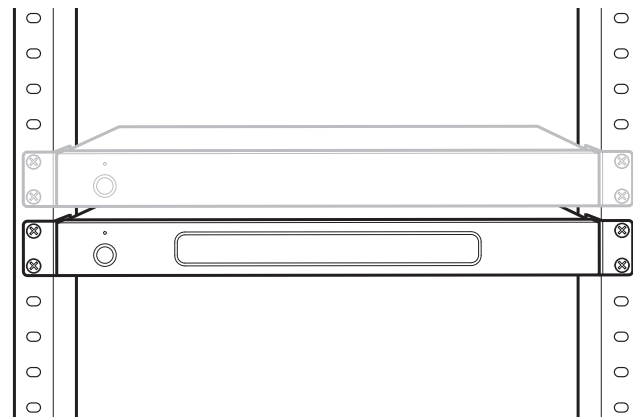

Подключение по зонам

При необходимости можно одновременно воспроизводить один источник во всех четырех зонах HEOS Super Link. Кроме того, в разных зонах можно воспроизводить разные источники.


Соединения и функции, описанные на стр. 14–18, относятся к разъемам ZONE1. Разъемы ZONE2, ZONE3 и ZONE4 используются аналогично разъемам ZONE1.

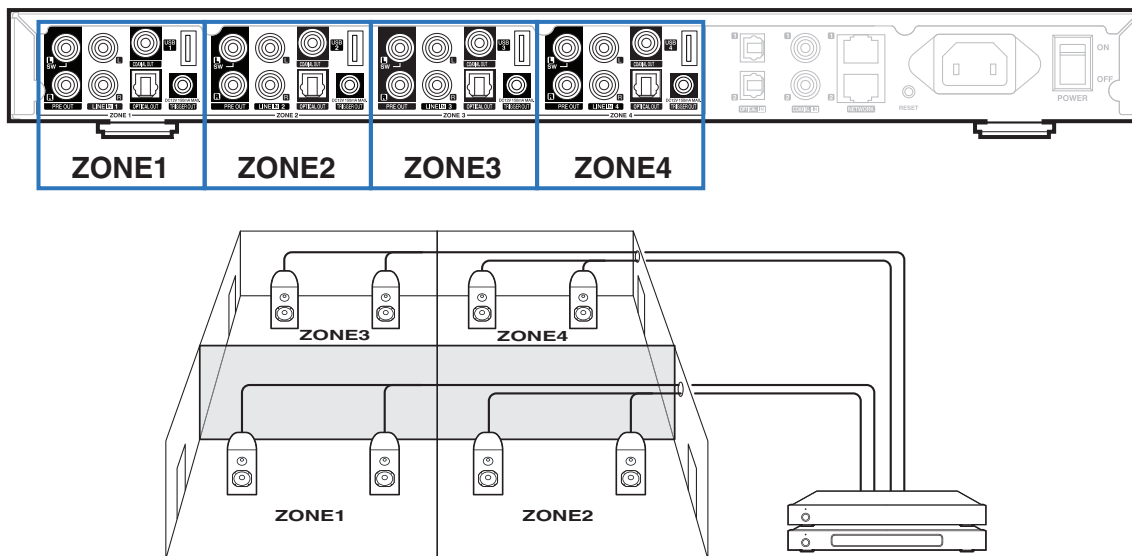

Подключение внешних устройств


■ Подключение к внешнему усилителю или AV-ресиверу

Подключите выход PRE OUT к доступному входу усилителя или AV-ресивера с помощью надлежащих кабелей.

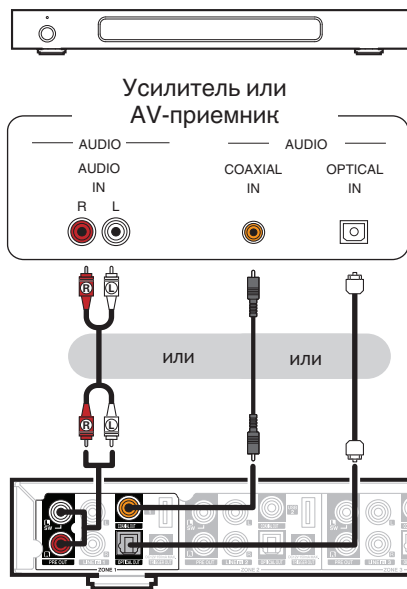


■ Подключение к сабвуферу

Подключите выход PRE OUT "L" к входу активного сабвуфера или к усилителю сабвуфера. (☞ стр. 42)

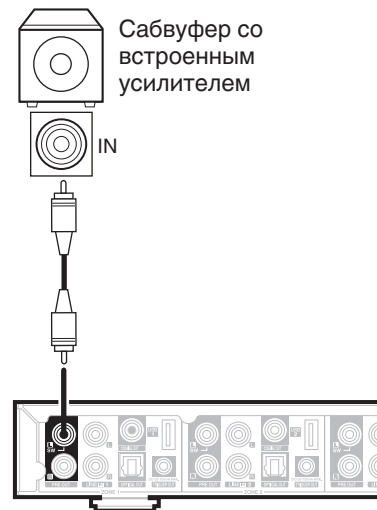


■ Подключение запоминающего устройства USB

Подключите отформатированное запоминающее устройство USB FAT32, содержащее цифровые музыкальные файлы, к свободному USB-порту.

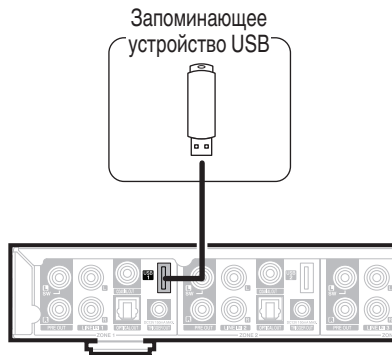


■ Управление переключателем

Если усилитель мощности, подключенный к данному устройству, имеет входной разъем запуска, подключите его к разъему TRIGGER OUT данного устройства с помощью кабеля 3,5 мм (не входит в комплект). Сигнал до 12 В/150 мА выводится из разъема TRIGGER OUT.

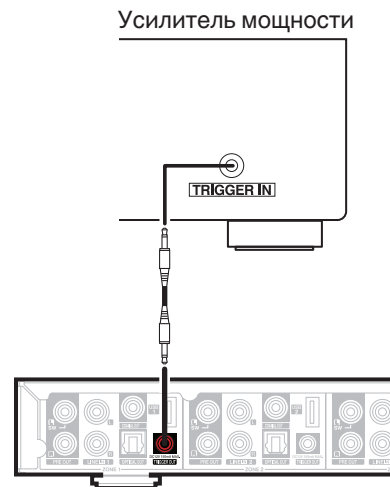


ПРИМЕЧАНИЕ

- Для подключения к гнездам TRIGGER OUT используйте монофонический кабель с мини-разъемом. Не используйте стереофонический кабель с мини-разъемом.
- Для работы управления запуском необходимо задать настройки запуска. ( стр. 47)




■ Подключение к устройству воспроизведения звука

Подсоедините ввод LINE IN, COAXIAL IN или OPTICAL IN к устройству воспроизведения аудио (CD-проигрыватель, портативный музыкальный плеер и т. д...) с помощью соответствующих кабелей.

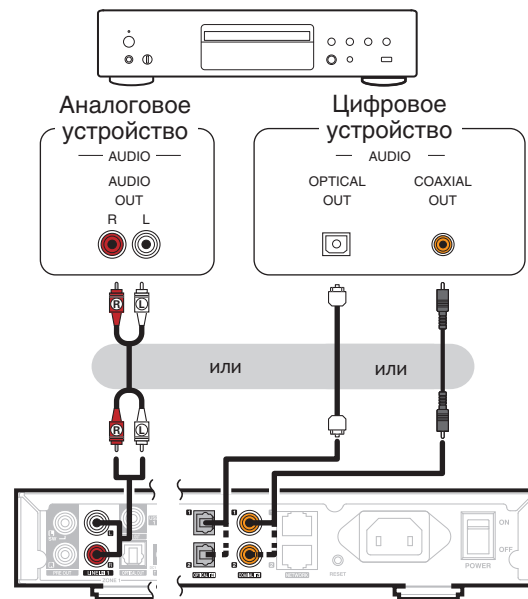


■ Подключение к сети

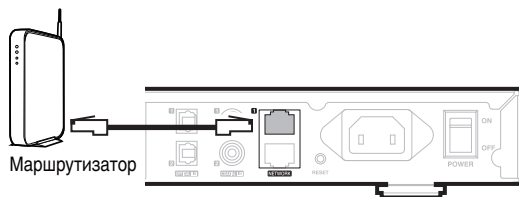

□ Последовательное подключение

Второй разъем Ethernet можно использовать для подключения другого устройства HEOS Super Link к сети.

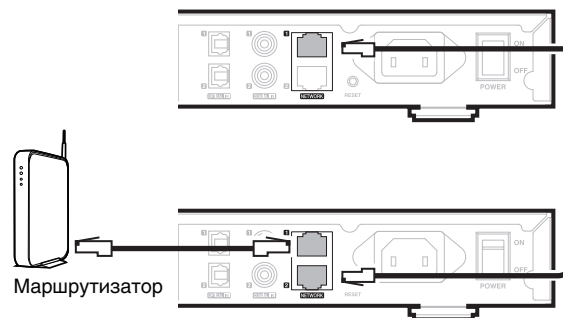


ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждое устройство HEOS Super Link содержит четыре модуля HEOS, поэтому всегда принимается за четыре устройства. В одной сети поддерживается не более 32 устройств HEOS. В одной сети поддерживается до 8 устройств HEOS Super Link.




Подключение питания устройства HEOS Super Link




Подсоедините подходящий для вашего региона шнур питания к задней стороне устройства HEOS Super Link и к электрической розетке, затем переместите выключатель питания на задней панели в положение ON.




для Великобритании
(220 – 240 В пер. тока, 50 Гц)



для Европы
(220–240 В пер. тока, 50/60 Гц)



для Австралии
(220 – 240 В пер. тока, 50 Гц)



Для Северной Америки
(120 В переменного тока, 60 Гц)



Получение приложения HEOS

Приложение HEOS является главным инструментом для использования системы HEOS. С помощью Вашего мобильного устройства и приложения HEOS можно настраивать, просматривать, изучать и управлять Вашей системой HEOS прямо из Вашей ладони из любой точки дома.

Загрузите приложение HEOS для iOS или Android, набрав “HEOS” в строке поиска магазинов App Store®, Google Play™ или Amazon.



С целью усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.



Добавление устройств HEOS

Многокомнатная акустическая система HEOS представляет собой систему с полноценным многокомнатным звучанием, которая автоматически синхронизирует воспроизведение звука между несколькими устройствами HEOS таким образом, что звук, воспроизводимый в разных помещениях, идеально синхронизируется и дарит непревзойденные впечатления от прослушивания! К системе HEOS можно добавить до 32 устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждое устройство HEOS Super Link содержит четыре модуля HEOS, поэтому всегда принимается за четыре устройства. В одной сети поддерживается не более 32 устройств HEOS. В одной сети поддерживается до 8 устройств HEOS Super Link.

Добавление проводных устройств HEOS

Просто подключите устройства HEOS к домашней сети с помощью кабеля Ethernet, и устройства HEOS появятся в приложении HEOS в качестве нового помещения на экране “Помещения”.

Для удобства можно присвоить устройству имя, чтобы указать, в каком помещении устройства HEOS размещены.





- Используйте только защищенный кабель STP или кабель ScTP LAN; данные кабели можно приобрести в любом магазине электроники (рекомендуется выбирать кабель категории 5 или выше).
- Не подключайте сетевой разъем непосредственно к порту ЛВС или разъему Ethernet на компьютере.



Добавление беспроводных устройств HEOS

К устройствам HEOS можно добавлять дополнительные беспроводные устройства HEOS, выбрав “Добавить устройство” в меню параметров приложений HEOS и следуя инструкциям:

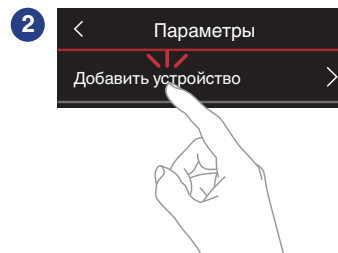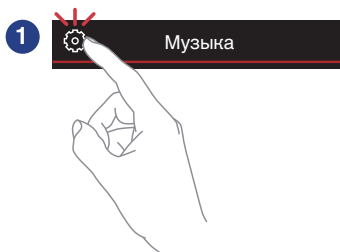

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не удастся подключить устройство HEOS Super Link к беспроводной сети.



Использование устройства HEOS Super Link

Как только устройство HEOS Super Link будет подключено к сети и приложение HEOS установлено на вашем мобильном устройстве, можно приступить к использованию системы и наслаждаться любимой музыкой. Вы можете слушать разные композиции в каждой комнате или воспроизводить одну и ту же музыку с идеальной синхронизацией во всех комнатах. Вам решать!


Выбор помещения

Если имеется несколько устройств HEOS Super Link, необходимо указать в системе HEOS, каким устройством вы хотите управлять:

- 1 Выберите комнату, которой необходимо управлять.**
- 2 Нажмите вкладку “Музыка” и выберите источник воспроизведения или вкладку “Воспроизведение”, чтобы начать управление содержимым, воспроизводимым в выбранном помещении.**



- Можно начать воспроизведение в нескольких комнатах одновременно, поместив несколько зон в одну и ту же группу. (📖 стр. 31)

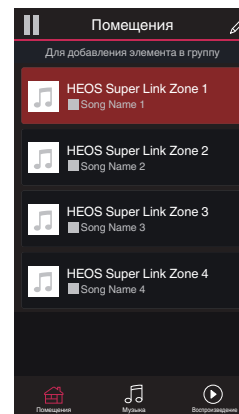


Прослушивание радио

С помощью радиослужбы TuneIn в системе HEOS можно получить доступ к более чем 100 000 бесплатных интернет-радиостанций по всему миру. Просто выберите логотип TuneIn в основном меню “Музыка”, просмотрите список из 100 000 станций, тщательно организованных по популярным категориям, и выберите станцию, соответствующую Вашему настроению.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если у вас есть учетная запись TuneIn, можно войти в службу TuneIn в меню Параметры – Музыкальные источники – TuneIn и получить доступ ко всем станциям “Избранное” TuneIn.


— — — — — Аудиосигнал

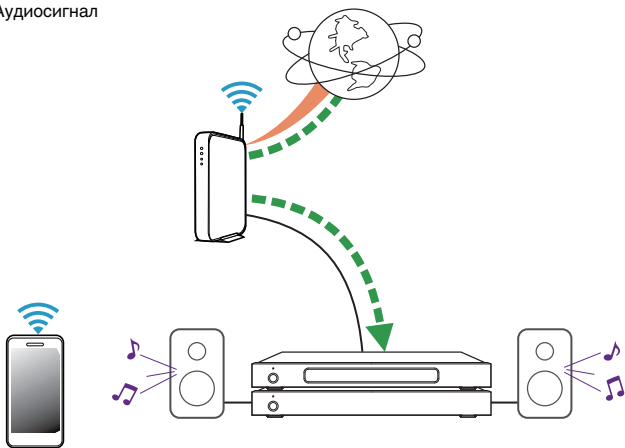

Воспроизведение музыки, хранящейся на мобильном устройстве


- 1 Коснитесь вкладки “Музыка”.
- 2 Выберите “Этот смартфон/iPhone/iPod/iPad”.
- 3 Выполните поиск музыки в телефоне и выберите композиции для воспроизведения.

— — — — — Аудиосигнал

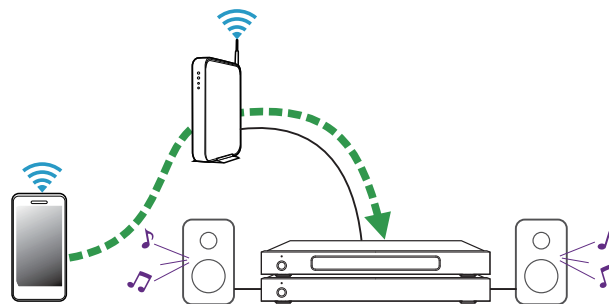


Воспроизведение музыки из сетевого ПК или NAS

- 1 На вкладке “Музыка” выберите пункт “Музыкальные сервера”.
- 2 Выберите имя подключенного к сети ПК или сервера NAS (Network Attached Storage).
- 3 Выполните поиск музыки на ПК/NAS и выберите композиции для воспроизведения.

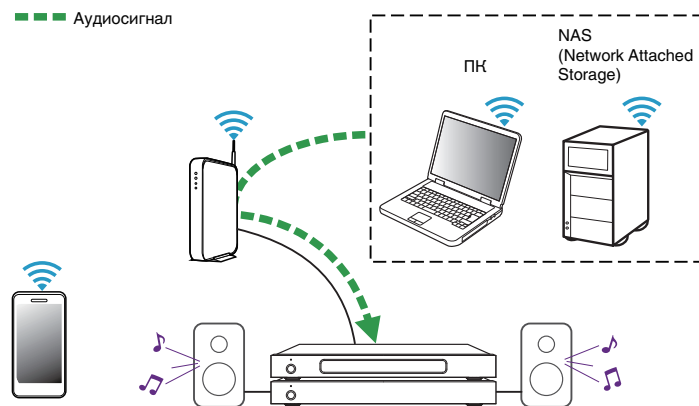

Воспроизведение музыки с внешнего аудиоустройства


- 1** Подключите внешнее аудиоустройство к цифровому оптическому, коаксиальному или аналоговому RCA стереовходу в задней части устройства HEOS Super Link.
- 2** Выберите “Входы” на вкладке Музыка.
- 3** Выберите имя устройства HEOS Super Link и входа, к которому в шаге 1 было подключено аудиоустройство.
- 4** Начните воспроизведение на аудиоустройстве.

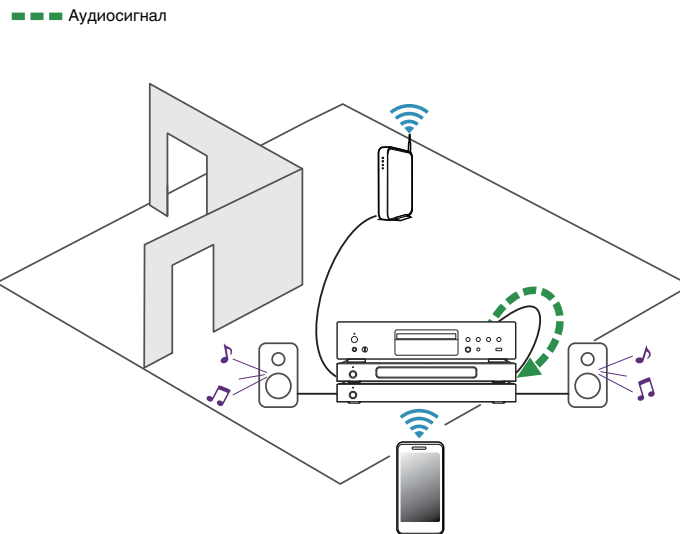

Обеспечение потока внешнего аудиоустройства к любому устройству HEOS

Звук из аудиоустройства можно воспроизводить непосредственно на выбранном устройстве или преобразовать в цифровую форму и отправить по сети на другие устройства HEOS.

- 1** Подключите внешнее аудиоустройство к цифровому оптическому, коаксиальному или аналоговому RCA стереовходу в задней части устройства HEOS Super Link.
- 2** Выберите “Входы” на вкладке Музыка.
- 3** Выберите имя устройства HEOS Super Link и входа, к которому в шаге 1 было подключено аудиоустройство.
- 4** Начните воспроизведение на аудиоустройстве.

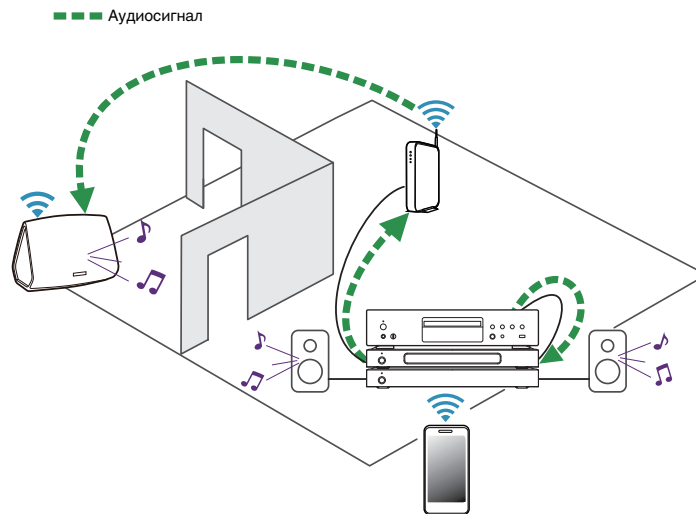


Воспроизведение музыки с устройства USB

- 1** Вставьте устройство USB-формата FAT32 в USB-порт в задней части устройства HEOS Super Link.
- 2** На вкладке “Музыка” выберите пункт “Музыка на USB”.
- 3** Выберите имя устройства HEOS Super Link и входа, к которому в шаге 1 было подключено аудиоустройство.
- 4** Выполните поиск музыки на устройстве USB и выберите композиции для воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на устройстве USB содержится большое количество файлов, отображение имени устройства HEOS Super Link в списке “Музыка на USB” может занять несколько минут.
- Невозможно подключить и использовать компьютер через порт USB данного устройства с помощью кабеля USB.

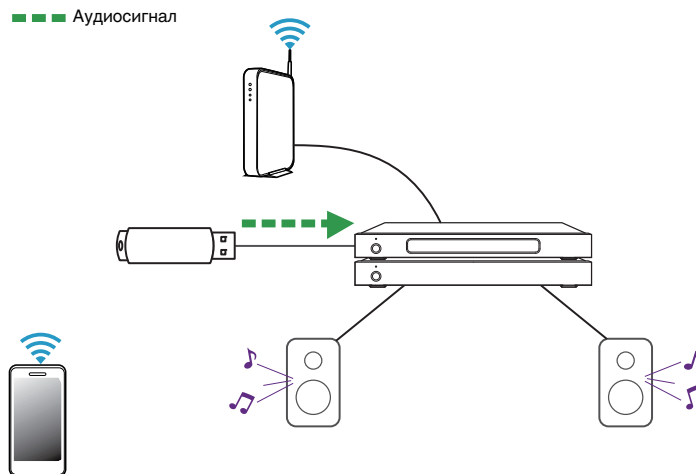

Учетная запись HEOS

■ Что такое учетная запись HEOS?

Учетная запись HEOS – это основная учетная запись или “связка ключей”, позволяющая управлять всеми музыкальными службами HEOS music посредством одного имени пользователя и пароля.


■ Зачем нужна учетная запись HEOS?

При наличии учетной записи HEOS Вам понадобится ввести имена пользователя и пароли музыкальных служб всего один раз. Благодаря этому Вы можете легко и быстро использовать различные управляющие приложения на различных устройствах. Просто войдите в учетную запись HEOS на любом устройстве, и Вы получите доступ ко всем связанным музыкальным службам, сможете воспроизводить старые и пользовательские списки воспроизведения, даже находясь дома у своих друзей и слушая музыку на их системе HEOS.

■ Создание учетной записи HEOS

В первый раз при попытке зайти в любую музыкальную службу в меню “Музыка” приложения HEOS Вам будет предложено зарегистрировать учетную запись HEOS.

■ Изменение учетной записи HEOS

- 1 Коснитесь вкладки “Музыка”.
- 2 Выберите значок  в левом верхнем углу экрана.
- 3 Выберите “Аккаунт HEOS”.
- 4 Измените местоположение или пароль либо удалите учетную запись или выйдите из нее.



Воспроизведение музыки через потоковые музыкальные службы

Музыкальная служба – это музыкальная интернет-компания, которая предоставляет доступ к обширным музыкальным коллекциям посредством бесплатных или платных подписок. В зависимости от географического положения вам может быть доступно несколько вариантов подключения к службам. Для получения подробной информации о том, какие службы, доступны в Вашем регионе, пожалуйста, посетите <http://www.HEOSbyDenon.com>


■ Добавление музыкальной службы

После регистрации учетной записи HEOS в систему HEOS можно добавить поддерживаемые музыкальные службы, коснувшись логотипа музыкальной службы на вкладке “Музыка”.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить имя пользователя и пароль для выбранной музыкальной службы. Ввести сведения об учетной записи нужно только один раз, так как служба учетной записи HEOS надежно запоминает учетные данные, что избавляет от необходимости указывать их каждый раз при попытке воспроизвести музыку посредством музыкальной службы.

Дополнительные музыкальные службы можно найти в разделе Параметры – Музыкальные источники - Музыкальные интернет-источники.


■ Изменение настроек музыкальной службы

- 1 Коснитесь вкладки “Музыка”.
- 2 Выберите значок  в левом верхнем углу экрана.
- 3 Выберите “Музыкальные источники”.
- 4 Выберите “Музыкальные интернет-источники”.
- 5 Выберите имя музыкальной интернет-службы, которую необходимо изменить.
- 6 Выйдите из учетной записи, затем войдите снова, чтобы связать имя пользователя и пароль с учетной записью HEOS.
- 7 Выберите “Скрыть неактивные”, чтобы логотип службы не появлялся в основном меню “Музыка”.



Управление входами

Если к любым входам устройств HEOS подключены внешние компоненты источника звука (например, CD-проигрыватели, портативные музыкальные проигрыватели, блоки кабельного телевидения и др.), можно изменить имена входов по умолчанию для описания фактического источника или скрытия любых неиспользуемых входов.

- 1** Для отображения меню **Settings** выберите значок настроек , расположенный в левом верхнем углу основного меню “Музыка”.
- 2** Выберите “Музыкальные источники”.
- 3** Выберите “Входы”.
- 4** Выберите устройства HEOS, к которым подключено внешнее устройство аудиосистемы.

■ Изменение имен входов

- 1** Выберите имя входа, которое необходимо изменить.
- 2** Выберите “Имя”.
- 3** Выберите или введите новое имя для описания подключенного источника.
- 4** Выберите кнопку **Save** для записи изменений.


■ Скрытие входа

- 1** Выберите имя входа, которое необходимо изменить.
- 2** Установите для пункта “Скрытый вход” значение **ON** чтобы этот вход не отображался в списке **Inputs** в основном меню “Музыка”.



Управление телефоном

Смартфон или планшет можно скрыть, если они не должны отображаться в меню “Музыкальные источники”.

- 1** Для отображения меню **Settings** выберите значок настроек , расположенный в левом верхнем углу основного меню “Музыка”.
- 2** Выберите “Музыкальные источники”.
- 3** Выберите “Этот смартфон/iPhone/iPod/iPad”.
- 4** Установите для пункта “Этот смартфон/iPhone/iPod/iPad” значение OFF, чтобы логотип службы не появлялся в основном меню “Музыка”.



Прослушивание одной и той же музыки в разных помещениях

Система HEOS представляет собой аудиосистему с полноценным многокомнатным звучанием, которая автоматически синхронизирует воспроизведение звука между несколькими устройствами таким образом, что звук, воспроизводимый в разных помещениях, идеально синхронизируется и дарит непревзойденные впечатления от прослушивания!


К системе HEOS можно добавить до 32 устройств.

Вы можете объединить или сгруппировать до 16 отдельных устройств HEOS в группу устройств HEOS, функционирующих как одно устройство HEOS.

■ Группирование помещений

- 1** Нажмите и удерживайте помещение, в котором музыка не воспроизводится.
- 2** Перетащите его к помещению, в котором музыка воспроизводится (обозначено красным контуром), и уберите палец.

Два помещения будут сгруппированы в одну группу устройств и в обоих помещениях будет воспроизводиться одна и та же идеально синхронизированная музыка.

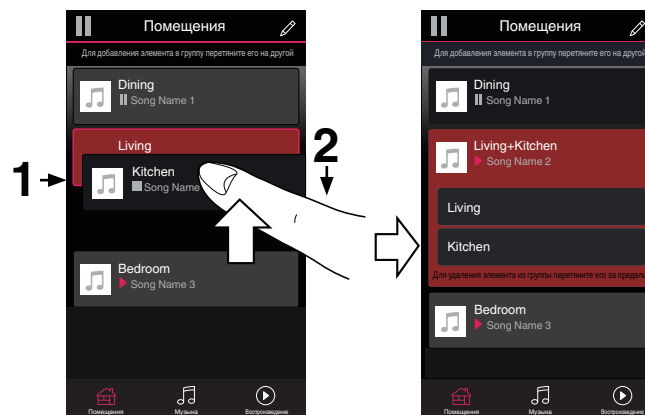


■ Разгруппирование помещений

- 1 Нажмите и удерживайте помещение, которое необходимо удалить из группы.
- 2 Перетащите помещение из группы и уберите палец.

В помещении, удаленном из группы, музыка более воспроизводиться не будет, однако она будет воспроизводиться в оставшихся помещениях.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Первое помещение, в котором началось воспроизведение музыки перед группированием, удалить нельзя.

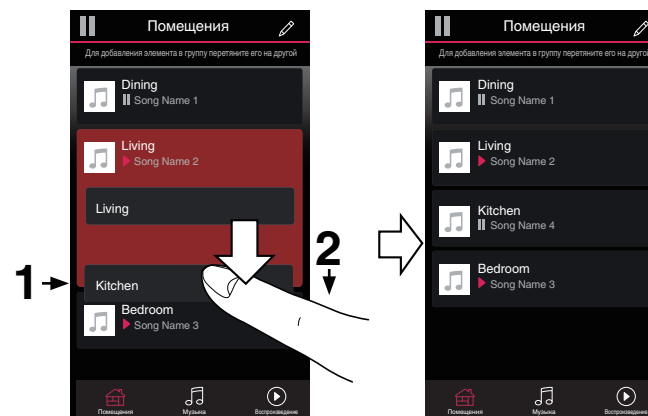


■ Группирование всех помещений (Режим вечеринки)

Вы можете легко сгруппировать вместе 16 помещений в режиме вечеринки при помощи движения “стягивания”.

- 1 Поместите два пальца на экран над списком помещений.**
- 2 Быстро сведите пальцы вместе и уберите их с экрана.**

Все помещения будут объединены и в них будет воспроизводиться одна и та же идеально синхронизированная музыка.

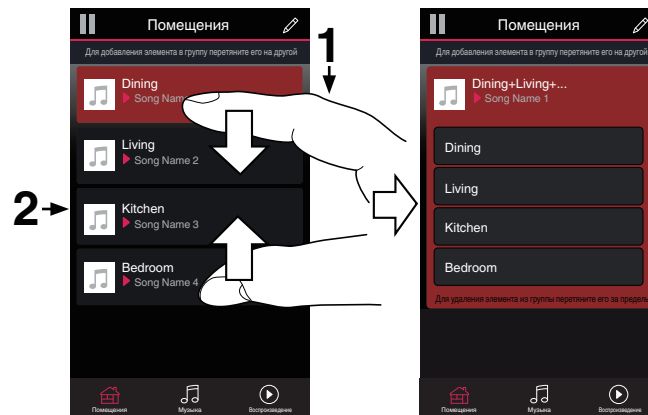

■ Разгруппирование всех помещений

Можно с легкостью разгруппировать все помещения и выйти из режима Party Mode путем разведения пальцев в стороны.

1 Поместите два соединенных вместе пальца на экран над списком помещений.


2 Быстро разведите пальцы и уберите их с экрана.

Все помещения будут разгруппированы и воспроизведение музыки прекратится во всех помещениях (за исключением исходного “главного” помещения, в котором воспроизведение выполнялось до группирования помещений).



Выбор музыкальной дорожки или радиостанции из источников музыки

- 1 Нажмите вкладку “Музыка” и выберите источник музыки.

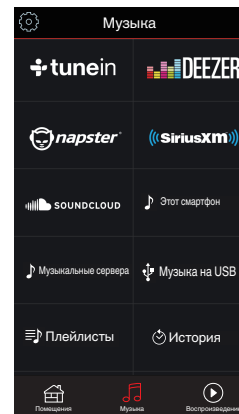

- Отображаемые музыкальные сервисы могут быть недоступны в Вашем регионе.



2 Выполните поиск музыки для воспроизведения.

После выбора музыкальной дорожки или радиостанции приложение автоматически перейдет к экрану “Воспроизведение”.





- При выборе музыкальной дорожки для воспроизведения Вам будет задан вопрос о желаемой Вами очередности воспроизведения.

Воспроизвести сейчас:	Служит для вставки элемента в очередь после дорожки, воспроизводимой в данный момент, и немедленного воспроизведения выбранного элемента.
Воспроизвести и сменить очередь:	Служит для удаления очереди и немедленного воспроизведения выбранного элемента.
Воспроизвести следующий:	Служит для вставки элемента в очередь после текущей композиции и его воспроизведения по окончании текущей композиции.
Добавить в конец очереди:	Служит для добавления элемента в конец очереди.






- При выборе радиостанции отображаются следующие элементы.

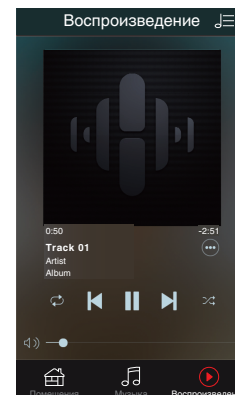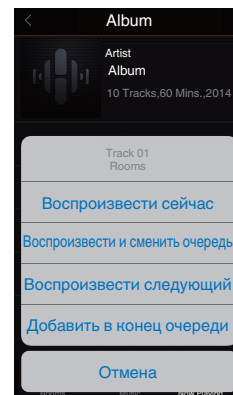Воспроизвести сейчас:	Выбранный элемент воспроизводится немедленно.
Добавить в Neos избранное:	Добавление в избранное HEOS.





Перекомпонование очереди в разделе now playing

После выстраивания очереди композиций может понадобиться изменить порядок композиций или удалить их:

- 1 Коснитесь вкладки “Воспроизведение”.
- 2 Коснитесь значка очереди  в правом верхнем углу экрана.
- 3 Чтобы войти в режим редактирования, коснитесь значка карандаша .
- 4 Измените порядок композиций в очереди, перетаскивая значок списка  (справа от каждой композиции в списке) вверх или вниз.

Удаление композиций из очереди воспроизведения



Композиции можно удалять из очереди на экране Now Playing по одной:

- 1 Коснитесь вкладки “Воспроизведение”.
- 2 Коснитесь значка очереди  в правом верхнем углу экрана.
- 3 Чтобы войти в режим редактирования, коснитесь значка карандаша .
- 4 Коснитесь композиций, которые необходимо удалить.
- 5 Для удаления всех выбранных композиций из очереди воспроизведения коснитесь значка удаления .






Удаление всех композиций из очереди воспроизведения

Можно также удалить все композиции из очереди на экране Now Playing:

- 1 Коснитесь вкладки “Воспроизведение”.
- 2 Коснитесь значка очереди  в правом верхнем углу экрана.
- 3 Для подтверждения удаления всех композиций из очереди коснитесь значка Удалить .



Сохранение списков воспроизведения

Очередь на экране Now Playing можно сохранить в качестве списка воспроизведения HEOS, который можно будет выбрать позже. Новый список воспроизведения можно будет вызвать с помощью кнопки Playlists на вкладке “Музыка” в приложении на всех управляющих устройствах, подключенных к системе HEOS.

- 1 Коснитесь вкладки “Воспроизведение”.
- 2 Коснитесь значка очереди  в правом верхнем углу экрана.
- 3 Коснитесь значка “Сохранить” .
- 4 Введите имя для вашего списка воспроизведения и коснитесь значка .

Выполнение повтора и воспроизведения в случайном порядке

Элементы управления воспроизведением отображаются на экране “Воспроизведение”.

- 1 Коснитесь вкладки “Воспроизведение”.
- 2 Коснитесь элементов управления повтора  и воспроизведения в случайном порядке .



Использование режима “Любимые”

В HEOS режим “Избранное HEOS” используется, чтобы упорядочить любимые радиостанции для их быстрого воспроизведения. Радиостанцию можно выбрать из музыкальных интернет-источников, например потоков типа “радио” или “станция”. В режиме “Избранное HEOS” отобразится список радиостанций различных служб.


■ Добавление в режим “Любимые HEOS”

Выберите радиостанцию из музыкальных интернет-источников. Если отображается экран меню действий, выберите “Добавить станцию в Neos избранное”.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это можно также сделать, выбрав “Добавить станцию в Neos избранное” в меню воспроизводимой радиостанции.


■ Удаление радиостанции из режима “Любимые HEOS”

- 1 Коснитесь вкладки “Музыка”.
- 2 Выберите “Избранные”.
- 3 Чтобы войти в режим редактирования, коснитесь значка карандаша .
- 4 Коснитесь “Удалить” на станции, которую необходимо удалить.



Выполнение регулировок

Конкретные параметры для каждого устройства HEOS Super Link в системе можно отрегулировать.

- 1** Для отображения меню **Settings** выберите значок настроек , расположенный в левом верхнем углу основного меню “Музыка”.
- 2** Для отображения списка устройств выберите “Мои Устройства”.
- 3** Выберите устройство HEOS Super Link и зону, которые необходимо настроить.

Изменение имени зоны

- 1** Выберите “Имя”.
- 2** Выберите или введите новое имя для устройства HEOS Super Link.
- 3** Коснитесь “Далее”, чтобы сохранить изменения.

Изменение имени устройства HEOS Super Link

- 1** Выберите “Имя”.
- 2** Выберите или введите новое имя для устройства HEOS Super Link.
- 3** Коснитесь “Далее”, чтобы сохранить изменения.



Регулировка эквалайзера

- 1 Выберите “Эквалайзер”.
- 2 Отрегулируйте “Высокие частоты” и “Бас”.



- Для восстановления настроек по умолчанию выберите кнопку Reset.
- Вы можете изменить настройки, коснувшись 😊 на экране “Сейчас воспроизводится”.

Регулировка баланса

- 1 Выберите “Баланс”.
- 2 Отрегулируйте баланс левого и правого каналов.

Настройка режима выхода

- 1 Выберите “Выходные режимы”.
- 2 Выберите “Сtereo” или “Dual Mono”.

Регулировка качества звука

При помощи опции транскодирования звук ретранслируется с одного устройства HEOS на другое устройство HEOS (или группу устройств) по сети. Если выбран режим “Нормальное”, аудиоисточники с высоким битрейтом из первого устройства (такие как вход AUX, WAV, FLAC и PCM) транскодируются, чтобы аудиопоток был максимально устойчивым.

- 1 Выберите “Качество”.
- 2 Выберите “Нормальное” (по умолчанию) или “Высокий”.



- Если при включенной опции Высокий звук, передаваемый от источников сигнала на устройства, периодически обрывается, выберите Нормальное (по умолчанию).

Регулировка ограничения громкости

Можно установить максимальный уровень громкости усилителей HEOS Super Link, чтобы предотвратить внезапное воспроизведение громкого звука.

- 1 Выберите “Лимит громкости”.
- 2 Выберите процент максимальной громкости (95, 90, 85, 80).

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от подключенных динамиков при прослушивании музыки с высокой громкостью может активироваться схема защиты и выключится питание. (Индикатор питания мигает красным.) В этом случае настройте параметр “Лимит громкости”.



Настройка фильтра верхних частот

Настройте фильтр верхних частот, чтобы ограничить низкочастотный сигнал, передающийся на динамики.

- 1 Выберите “Фильтр высоких частот”.
- 2 Выберите предельную точку частоты:

Выкл / 40 Гц / 80 Гц / 90 Гц / 100 Гц / 110 Гц / 120 Гц / 150 Гц / 200 Гц / 250 Гц



- Если включено управление по IP, индикация “Фильтр верхних частот” исчезнет и будет изменена.

Использование сабвуфера

- 1 Выберите “Сабвуфер”.
- 2 Включите параметр “Вывод сабвуфера (Л)”.



- Если включено управление по IP, индикация “Сабвуфер” исчезнет и будет изменена.

Настройка фильтра нижних частот

Когда включен сабвуфер, можно ограничить передаваемый на него высокочастотный сигнал.

- 1 Выберите “Сабвуфер”.
- 2 Выберите “Фильтр низких частот”.
- 3 Установите предельную точку частоты.

40 Гц / 60 Гц / 80 Гц / 90 Гц / 100 Гц / 110 Гц / 120 Гц



Настройка линейного выхода

- 1 Выберите “Уровень линейного выхода”.
- 2 Выберите “Зафиксировано”, чтобы зафиксировать громкость на оптимальном уровне, или выберите “Различный” для управления громкостью с экрана Now Playing.



- Если включено управление по IP, индикация “Уровень линейного выхода” исчезнет и будет изменена.

Группировка ТВ звука

Установите, если вы хотите воспроизводить аудиосигнал телевизора или внешний входной аудиосигнал с данного устройства через другое устройство HEOS.

- 1 Выберите “Группировка ТВ звука”.

■ Включить

Включить группировку.

■ Автоматическая задержка

Установите задержку для звука.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Звук может пропадать, если задержка слишком короткая. Увеличьте задержку, если звук пропадает.

Регулировка яркости индикатора состояния

- 1 Выберите “Подсветка”.
- 2 Отрегулируйте яркость, перемещая устройство регулировки вверх или вниз, или установите устройство регулировки в положение “OFF”, чтобы полностью отключить индикатор состояния.



Расширенные параметры

Внимание

- Регулировка данных параметров может привести к отключению устройства от сети и выводу его из строя. Не следует использовать данные функции, если Вы не уверены в том, что можете регулировать дополнительные настройки.

■ Параметры сети

- 1 Выберите “Дополнительно”.
- 2 Откройте вкладку “NETWORK SETTINGS”.
 - a. Manual or static IP address for your device
 - b. Deep Standby (🔑 стр. 49)
- 3 Чтобы применить новые настройки, выберите пункт **Save Settings**. чтобы вернуться к прежним настройкам, выберите пункт **Cancel Changes**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для активации этой настройки необходимо установить “Режим глубокого ожидания” во всех четырех зонах.

■ Обновление системного программного обеспечения

- 1 Выберите “Дополнительно”.
- 2 Откройте вкладку “FIRMWARE UPDATE”.

Update status

Проверьте наличие обновлений для системного программного обеспечения вручную.

Allow updates

ON: Обновления разрешаются

OFF: Обновления не разрешаются

- 3 Чтобы применить новые настройки, выберите пункт **Save Settings**. Чтобы вернуться к прежним настройкам, выберите пункт **Cancel Changes**.



■ О

Просмотр технических сведений об устройстве HEOS.

- 1** Выберите “Дополнительно”.
- 2** Откройте вкладку “ABOUT”.
- 3** Прокрутите экран вниз для просмотра информации об устройстве
 - a. Hardware
 - b. Software
 - c. Device




Управление внешним устройством

Устройство HEOS Super Link можно тесно связать с большинством AV-ресиверов Denon, чтобы они могли функционировать как единое устройство.

Можно сконфигурировать устройство HEOS Super Link, чтобы подключенное устройство могло само включаться и выключаться, выбирать правильный вход и регулировать громкость и отключение звука.

Конкретные параметры для каждого устройства HEOS Super Link в системе можно отрегулировать:

- 1** Для отображения меню **Settings** выберите значок настроек , расположенный в левом верхнем углу основного меню “Музыка”.
- 2** Для отображения списка устройств выберите “Мои Устройства”.
- 3** Выберите устройство HEOS Super Link.
- 4** Выберите зону, которую необходимо настроить.
- 5** Выберите “Управление”.
- 6** Выберите способ, который лучше всего подходит для конфигурации:

■ IP-управление

IP-управление доступно для моделей AV-ресиверов Denon, выпущенных после 2010 года, которые подключаются к той же сети, что и HEOS Super Link с устройствами управления.

- 1** Выберите IP.
- 2** Выберите AV-ресивер, к которому подключено ваше устройство HEOS Super Link.
- 3** Выберите вход AV-ресивера, к которому подключено устройство HEOS Super Link.
- 4** Нажмите Done.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Проверьте подключение к AV-ресиверу, нажимая кнопки включения, выключения питания и входа.
- Следующие настройки изменяются при установке управления по IP.
 - Уровень громкости линейного выхода: Фиксировано
 - Фильтр высоких частот: Выкл
 - Сабвуфер: Выкл



■ Выход запуска

При подключении HEOS к усилителю мощности, который поддерживает вход запуска +12 V, выберите управление запуском.

С помощью приложения HEOS можно контролировать включение и выключение усилителя.

1 Выберите “Запуск”.

2 Нажмите “Готово”.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Для проверки подключения к усилителю включите и выключите питание в меню настроек усилителя.



Обновление системы

В систему HEOS можно добавлять улучшенные и обновленные функции с помощью высокоскоростного интернет-соединения. Для обновления устройства HEOS и/или приложения на управляющем устройстве следуйте инструкциям на экране.

1 Для отображения меню **Settings** выберите значок настроек , расположенный в левом верхнем углу основного меню “Музыка”.

2 Выберите “Обновление ПО”.

Проверка наличия обновления ПО

Для установки доступных обновлений для системы HEOS следуйте инструкциям на экране.

Автообновление

ON: Доступные обновления выполняются автоматически.

OFF: При наличии доступного обновления Вы получите уведомление в приложении HEOS.



Управление питанием

Режимы питания

■ Режим быстрого запуска

В целях энергосбережения устройство автоматически переходит в “Режим быстрого запуска” при отсутствии воспроизведения или доступа к сети в течение 20 минут. При этом устройство автоматически переходит в режим полной мощности при его выборе и включении воспроизведения музыки.

В режиме быстрого запуска каждый индикатор зоны погаснет, поскольку устройство работает полностью автоматически.

Кроме того, нажмите кнопку питания, чтобы устройство перешло в режим быстрого запуска.

Когда вся зона перейдет в режим быстрого запуска, индикатор питания загорится красным.

■ Режим глубокого ожидания

Устройство также автоматически переходит в режим глубокого ожидания каждый раз, когда подключение к проводной сети отсутствует более 60 минут в режиме быстрого запуска.

Индикатор питания погаснет в режиме глубокого ожидания.

Чтобы вывести устройство HEOS из режима глубокого ожидания, нажмите кнопку режима ожидания, и индикатор питания сразу загорится.

Если удерживать кнопку питания нажатой дольше 6 секунд, устройство перейдет в режим глубокого ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для активации этой настройки необходимо установить “Режим глубокого ожидания” во всех четырех зонах.

■ Выключен

Чтобы полностью выключить питание устройства, необходимо переместить выключатель питания на задней панели в положение OFF.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕПОЛАДОК

Мое устройство HEOS выключается и светодиодный индикатор питания мигает красным

Решение	См. страницу
<ul style="list-style-type: none"> Вследствие повышения температуры вашего устройства HEOS произошла активация схемы защиты. Выключите питание, дайте устройству остыть в течение часа и снова включите его. 	–

Музыка иногда прекращается или запаздывает

Решение	См. страницу
<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что Интернет-подключение работает должным образом. Если Вашей сетью пользуются другие пользователи или устройства, они могут использовать большую часть пропускной способности (особенно, если они отправляют потоковое видео). 	<u>6</u>
<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что устройства HEOS находятся в диапазоне беспроводной сети. 	<u>6</u>
<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что устройства HEOS не расположены рядом с другими электронными устройствами, которые могут помешать устройству своим беспроводным подключением (например, микроволновые печи, беспроводные телефоны, телевизоры и т.д...). 	<u>6</u>



Я слышу задержку при использовании входа внешнего источника со своим ТВ

Решение	См. страницу
<ul style="list-style-type: none"> При подключении входа внешнего источника с помощью кабеля или спутникового телевидения, чтобы наслаждаться звуком телевизора посредством нескольких устройств HEOS, Вы можете слышать задержку, когда кто-либо говорит или когда Вы слышите звук. Это происходит потому, что система HEOS должна сохранить звук перед его отправкой на устройства HEOS так, чтобы он достиг всех устройств одновременно. Вы можете избежать этой задержки, прослушивая только устройство, напрямую подключенное к установленной телеприставке. 	<p><u>24</u></p> <p>–</p>

Я слышу шум из звукового выхода OPTICAL OUT

Решение	См. страницу
<ul style="list-style-type: none"> Может быть слышен шум, если уровень громкости подключенного усилителя слишком высок. В этом случае уменьшите громкость подключенного усилителя. 	<p><u>43</u></p>



Сброс устройства HEOS

Решение	См. страницу
Сброс настроек устройства HEOS очистит информацию об эквалайзере и имени, но не затронет текущее программное обеспечение устройства. Чтобы сбросить HEOS Super Link, нажмите кнопку “Сброс” на задней панели и удерживайте ее, пока светодиодный индикатор зоны не начнет мигать желтым цветом.	–

Восстановление устройства HEOS до заводских настроек по умолчанию

Решение	См. страницу
<p>Восстановление устройства HEOS до заводских настроек по умолчанию очистит все параметры и восстановит оригинальное ПО, установленное на заводе-изготовителе.</p> <p>Внимание</p> <ul style="list-style-type: none"> • Все параметры будут удалены и ПО, скорее всего, будет понижено! <p>Чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию HEOS Super Link, установите выключатель питания на задней панели в положение OFF (ВЫКЛ.). Нажмите кнопку “Сброс” на задней панели, установите выключатель питания на задней панели в положение ON (ВКЛ.) и удерживайте кнопку, пока светодиодный индикатор зоны не начнет мигать желтым цветом.</p>	–

* Дополнительную информацию см. на странице <http://www.HEOSbyDenon.com>



Обратитесь в компанию Denon

Только для США и Канады:

Если Вам необходима дальнейшая помощь с данным изделием HEOS, обратитесь с HEOS через сервис поддержки клиентов Denon, указанный ниже:

Веб-сайт: www.HEOSbyDenon.com/Support

Электронная почта: Support@HEOSbyDenon.com

Чат в реальном времени: www.HEOSbyDenon.com/LiveChat

Телефон: Бесплатный (855) 499 2820

(Пн-Пт с 10:00 до 22:00 EST / Сб с 12:00 до 20:00 EST)





Для других регионов:

Если для решения проблемы Вам необходима дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь со службой по работе с клиентами компании Denon в Вашем регионе или зайдите на <http://www.HEOSbyDenon.com>





Таблица индикаторов состояния

■ Индикатор питания

Работа устройства	Описание	Поведение индикатора на передней панели
НЕ ГОРИТ	Нет питания переменного тока, главный выключатель питания в положении OFF, режим глубокого ожидания	 (выкл.)
ГОРИТ	Питание включено	 (горит)
Управление питанием	Режим быстрого запуска: переход всех зон в режим быстрого запуска	 (горит)
Ошибка	Защита оборудования – см. “ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕПОЛАДОК” (стр. 50)	 (мигает)







■ Индикаторы сети




Работа устройства	Описание	Поведение индикатора на передней панели
НЕ ГОРИТ	Не подключен к сети	 (выкл.)
Подсоединение	Подключение к сети установлено	 (мигает)







■ Индикаторы зон

Работа устройства	Описание	Поведение индикатора на передней панели
НЕ ГОРИТ	Нет питания переменного тока, главный выключатель питания в положении OFF (ВЫКЛ.), режим глубокого ожидания	 (выкл.)
Главный выключатель питания ON (ВКЛ.)	Загрузка	 (мигает)
ГОРИТ	Готов, настроен и подключен к сети	 (горит)
	Не подключен к сети	 (горит)








Работа устройства	Описание	Поведение индикатора на передней панели
Обновление	Выполняется обновление	 (мигает)
	Выполняется перезагрузка	 (мигает)
	Готов, настроен и подключен к сети	 (горит)





Работа устройства	Описание	Поведение индикатора на передней панели
Сброс	Мягкий сброс: удаление пользовательских настроек	 (быстро мигает)
	Полный сброс: восстановление заводских настроек	 (мигает)
	Выполняется перезагрузка	 (мигает)
	Готов, не настроен	 (горит)



Работа устройства	Описание	Поведение индикатора на передней панели
Ошибки	Ошибка системного программного обеспечения	 (медленно мигает (а НЕ медленно угасает))
	Ошибка оборудования	 (быстро мигает)
	Ошибка сети	 (горит)
Изменение громкости		 (быстро мигает)
Звук отключен		 (медленно мигает)



Работа устройства	Описание	Поведение индикатора на передней панели
Управление питанием	Режим быстрого запуска: переход всех зон в режим быстрого запуска	 (горит)
	Режим глубокого ожидания	 (выкл.)



Поддерживаемые типы файлов и кодеки

Частота	Частота дискретизации	Расширение файла	Кодек	Скорость передачи данных
32/44, 1/48 88,2/96/176,4 192 кГц	16/24 бита	WAV	PCM	---
32 кГц 44,1 кГц 48 кГц	16 бит	mp3	MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR	От 32 до 320 кбит/с
32 кГц 44,1 кГц 48 кГц	16 бит	m4a aac	AAC-LC	От 48 до 320 кбит/с
32 кГц 44,1 кГц 48 кГц	16 бит	WMA	wma9 CBR	CBR: от 48 до 192 кбит/с
44, 1/48 88,2/96/176,4 192 кГц	16/24 бита	FLAC	FLAC	---
44, 1/48 88,2/96/176,4 192 кГц	16/24 бита	m4a	ALAC	---

ПРИМЕЧАНИЕ

- Файлы, защищенные техническими средствами защиты авторских прав (DRM), например Fairplay DRM компании Apple, не поддерживаются.
- Декодер ALAC распространяется под лицензией Apache, версия 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>)

Поддерживаемые форматы аудио (коаксиальный/оптический)

2-канальный линейный PCM: 2-канальный, 32 кГц – 192 кГц, 16/20/24 бит

Двоичный поток: Dolby Digital



Технические характеристики

■ Аудио раздел

- PRE OUT (LINE IN)

THD+N:	0,003 %
Отношение сигнал/шум:	105 дБ
Ответ частоты:	От 10 Гц до 40 кГц: +1, -3 дБ

- PRE OUT (оптический IN/коаксиальный IN)

THD+N:	0,003 %
Отношение сигнал/шум:	110 дБ
Ответ частоты:	От 10 Гц до 80 кГц: +1, -3 дБ (Частота дискретизации 192 кГц)

- Цифровой выход

Коаксиальный:	0.5 В
Оптический:	-15 – -21 дБм

- Цифровой вход

Коаксиальный:	0.5 В
Оптический:	-27 дБм или более поздней версии




■ Общие параметры

Диапазон рабочих температур:	5 °С – 35 °С
Питание:	120 В переменного тока, 60 Гц (для Северной Америки) 220 – 240 В пер. тока, 50/60 Гц (для Европы, Великобритании и Австралии)
Энергопотребление:	60 Вт
Потребляемая мощность в глубоком режиме ожидания:	0,3 Вт



■ Размеры (Единица измерения: мм)

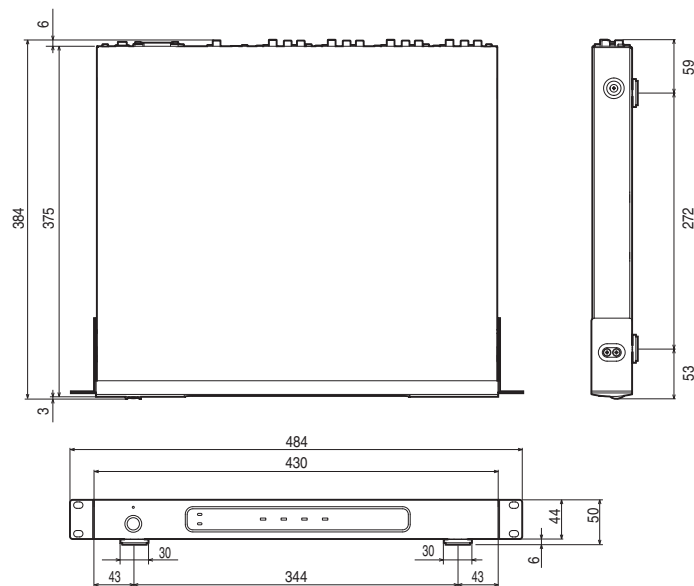

■ Вес:

4,8 кг (с кронштейнами)

4,6 кг (без кронштейнов)

С целью совершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.



Информация

Товарные знаки



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic и символ в виде двойной буквы D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc.



Apple, логотип Apple, iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.



Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или дочерних предприятий.



DENON®

HEOSbyDenon.com

3520 10565 00ADA

Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.